

REF DU DOCUMENT : N1825 HY24052018 IOPGIN

M.A.J Le : 16/11/2022
Indice de modif : Ind A
Nom dessinateur : JR



HYUNDAI IONIQ PLUG-IN 2018
KIT SOCIETE
NOTICE DE MONTAGE




Tout intervenant sur ce véhicule doit disposer de la formation et de l'habilitation spécifiques nécessaires (Norme UTE C18-550).

COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
TO0557	ENVELOPPE ARRET DE CHARGE	1
TO0558	CONSOLE FIXATION TRAVERSE	1G/1D
TO0560	EQUERRE AVANT SUPPORT PLANCHER	1
TO0561	EQUERRE LATERALE SUPPORT PLANCHER	2
TO0562	PLATINE FIXATION ENVELOPPE	2
M0576	MOQUETTE	1
N1825	NOTICE DE MONTAGE	1
TO0559	TRAVERSE AVANT	1
B0570	PLANCHER AVANT	1
V0575	SACHET VISSERIE (VOIR COMPOSITION TABLEAU CI-DESSOUS)	1


Composition du sachet de visserie :

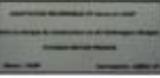REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
POM825	ANNEAU ARRIMAGE	2	
PLO616N	VIS POELIER 6 X 16 N	7	
PLOVP6X16	VIS POELIER 6 X 16 Z	4	
PLOVH6X16	VIS TETE HEXAGONALE M6	4	
FOR925	VIS FIXATION PLANCHER	8	
PLOCL6	ECROU M6 TENSILOCK	7	
PLOT6	RONDELLE DIAMETRE EXT 24	4	
PLOMU6	RONDELLE DIAMETRE EXT 14	2	
MOS229	COLLIER RILSAN	6	
400802	SACHET PLASTIQUE	4	
////	Plaque autocollante de transformation VASP	1	



REF DU DOCUMENT : N1825 HY24052018 IOPGIN

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

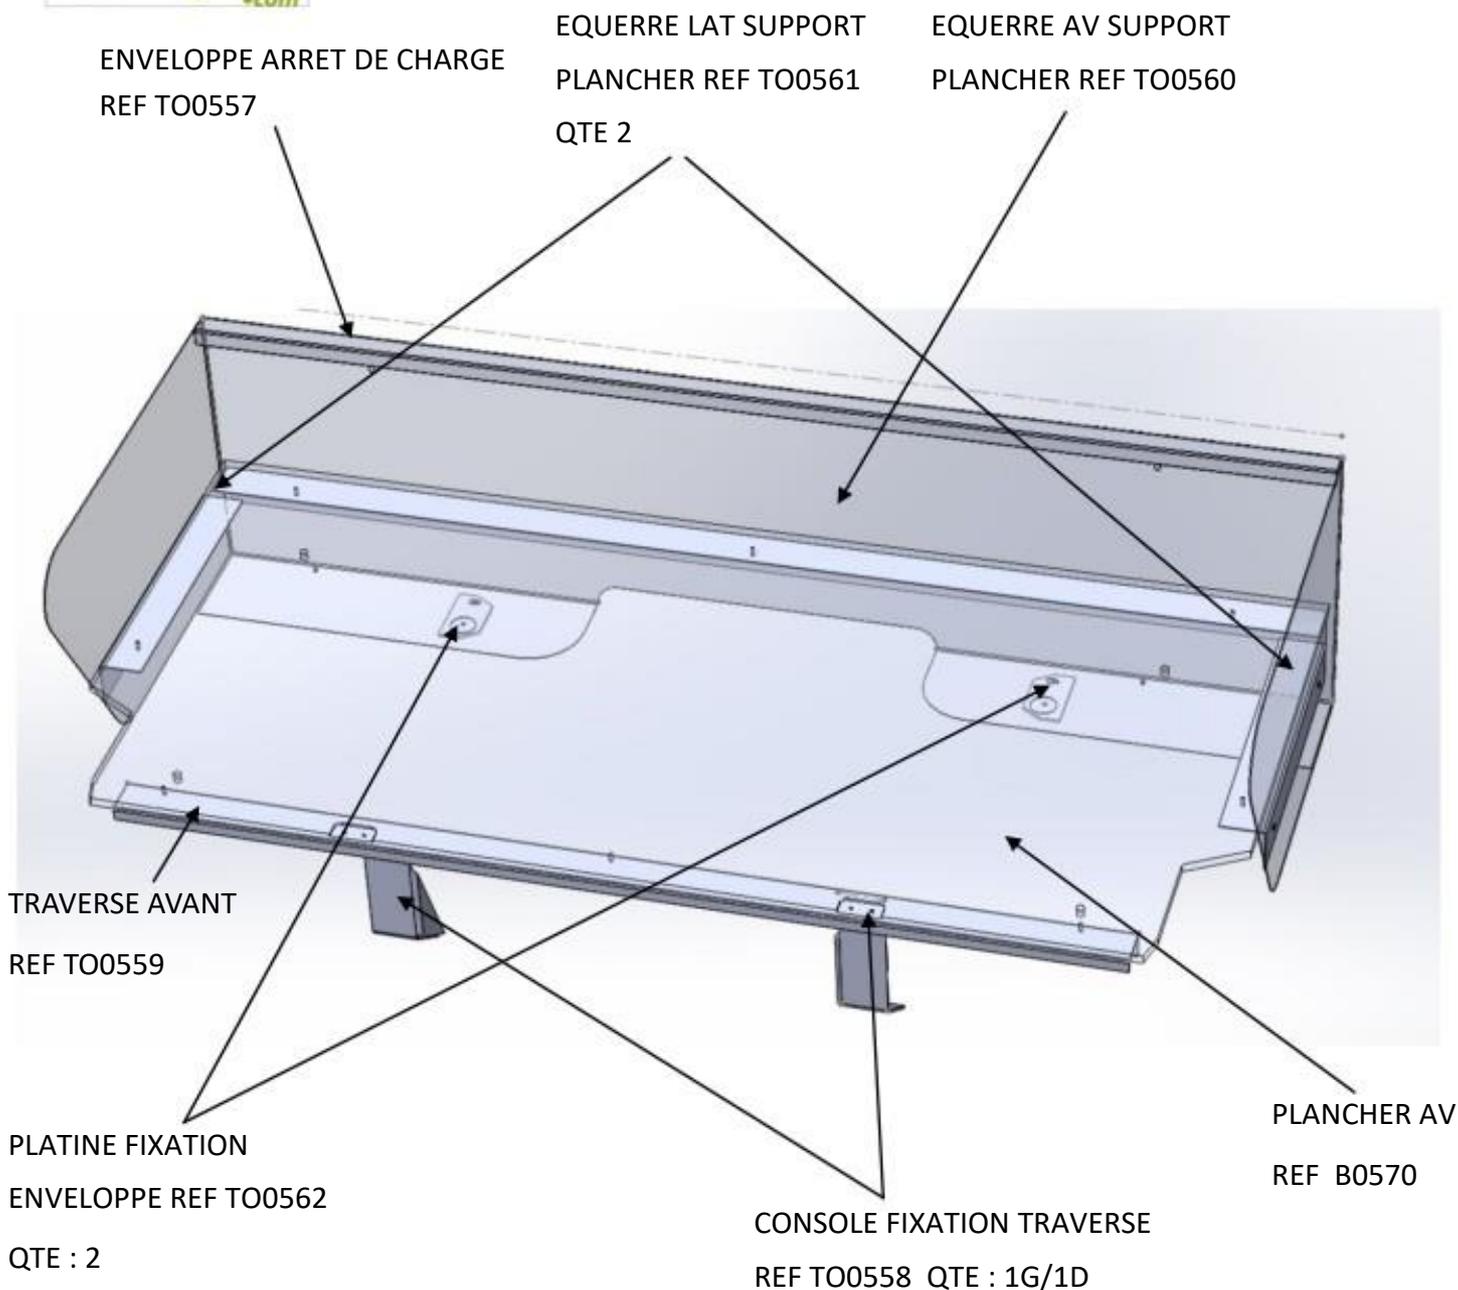

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série .
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit .
- 3) Lire la notice de montage.

ATTENTION :

LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION

- 4) Démontez les équipements dans l'ordre suivant :
 - a) Démontez la plage arrière




- b) Démontez les assises et les dossiers



c) Démontez les aménagements Du coffre .



d) Conditionner les ceintures

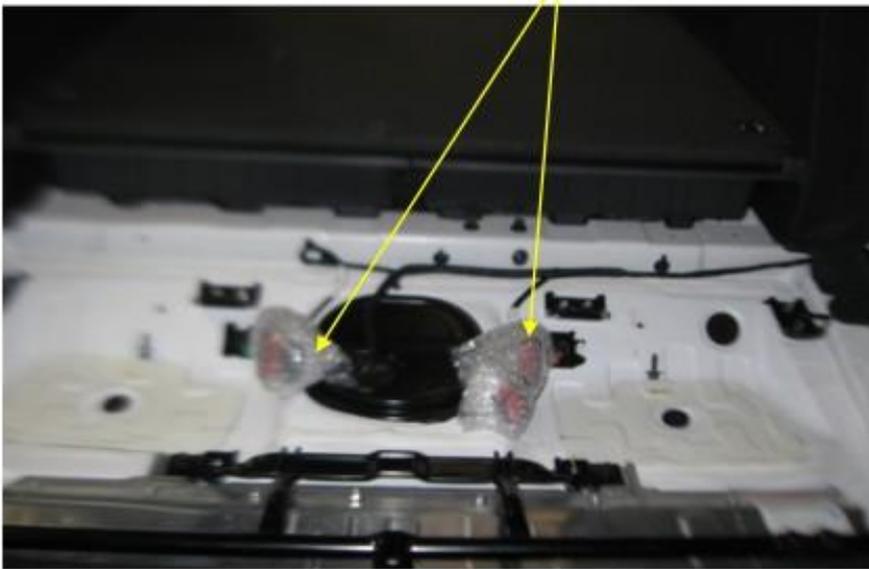

2 x REF 400802



2 x REF MOS229



ATTENTION POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR .

e) Démontez les garnitures latérales et conditionner les ceintures



1 x REF 400802



4 x REF MOS229



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

5) Monter la structure dans l'ordre suivant:

a) Positionner les pièces REF TO0562 et les serrer .



VIS A SERRER




2 x REF 

PLOVP6X16

2 x REF 


PLOT6

b) Positionner les pièces REF TO0558 avec les vis d'origine du véhicule et les serrer aux trous indiqués .

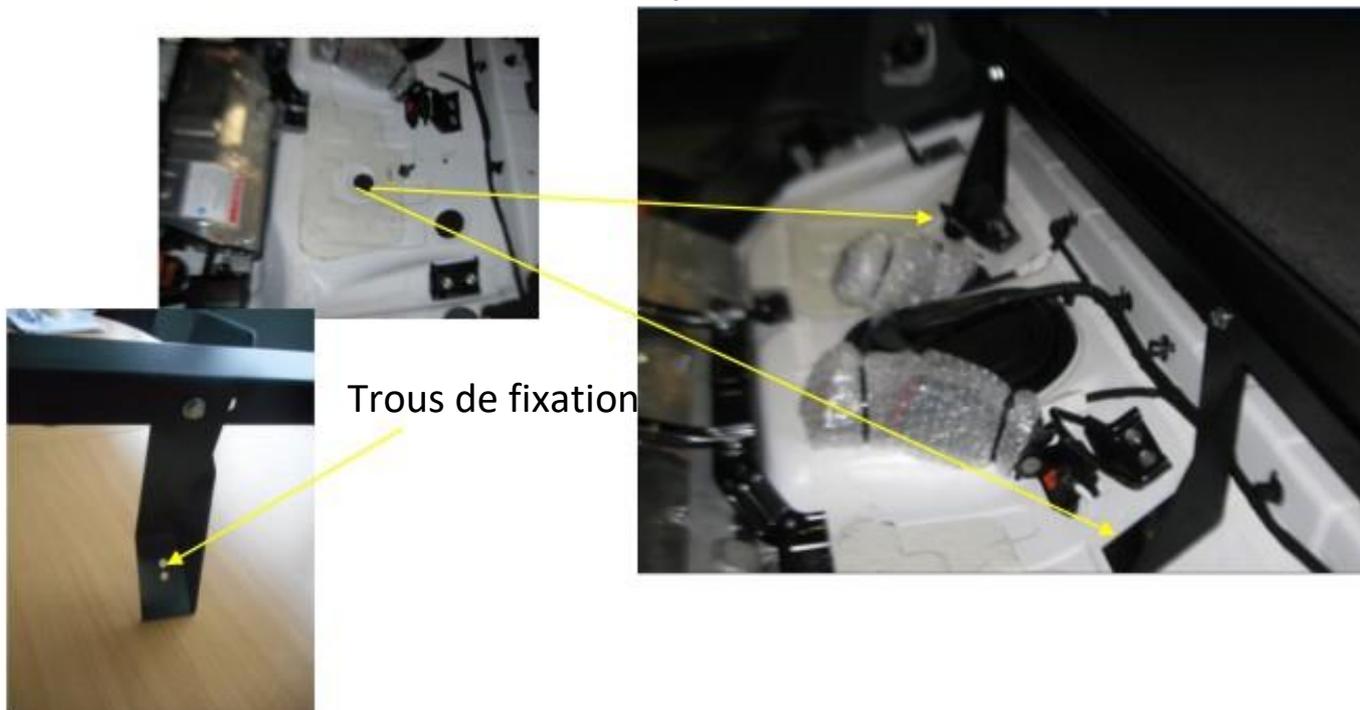

c) Positionner et fixer la pièce REF TO0580 .

2 x REF PLOMU6 + 2 x REF PLOVH6X16

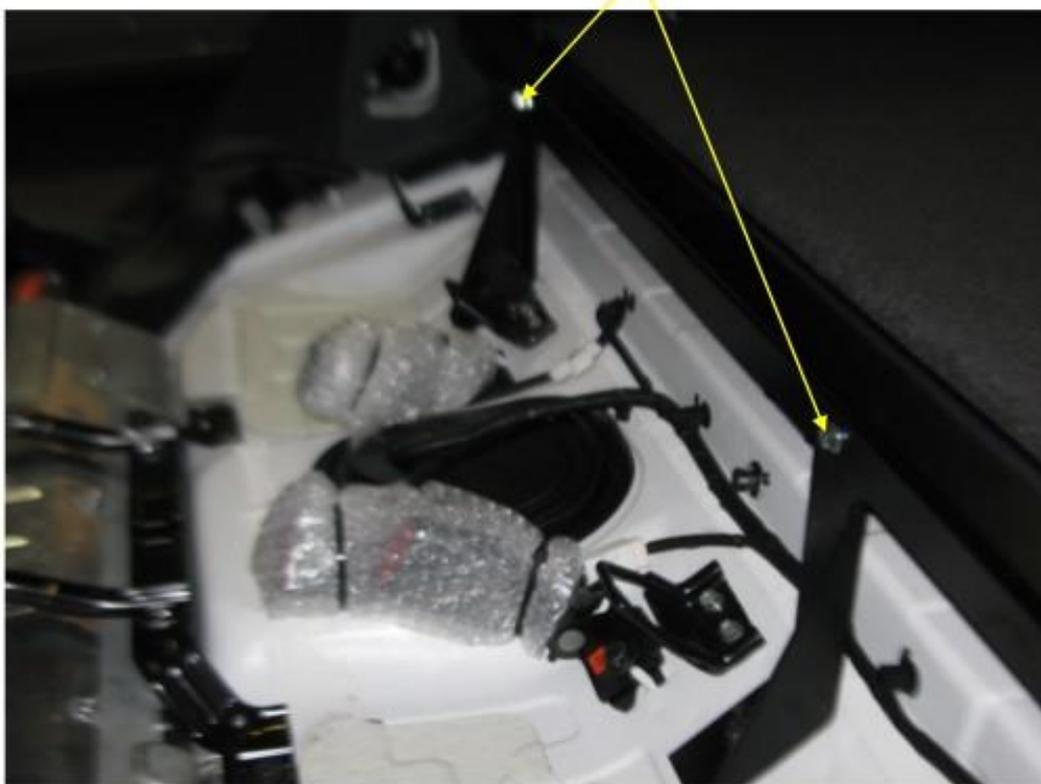




REF DU DOCUMENT : N1825 HY24052018 IOPGIN

d) Fixer les cornières sur l'enveloppe de arrêt de charge

7 VIS POELIER PLO616N + 7 ECROUS PLOTE6



1 cornière REF TO0560

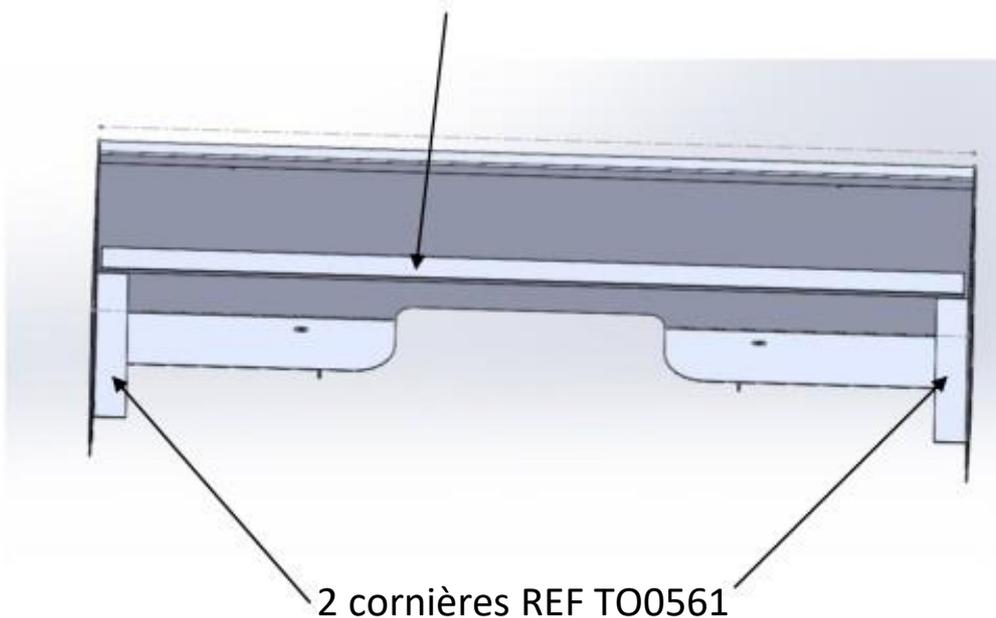

e) Fixer l'enveloppe de arrêt de charge

2 x PLOVH6X16 + 2 x PLOT6





REF DU DOCUMENT : N1825 HY24052018 IOPGIN

f) Positionner et fixer le plancher .



8 x REF FOR925



g) Remettre les équipements d'origines en dessous le coffre
Remettre le plancher arrière d'origine



h) Placer correctement la moquette et fixer les anneaux d'arrimage selon la configuration du véhicule. (Voir page suivante)



2 x REF PLOVP6X16 + 2 x REF POM825





REF DU DOCUMENT : N1825 HY24052018 IOPGIN

i) Préparer la moquette selon la configuration du coffre arrière .

Sans boomer



Avec boomer



Partie de la moquette a découper






5) Coller la plaque de transformation :

Depuis le 1 er Juillet 2015 , date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014 , il n'y a plus ni plaque de tare ni plaque de chargement a apposer sur un véhicule transformé en VASP.

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT .
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR.

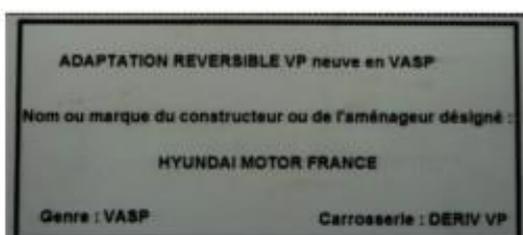

6) Nettoyer le véhicule.



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	


IFAB111

INDICE A

	OPERATION	Conforme	Non conforme	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HERMINETAGE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VSP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :

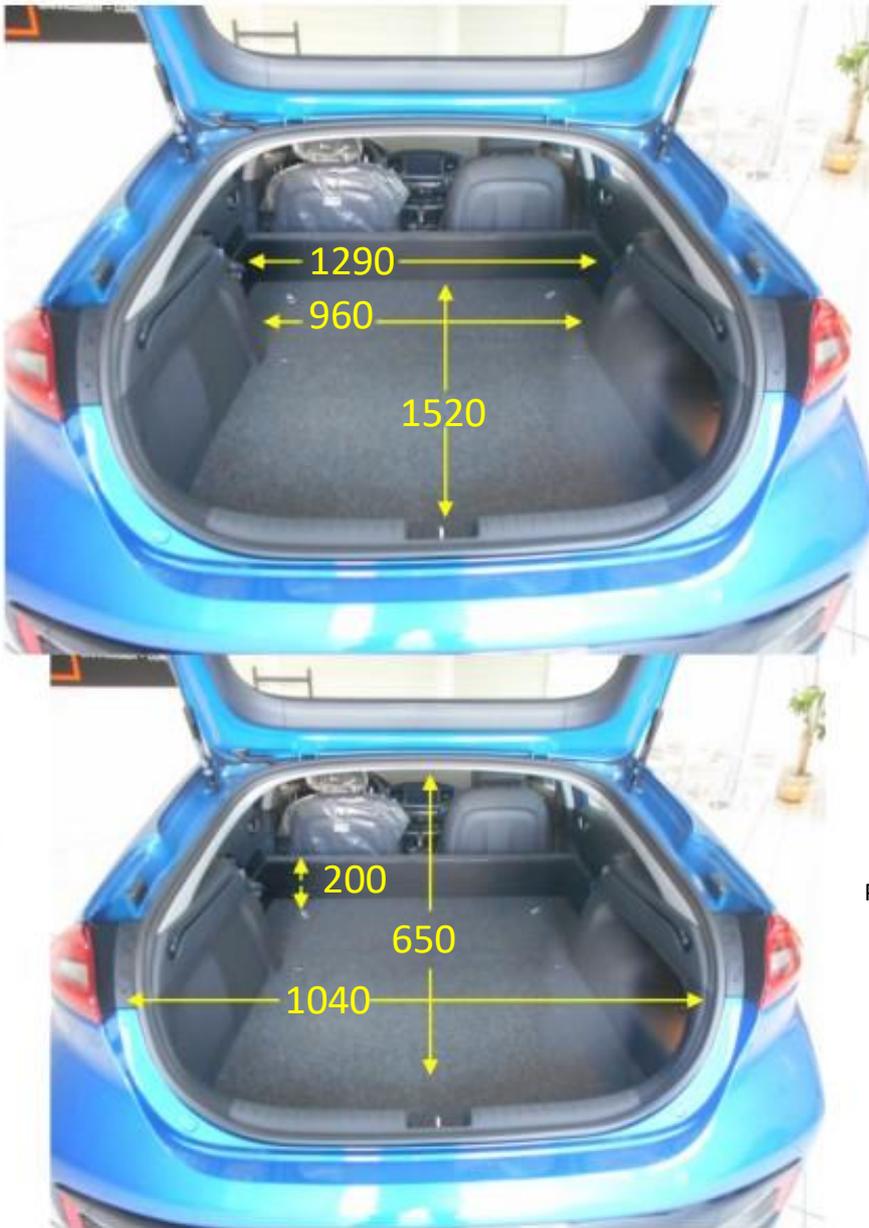

Poids du kit société : 22 kg

