

M.A.J Le : 14/11/2022
Indice de modif : Ind A
Nom dessinateur : JR



**HYUNDAI TUCSON 2021
HYBRIDE 48V Essence et Diesel
PLUG-IN 265
ET HYBRIDE 230
KIT SOCIETE
NOTICE DE MONTAGE**




Tout intervenant sur ce véhicule doit disposer de la formation et de l'habilitation spécifiques nécessaires (Norme UTE C18-550)


COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
TO3238	ARRET DE CHARGES	1
TO3239	EQUERRE TRANSVERSALE	2
TO3240	SUPPORT LONGERON	1D/1G
TO3241	EQUERRE LATERALE	3
TO3242	LONGERON	1D/1G
TO3243	TRAVERSE ARRIERE	1
TO3251	LONGERON CALE	1D/1G
B3244	PLANCHER BOIS	1
M3245	MOQUETTE	1
S3247	SACHET DE VISSERIES	1
N3246	NOTICE DE MONTAGE	1


Composition du sachet de visserie S3247

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	16	
PLOVP616 Z	VIS POELIER 6 X 16 Z	2	
PLOCL6	ECROU TENSILOCK M6	24	
PLOMU6	RONDELLE PLATE Ø6	12	
PLOVH616	VIS HEXAGONALE 6 X 16	12	
FOR 925	VIS Autoforante 3,9 x 25	12	
ANNEAU ARRIMAGE	ACIER GALVA	2	
FOR 285	RILSAN	7	
SACHET	SACHET PLASTIQUE	7	
	Plaque autocollante de Transformation VASP	1	

KIT SOCIETE POUR VERSION HYBRIDE 48V Essence et Diesel Et PLUG-IN 265

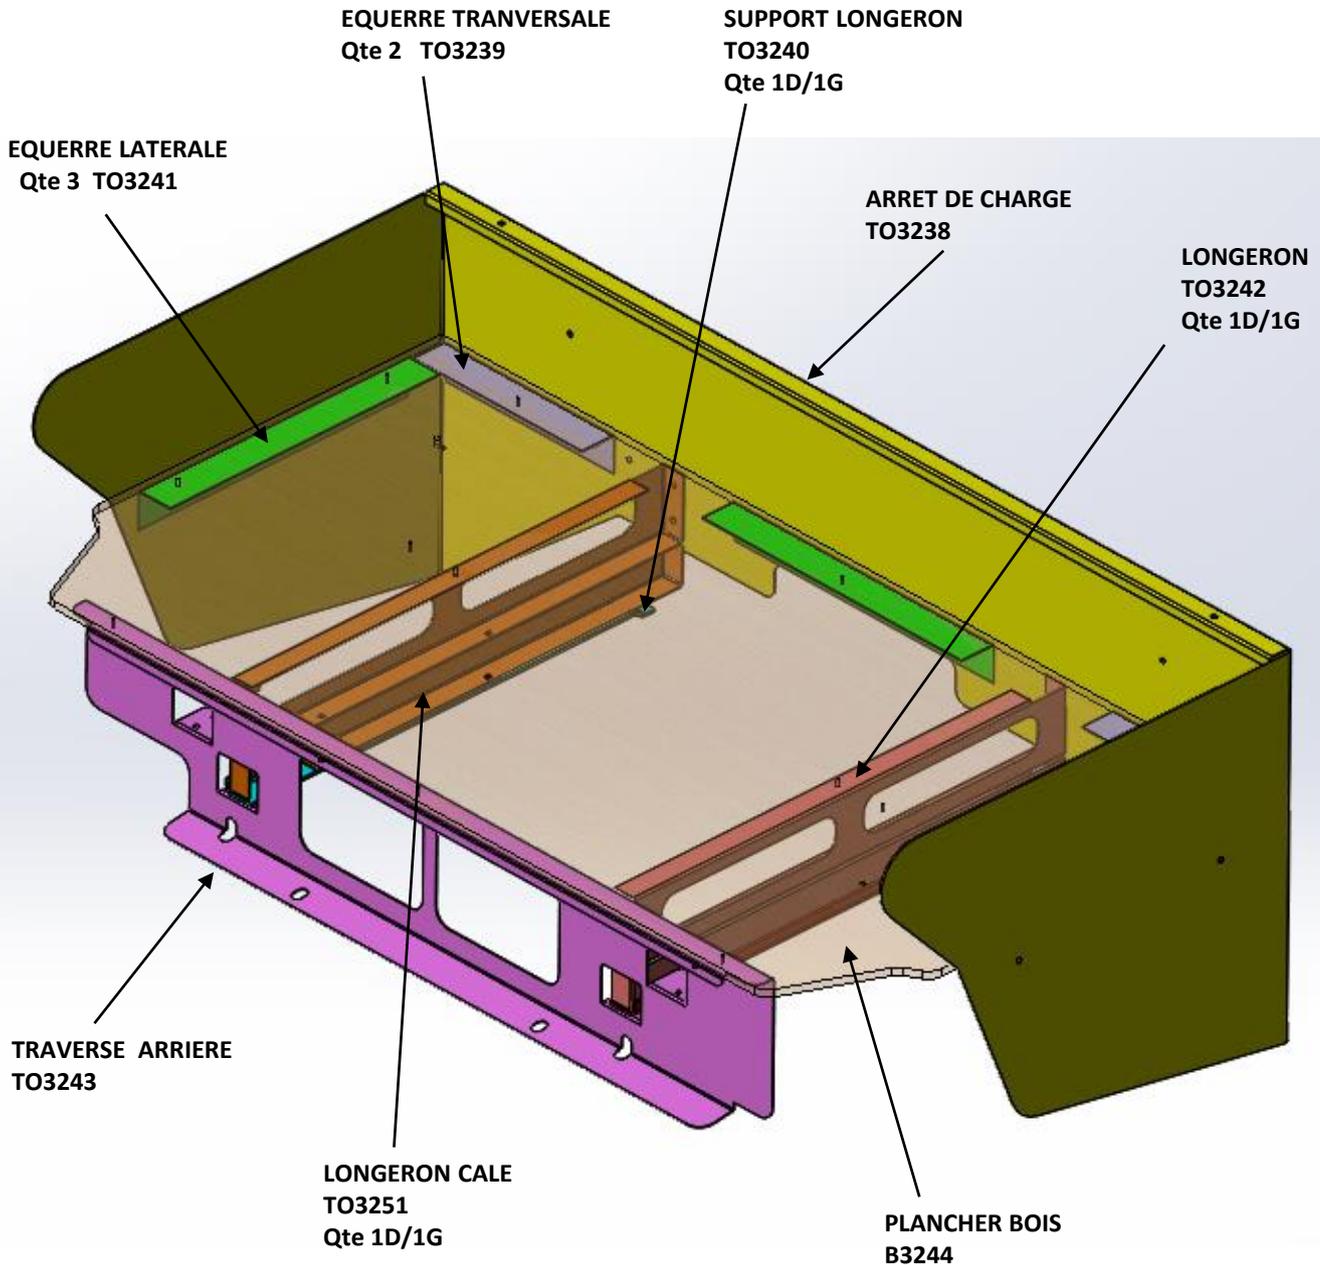

KIT SOCIETE POUR VERSION HYBRIDE 230

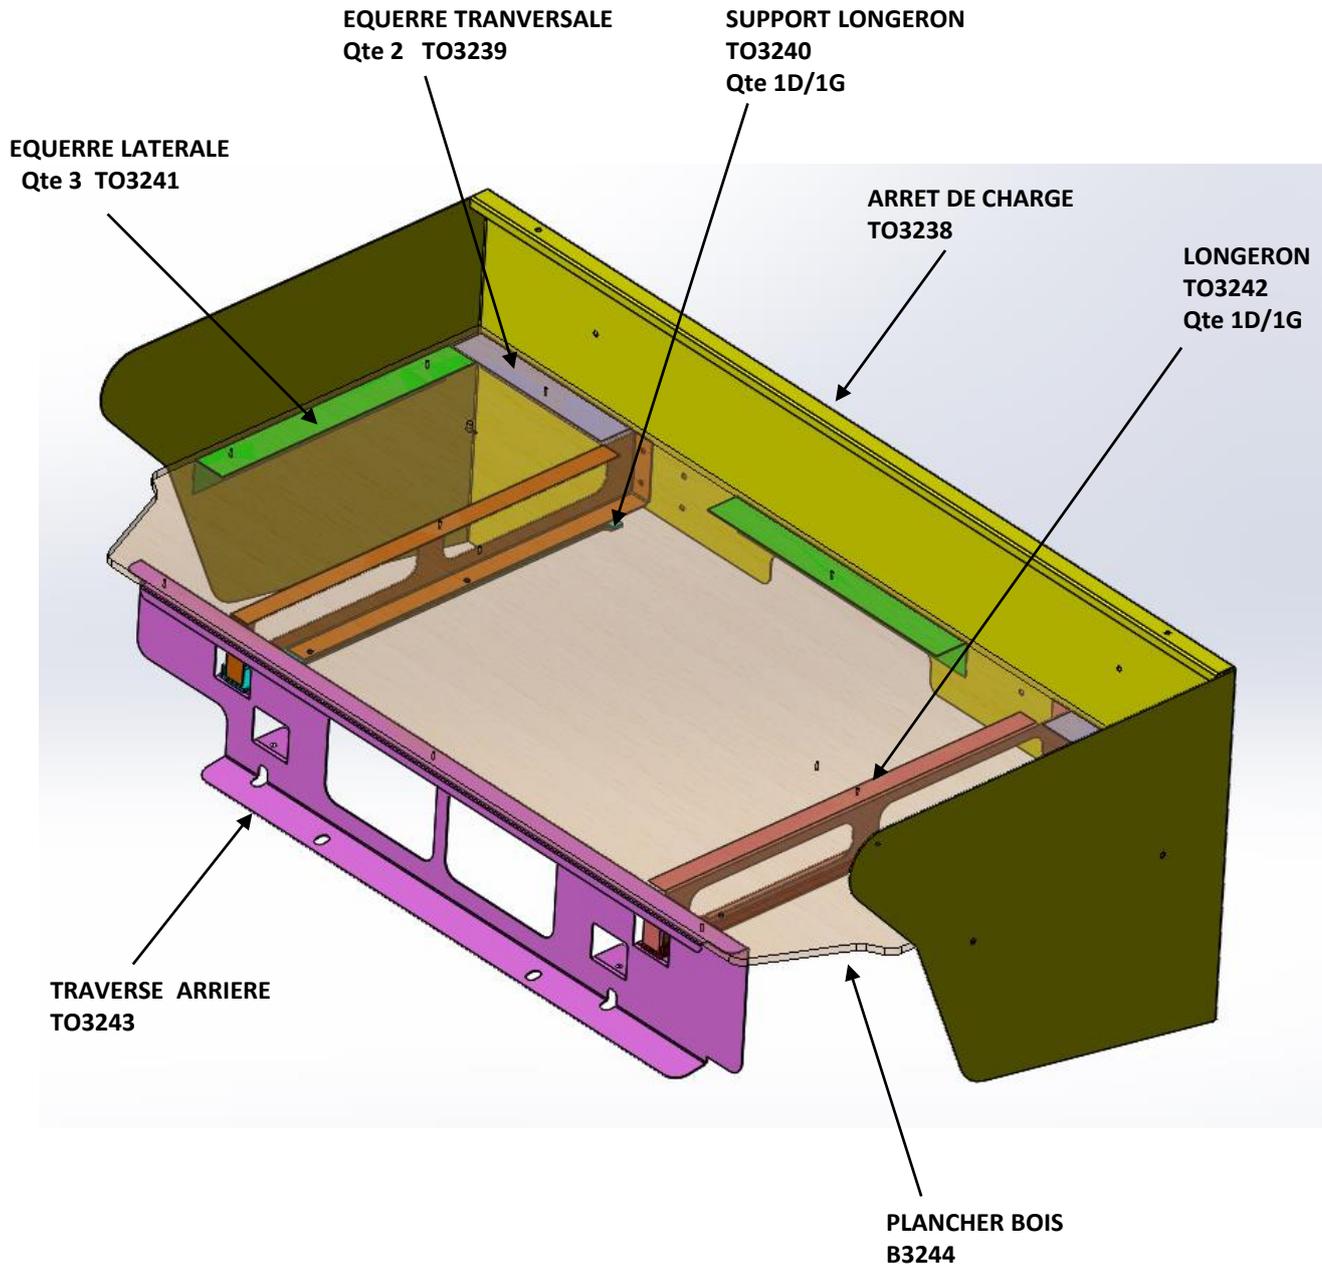

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage téléchargé sur le site jocquin.com

ATTENTION :

LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE
PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION

- 4) Démontez les équipements dans l'ordre suivant :


- a) Démontez la banquette arrière
et les dossiers



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES


b) Démonter les garnitures latérales

c) Conditionner les ceintures de sécurités

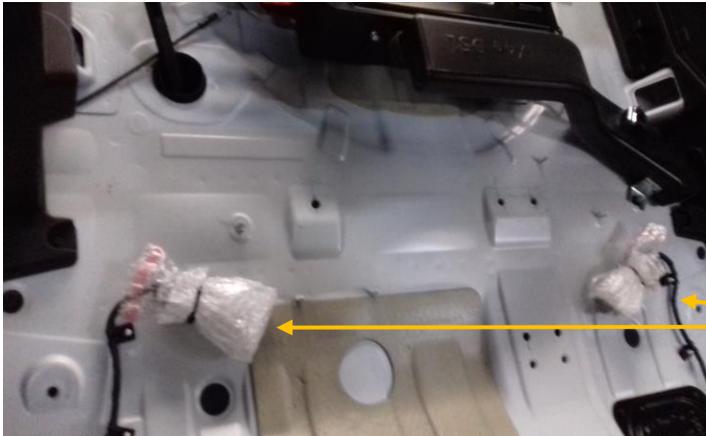

SACHET
PLASTIQUE
QTE : 5

Si option sièges arrière chauffant
2 sachets plastique pour protégé
Les connectiques

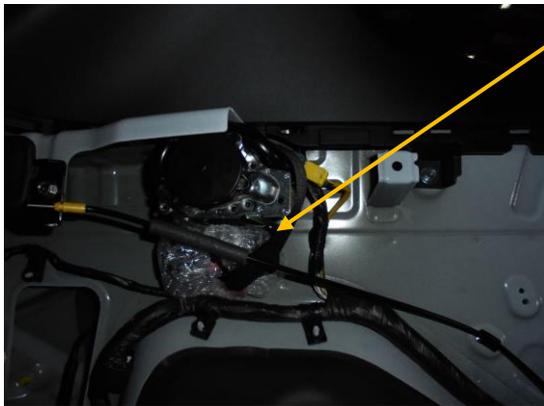

d) Repositionner les garnitures

ATTENTION :

DANS TOUS LES CAS, POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR.

**L' HABITACLE DOIT ETRE DANS CETTE CONFIGURATION
POUR MONTER L' ARRET DE CHARGES**

Version HYBRIDE 48V Essence et diesel



Version PLUG-IN 265




**L' HABITACLE DOIT ETRE DANS CETTE CONFIGURATION
POUR MONTER L' ARRET DE CHARGES**

Version HYBRIDE 230



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

5) Mise en place des équerres transversale et latérale TO3239 et TO3241 sur l'arrêt de charges supérieur TO3238

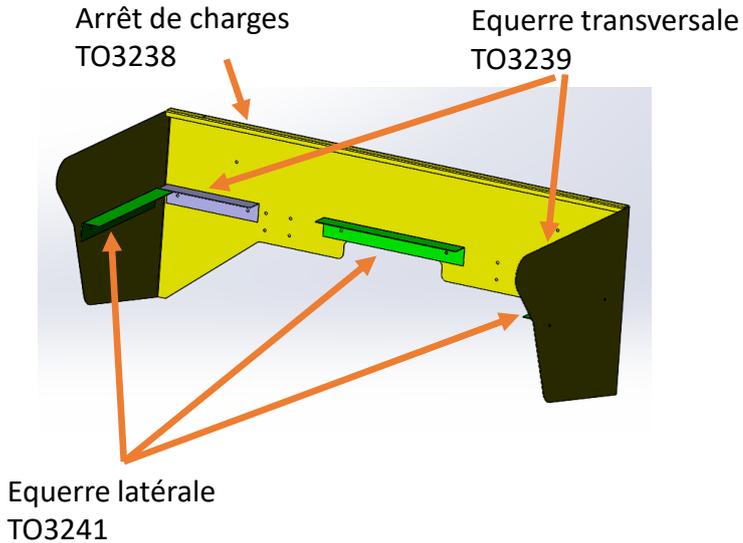

Ceci a l'aide de 10 Vis poêliers M6 x16
et 10 écrous tansilock M6




REF PLOVP616 N
Qté : 10



REF PLOCL6
Qté : 10

6) Mise en place de la traverse arrière TO3243

Fixer la traverse arrière a l'aide des 2 vis existant

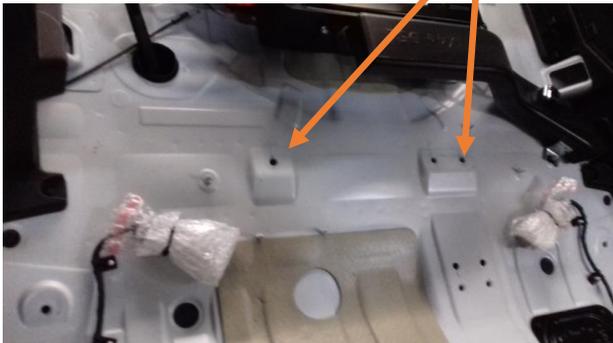


Traverse arrière
Réf TO3243



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

7) Mise en place des supports longeron TO3240

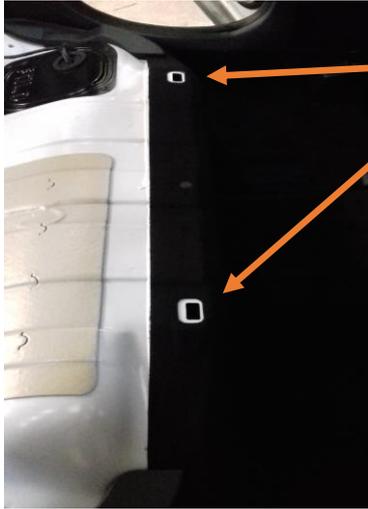


Dans un premier temps
Retirer les 2 Clips

Puis venir
positionner les
supports
longeron a la
place des clips



Support longeron
TO3240

Et fixer les longerons sur la traverse arrière TO3243 a l'aide de 4
vis hexagonales M6x16 et 4 écrous tensilock M6 et 4 rondelles
plates

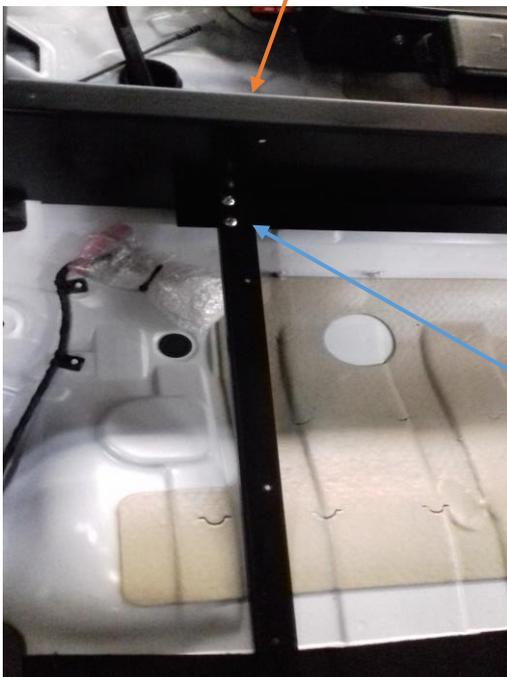

REF PLOVH 616
Qté : 4



REF PLOCL6
Qté : 4




REF PLOMU 6
Qté : 4


Traverse arrière
Réf TO3243

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

Position des supports longerons
Sur version **HYBRIDE 48V Essence et Diesel**
et **PLUG-IN 265**

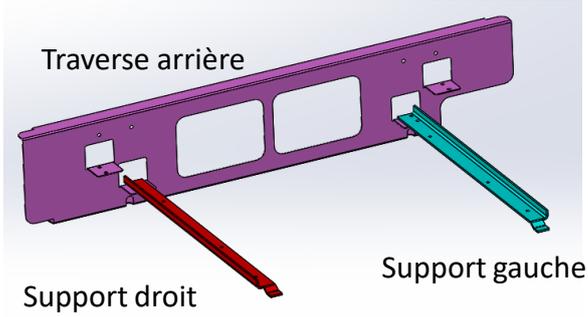

Position des supports longerons
Sur version **HYBRIDE 230**

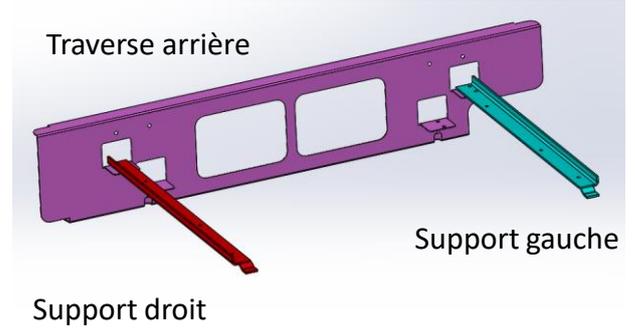

8) Mise en place des longerons TO3242 et TO3251

Fixer les longerons TO3242 et TO3251 sur les supports longeron TO3240 à l'aide de 4 vis hexagonales et 4 rondelles Ø6 et sur la traverse arrière TO3243 à l'aide de 2 vis poêliers M6x16 et 2 écrous tensilock M6



REF PLOVH 616
Qté : 4



REF PLOMU 6
Qté : 4



REF PLOVP616 N
Qté : 2




REF PLOCL6
Qté : 2

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

8a) Montage des longerons TO3242 et TO3251

Sur version HYBRIDE 48V Essence et Diesel et PLUG-IN 265

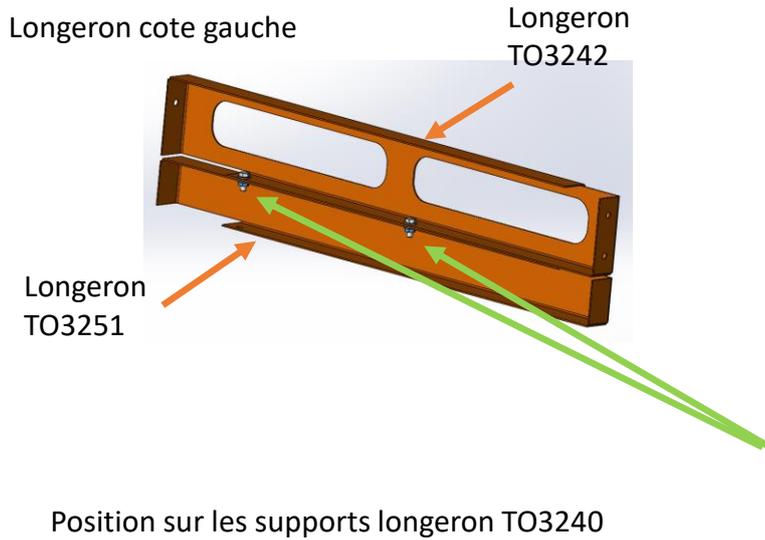

Assemblage des longerons TO3242 et TO3251 a l'aide de 2 vis hexagonales , 2 rondelles Ø6 et 2 écrous tensilock M6 Répéter ceci pour les longerons cote droit




REF PLOVH 616
Qté : 4



REF PLOMU 6
Qté : 4




REF PLOCL6
Qté : 4

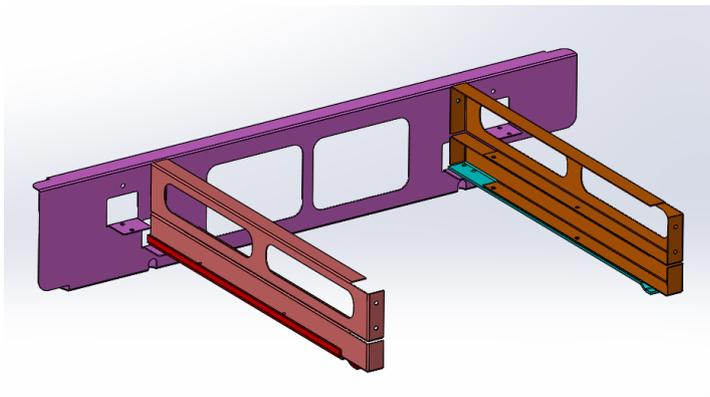

8b) Montage des longerons TO3242

Sur version HYBRIDE 230

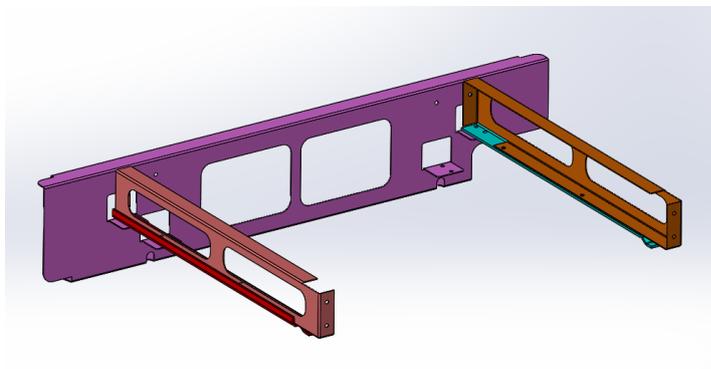

Monter uniquement les longerons TO3242 sur les supports longerons


Nota : les longerons TO3251 sont a jeter

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

9) Mise en place de l'arrêt de charges TO3238


ATTENTION

Pour Version HYBRIDE 48V Essence et diesel et PLUG-IN 265

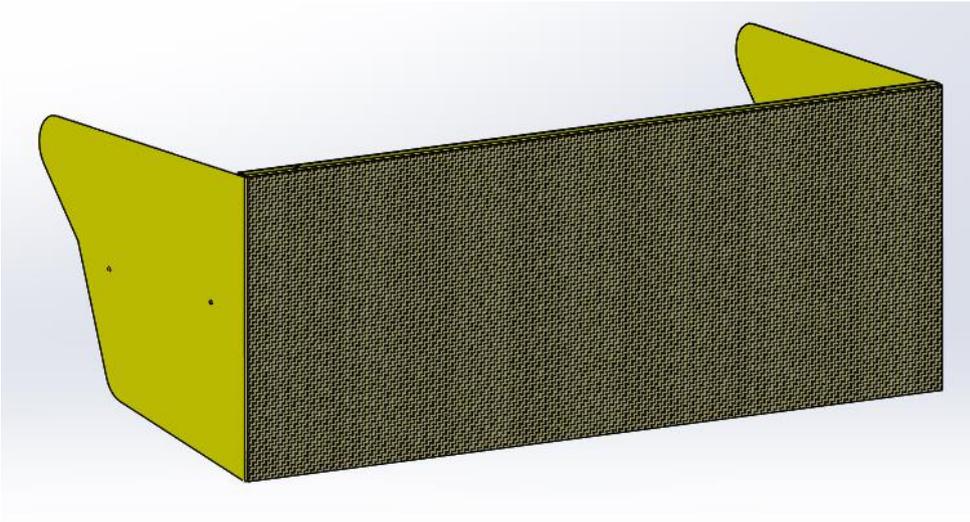

Pour cette version
Veuillez laisser la moquette
Dans son état initial


POUR Version HYBRIDE 230

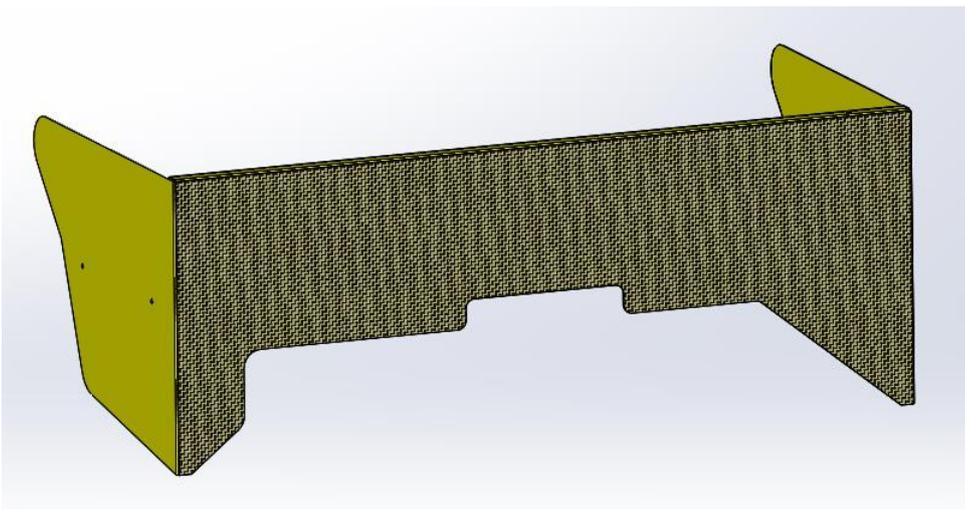

Pour cette version
Veuillez découper la
moquette suivant le bord de
l'arrêt de charges

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

Positionner l'arrêt de charges réf TO3238 et venir le fixer sur les longerons réf TO3242 a l'aide de 4 vis poêliers M6x16 et 4 écrous tensilock M6


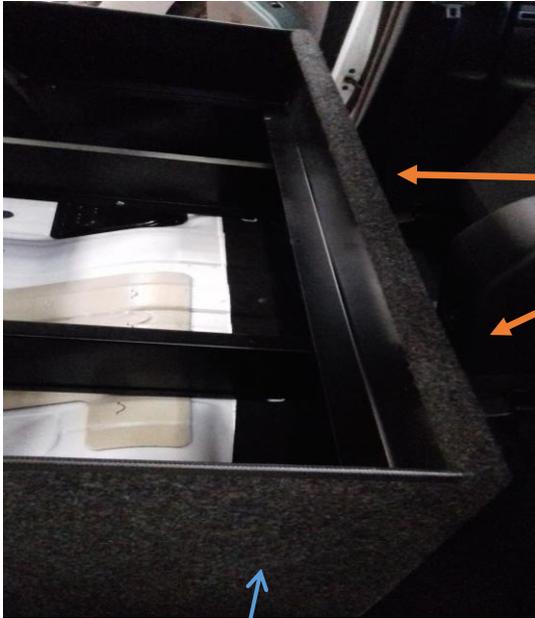


REF PLOVP616 N
Qté : 4



REF PLOCL6
Qté : 4

Arrêt de charges
TO3238

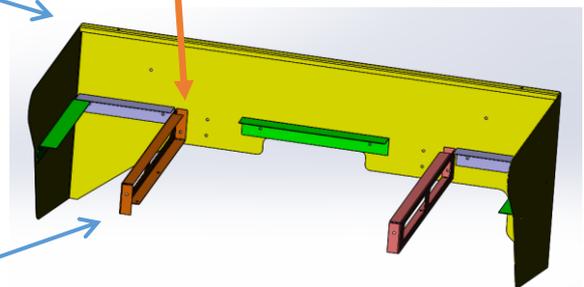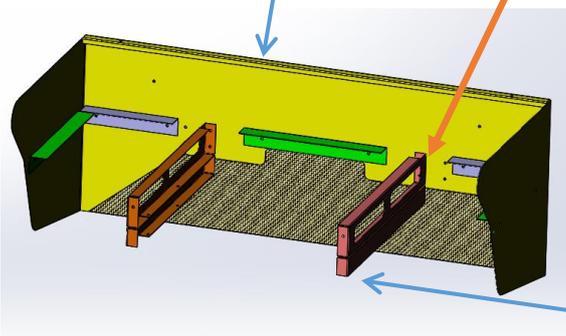


Longerons

Version HYBRIDE 48V
Essence et diesel et
PLUG-IN 265

Version HYBRIDE 230

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

10) Montage du plancher bois B3244

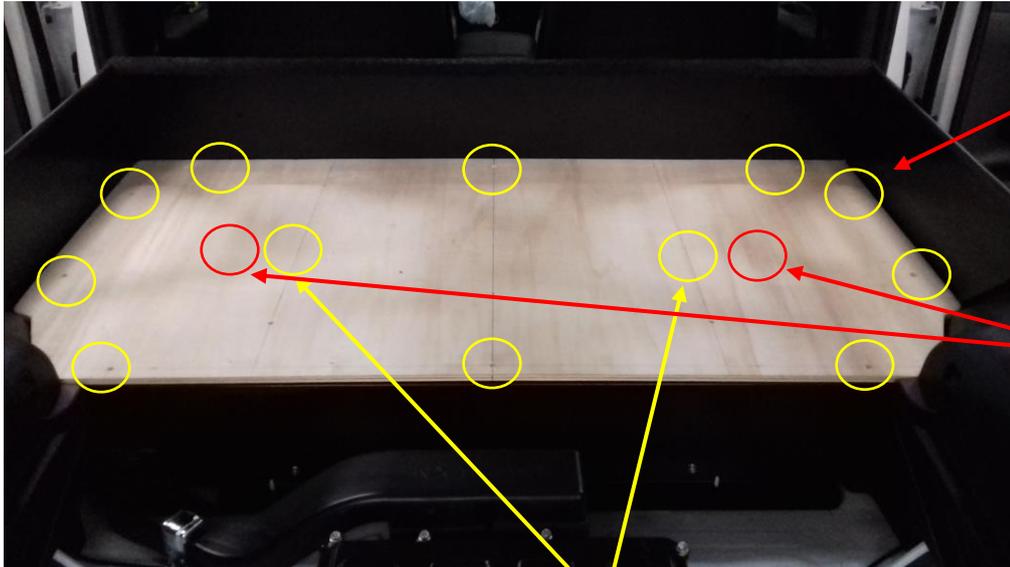

Vis autoforante
FOR 925
Qté : 12

Pour version
HYBRIDE 230

Pour version
HYBRIDE 48V et
PLUG-IN 265

11) Mise en place du plancher existant puis de la moquette M3245



Plancher de
rangement



Plancher existant




Moquette M3245

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

12) Mise en place de 2 anneaux d'arrimage

Fixation des 2 anneaux d'arrimage
avec 2 vis poêlier M6x16

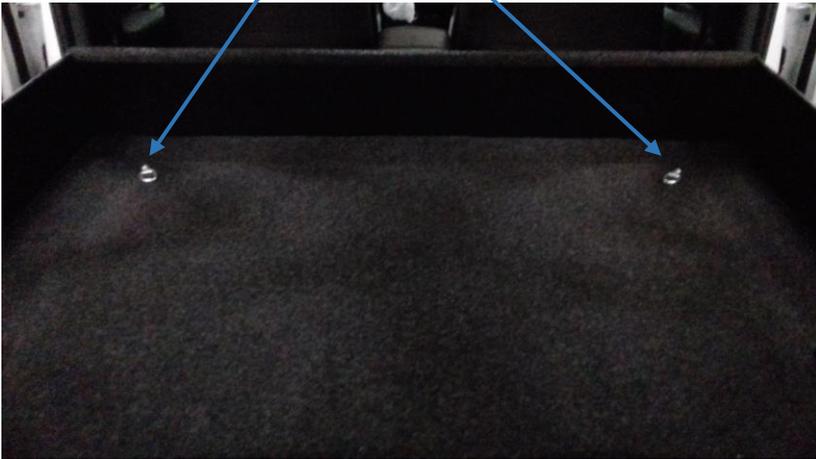

REF PLOVP 616 Z
Qté : 2




Anneaux d'arrimage
Qté : 2

13) Coller la plaque de transformation :

Depuis le 1^{er} Juillet 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014, il n'y a plus ni plaque de tare ni plaque de chargement à apposer sur un véhicule transformé en VASP

LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT.
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR

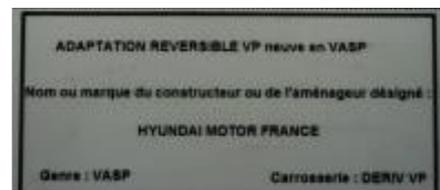

14) Nettoyer le véhicule



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

IFAB111
INDICE A


	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

ATTENTION : Les cotes de chargement sont données
Sans les banquettes arrières

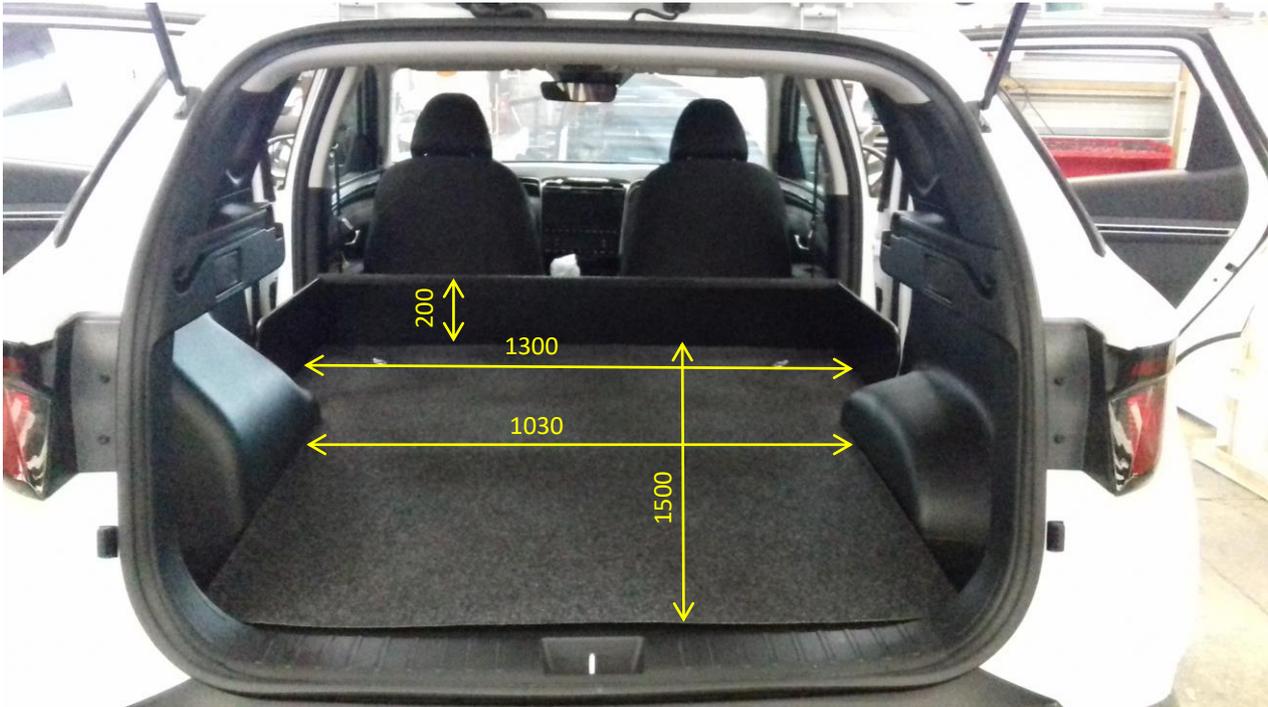

(800) hauteur intérieure plancher / plafond

Masse ensemble banquette : 46 Kg

Masse ensemble Kit société : 29 Kg