

M.A.J Le : 23/09/2019
Indice de modif : Création
Nom dessinateur : JR



















SSANGYONG KORANDO 2019 KIT SOCIETE NOTICE DE MONTAGE




COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
TO2517	ARRET DE CHARGES	1
TO2518	EQUERRE PLANCHER CENTRAL	1
TO2519	EQUERRE PLANCHER LATERAL	2
TO2520	LONGERONS	1D/1G
TO2521	TRAVERSE CENTRALE	1
TO2522	TRAVERSE ARRIERE	1
TO2523	TRAVERSE SUPPORT PLANCHER	1
B2526	PLANCHER AVANT	1
B2527	PLANCHER ARRIERE	1
M2535	MOQUETTE	1
N2536	NOTICE DE MONTAGE KIT SOCIETE	1
S2537	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP616 Z	VIS POELIER 6 X 16 Z	8	
PLOVP616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	7	
M10 x 30 pas fin	VIS HEXAGONALE 10 X 30 pas fin	1	
FOR 0736	ECROU TENSILOCK M6	17	
PLOT6	RONDELLE TOLIER Ø6	4	
PLOT10	RONDELLE TOLIER Ø10	1	
TO2530	Patte de maintien	2	
AS2525	Support attache fixation	2	
DEC514	Rivet Ø5 x 14	4	
BER021756	VIS Autoforante 3,9 x 25	15	
ANNEAU ARRIMAGE	ACIER GALVA	2	
NIORET 1234 (Grand modèle)	Bouchon de maintien de couleur noir	1	
POCHETTE	Pochette pour réparation pneu	1	
FOR200	RILSAN	4	
SACHET	SACHET PLASTIQUE	4	
	Plaque autocollante de Transformation VASP	1	

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

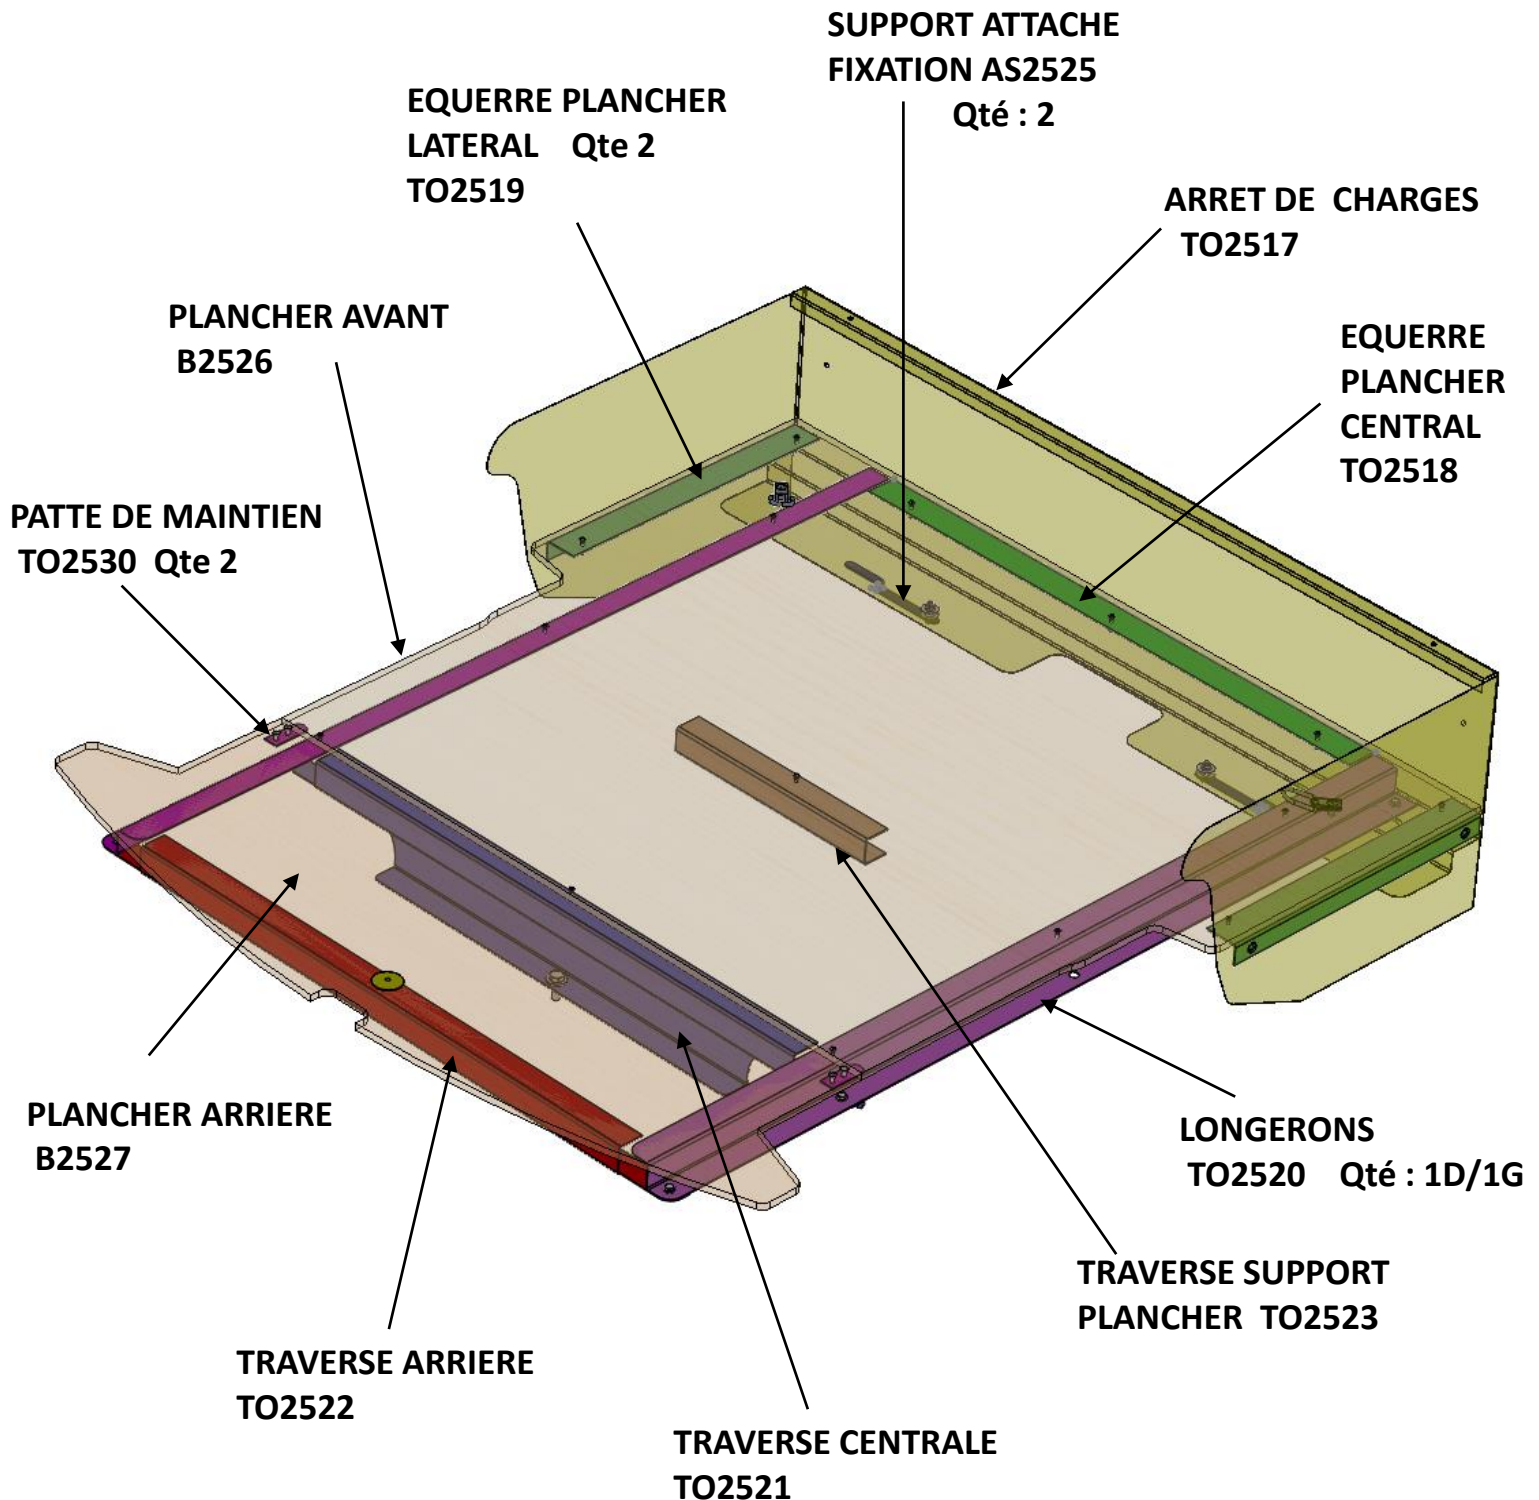

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage téléchargé sur le site jocquin.com

ATTENTION :

**LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE
PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION**

- 4) Démontez les équipements dans l'ordre suivant :

- a) Démontez la banquette arrière
et les dossiers



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

b) Démonter les garnitures latérales



c) Conditionner les ceintures de sécurités



DES 2 COTES



SACHET
PLASTIQUE
QTE : 4

d) Repositionner les garnitures

ATTENTION :
DANS TOUS LES CAS, POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR.

**L' HABITACLE DOIT ETRE DANS CETTE CONFIGURATION
POUR MONTER L' ARRET DE CHARGES**




KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

5) Mise en place des équerres plancher centrale et latérale réf TO2518 et 2519 sur l'arrêt de charges TO2517

Arrêt de charges
TO2517

Equerre plancher centrale
TO2518

Equerre plancher latérale
TO2519

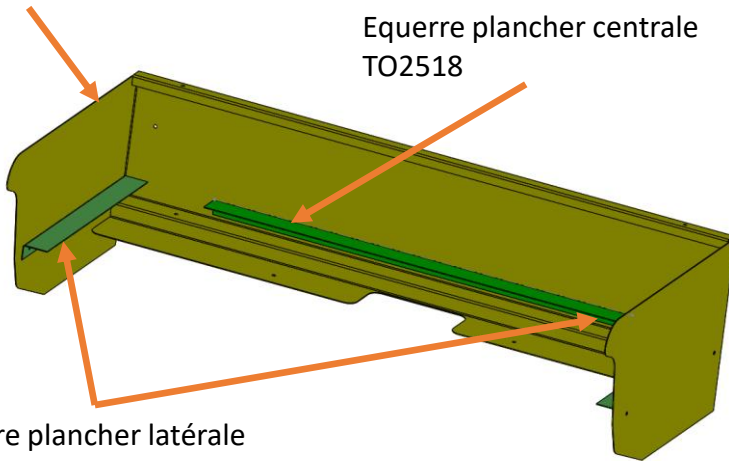

Ceci a l'aide de 7 Vis poêliers M6
et 7 écrous tansilock M6



REF PLOVP616 N
Qté : 7



REF FOR 0736
Qté : 7

6) Montage des 2 supports attache fixation AS2525 sur le véhicule

Ceci a l'aide de 2 écrous tansilock M6
Et 2 rondelles tôlier \varnothing 6

Supports attache fixation
Réf AS2525



REF FOR 0736
Qté : 2



REF PLOT6
Qté : 2

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

7) Mise en place de l'arrêt de charges Réf TO2517

Positionner l'arrêt de charges TO2517 puis le fixer à l'aide de 2 écrous tansilock M6 et 2 rondelles tôlier Ø6 sur les supports attache fixation AS2525

Arrêt de charges
TO2517



REF FOR 0736
Qté : 2



REF PLOT6
Qté : 2

8) Mise en place de la traverse support plancher TO2523

Positionner la traverse support plancher TO2523 à l'aide des 2 vis existantes



Traverse support plancher
TO2523



Vis existantes Traverse support plancher
TO2523

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

9) Montage des 2 longerons droite et gauche Réf TO2520

Positionner les longerons droite et gauche TO2520 et venir les fixer sur l'arrêt de charges TO2517 à l'aide de 2 vis poêlier M6 et de 2 écrous tansilock M6
Et sur le véhicule à l'aide des vis existantes

**ATTENTION TOUJOURS
RESPECTER LE COUPLE DE
SERRAGE PRECONISE PAR LE
CONSTRUCTEUR**





REF PLOVP616Z
Qté : 2



REF FOR 0736
Qté : 2



Longeron gauche
TO2520

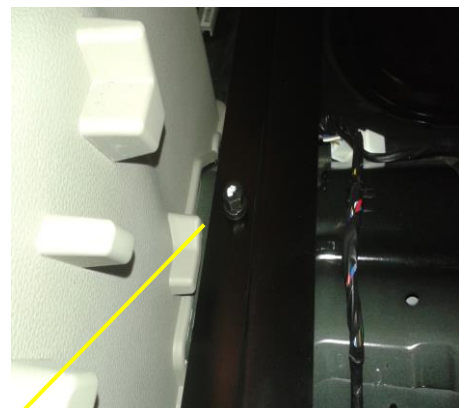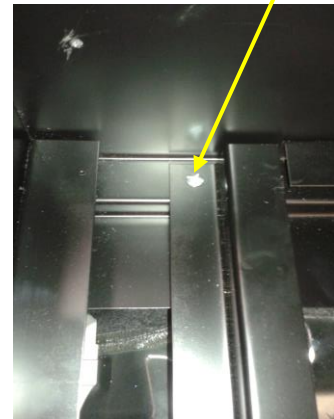

Vis existantes


KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

10) Mise en place de la traverse arrière TO2522 sous les longerons TO2520

Ceci a l'aide de 2 Vis poêliers M6
et 2 écrous tansilock M6



Traverse arrière
TO2522

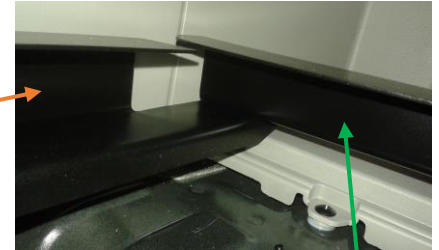


Longeron gauche
TO2520

REF PLOVP616Z
Qté : 2



REF FOR 0736
Qté : 2

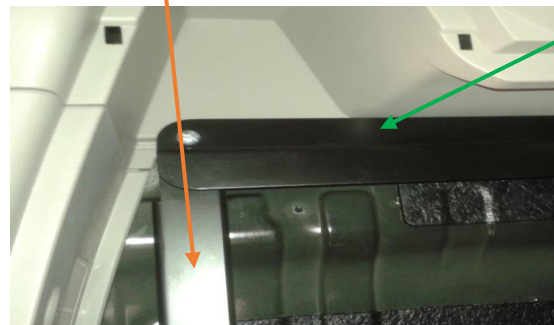

11) Montage de la traverse centrale TO2521 sous les longerons TO2520


Ceci a l'aide de 2 Vis poêliers M6 , 2 écrous tansilock M6
et 1 vis hexagonale M10 au pas fin et 1 rondelle tôleier Ø 10



REF PLOVP616Z
Qté : 2



REF FOR 0736
Qté : 2

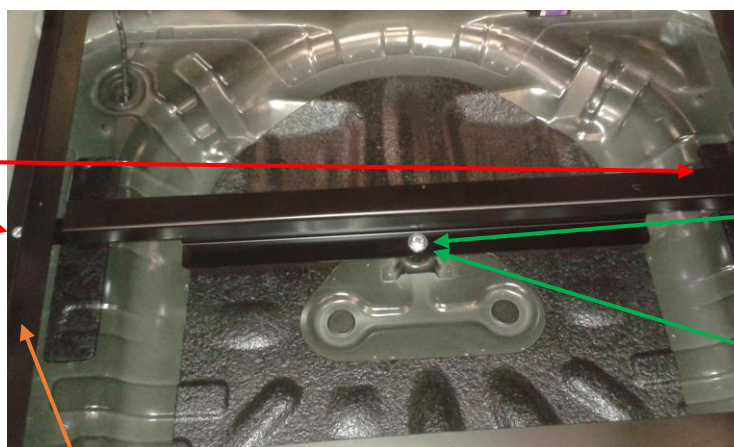

Longeron gauche
TO2520



Vis hexagonale
M10x30 (pas fin)
Qté : 1




REF PLOT10
Qté : 1

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

12) Montage du plancher avant Réf B2526

Mettre en place le plancher avant B2526 puis venir le fixer par 15 Vis autoforante

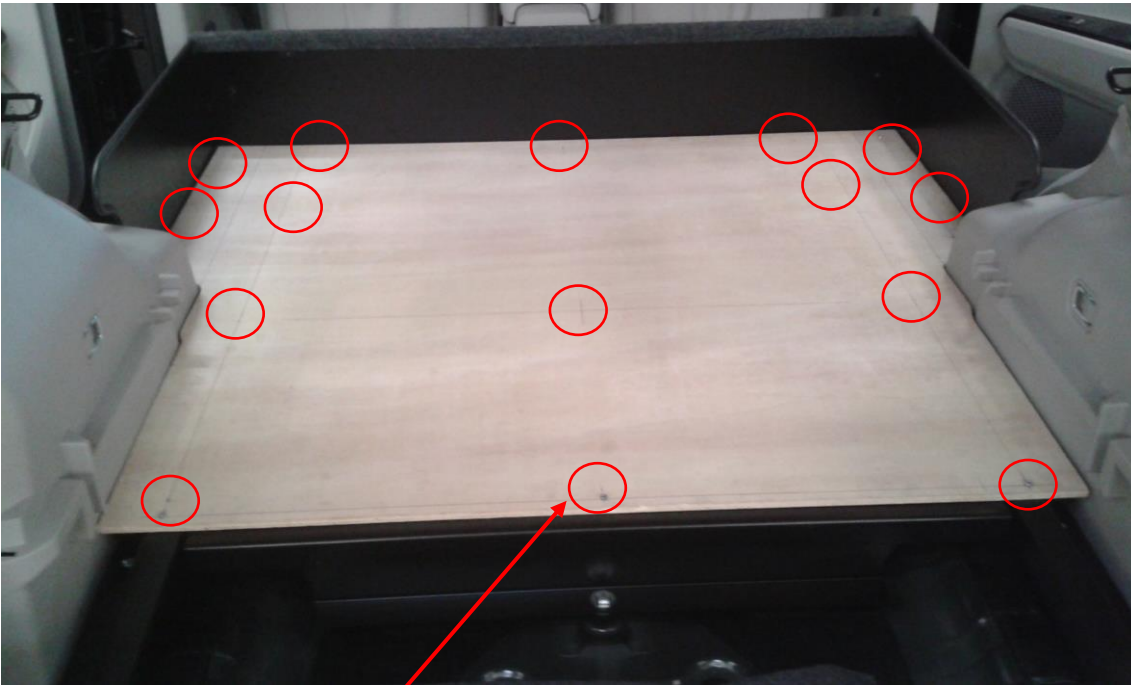

Vis autoforante
Réf BER 021756
Qté : 15

13) Montage du plancher arrière Réf B2527 avec bouchon de maintien (Réf NIORET 1234)



Avant de mettre en place le plancher arrière , ne pas oublier de mettre la pochette Contenant le nécessaires de réparation de pneu.



Pochette

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

Riveter les pattes de maintien ref:TO2530 sur le plancher arrière.

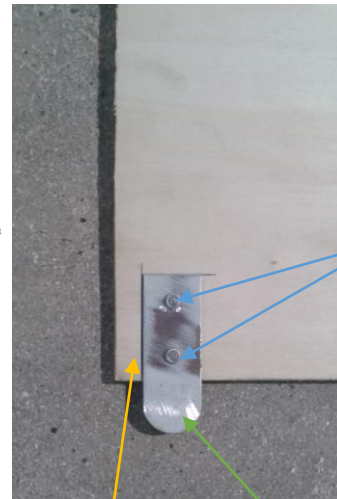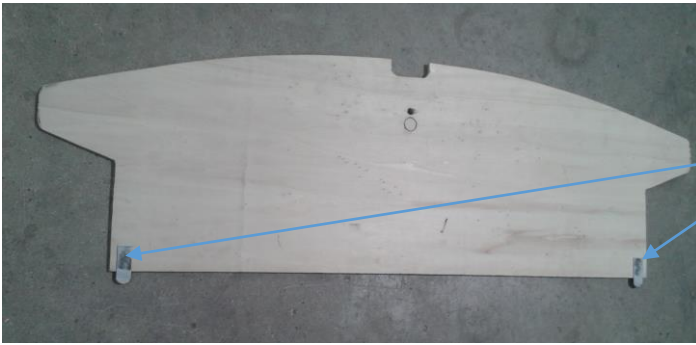

REF DEC514
Qté : 2



Plancher arrière
B2527

Patte de maintien
REF: TO2530

Bouchon de maintien
NIORET 1234
Qté : 1

14) Mise en place de la moquette M2535



Moquette
M2535

15) Mise en place de 2 anneaux d'arrimage

Fixation des 2 anneaux d'arrimage
avec 2 vis poêlier M6x16



REF PLOVP 616 Z
Qté : 2



Anneaux d'arrimage
Qté : 2

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

16) Coller la plaque de transformation :

Depuis le 1^{er} Juillet 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014, il n'y a plus ni plaque de tare ni plaque de chargement à apposer sur un véhicule transformé en VASP

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT.
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR



15) Nettoyer le véhicule



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

IFAB111
INDICE A

	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

**ATTENTION : Les cotes de chargement sont données
Sans les banquettes arrières**



(820) hauteur intérieure plancher / plafond

Masse ensemble banquette : 40 Kg

Masse ensemble Kit société : 30 Kg