

M.A.J Le : 16/11/2022
Indice de modif : Ind A
Nom dessinateur : JR







DACIA DUSTER 2018 KIT SOCIETE NOTICE DE MONTAGE




COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
B0671	PLANCHER AVANT	1
B0672	PLANCHER ARRIERE	1
TU0668	TUBE ARRET DE CHARGE	2
TO1778	SUPPORT ARRET DE CHARGE	1
TO1794	FLASQUES	1D / 1G
TO0663	ARRET DE CHARGE	1
TO0664	TRAVERSE ARRIERE	1
TO0665	SUPPORT PLANCHER AVANT	1
TO0670	TOLE PLANCHER	1
M0658	MOQUETTE	1
V0657	SACHET DE VISSERIE	1
N1793	NOTICE DE MONTAGE	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP6X16N	VIS POELIER 6 X 16 N	10	
PLOVP6X50	VIS POELIER 6 X 50	4	
FOR791	ECROU CLIPS M6	8	
PLOVTF6X30	VIS TETE FRAISE M6	3	
PLOVP6X16Z	VIS POELIER 6 X 16 Z	2	
PLOCL6	ECROU TENSILOCK M6	5	
FOR925	VIS AUTFORANTES	6	
CHARNIERE PLANCHER	CHARNIERE PLANCHER	2	
POM825	ANNEAUX D'ARRIMAGE	2	
FOR295	VIS CHARNIERE	8	
SACHETPLASTIQUE	SACHET PLASTIQUE	4	
FOR200	RILSAN	8	
	Plaque autocollante de transformation VASP	1	

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

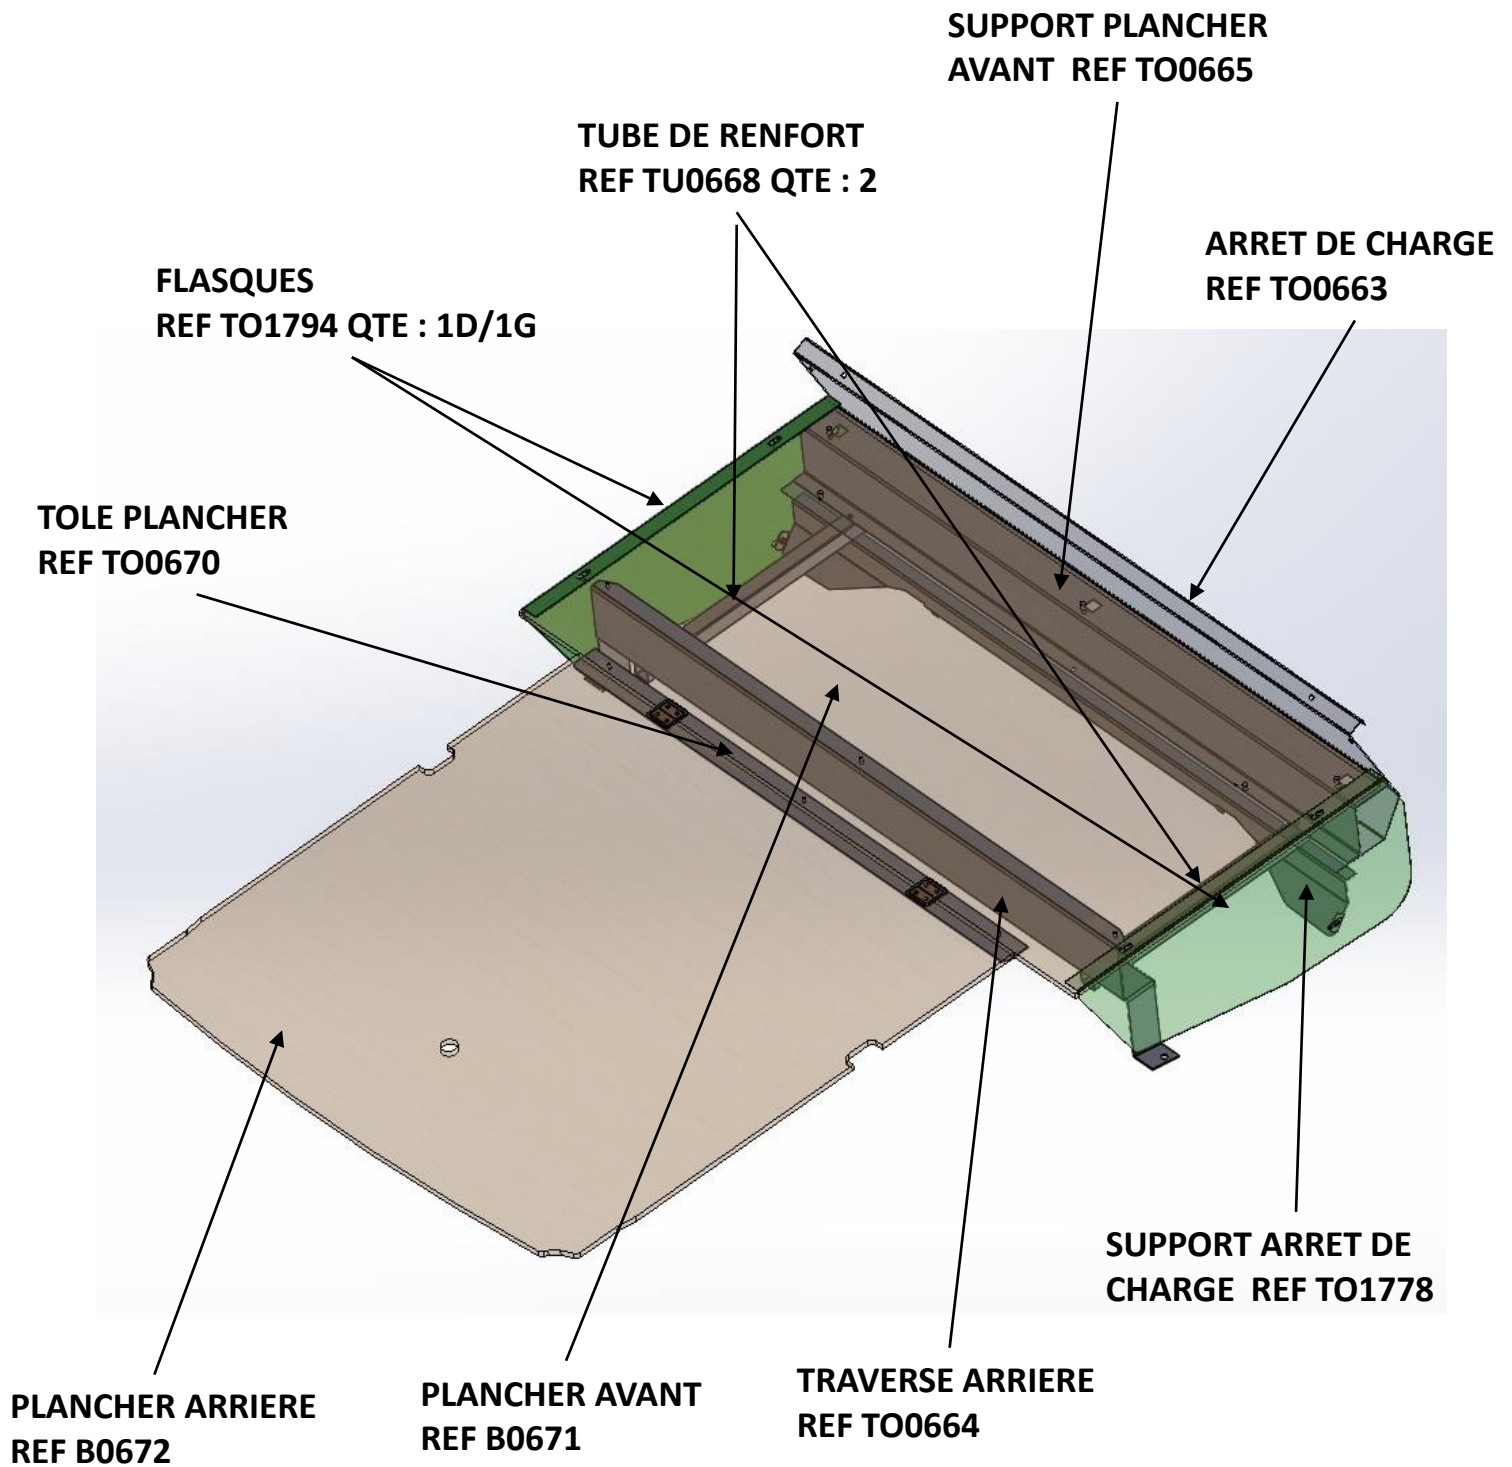

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable

2) Contrôler le kit

3) Lire la notice de montage

ATTENTION :

**LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE
PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION**

4) Démontez les équipements dans l'ordre suivant :

a) Démontez la plage arrière



b) Démontez les assises
et les dossiers



c) Démontez les
aménagement du coffre



**L'HABITACLE DOIT ETRE DANS CETTE CONFIGURATION POUR
MONTER L'ARRET DE CHARGE**



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

ATTENTION :

DANS TOUS LES CAS, POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR.


d) Conditionner les ceintures.



EXEMPLE



RILSAN
FOR200 QTE : 8

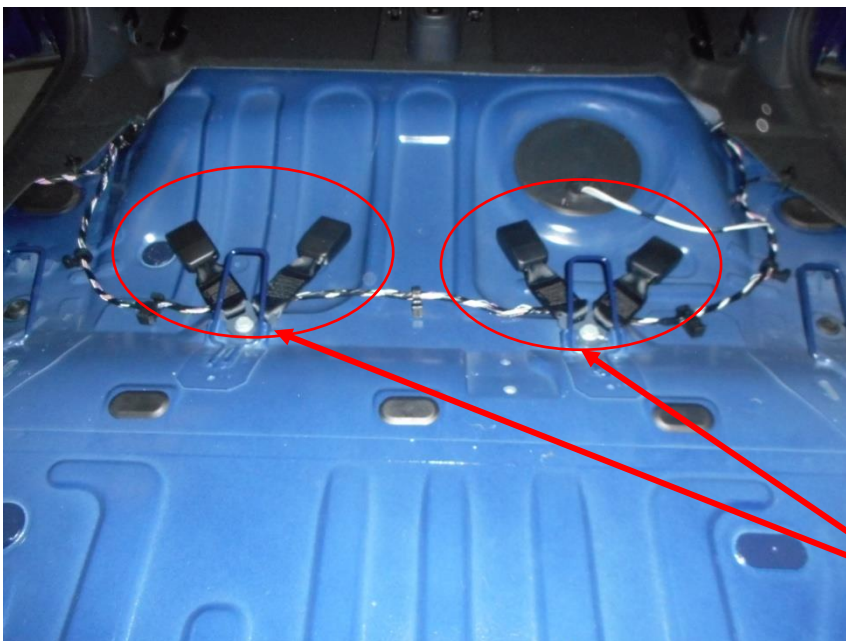


SACHET PLASTIQUE
QTE : 4




EXEMPLE

5) Monter la structure dans l'ordre suivant :


a) Fixer les tubes TU0668 sur la traverse TO0664 et mettre en position (dans les encoches) le support arrêt de charge TO1778 et le maintenir en position a l'aide d'une vis sans la serrer

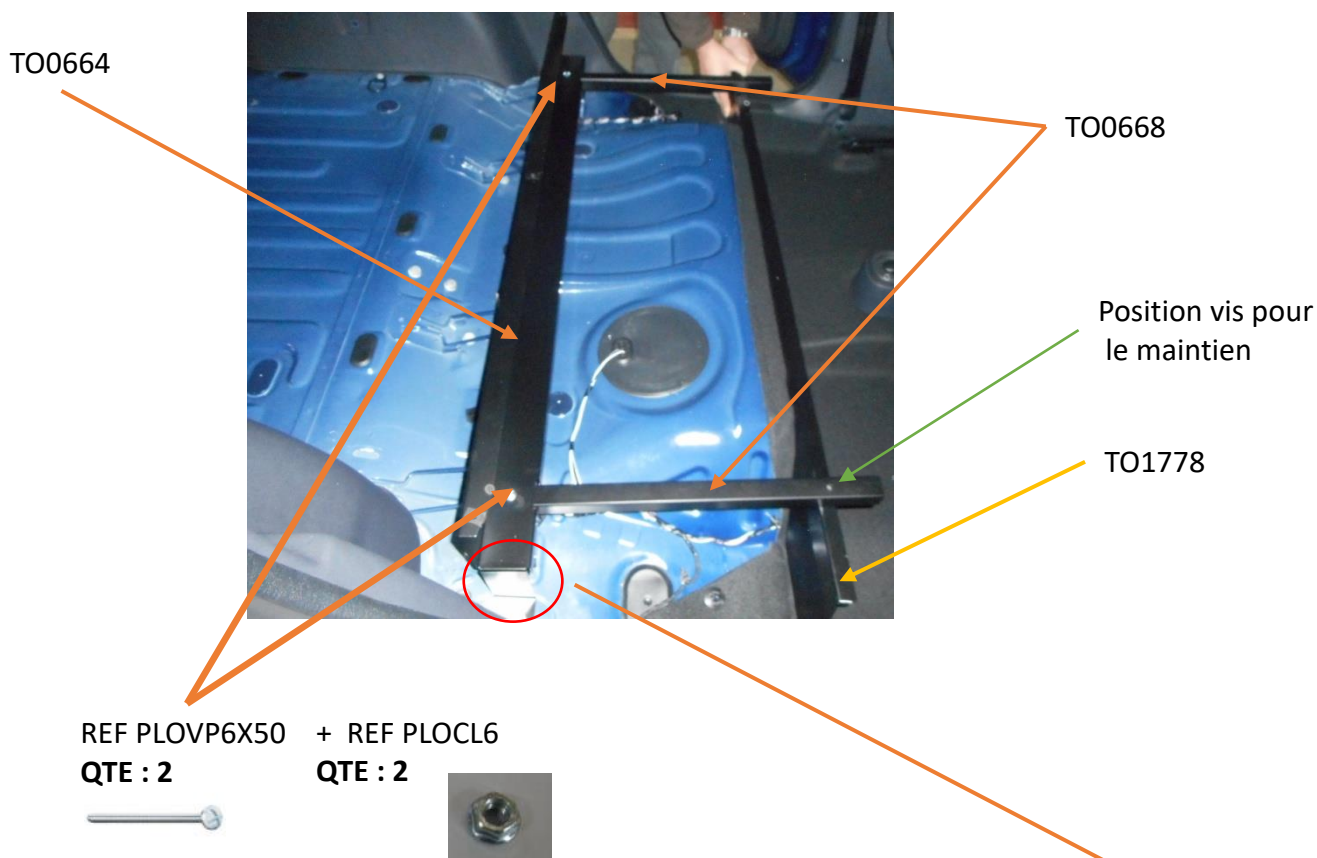

b) Fixer la traverse TO0664 sur le véhicule avec les vis d'origines aux deux extrémités

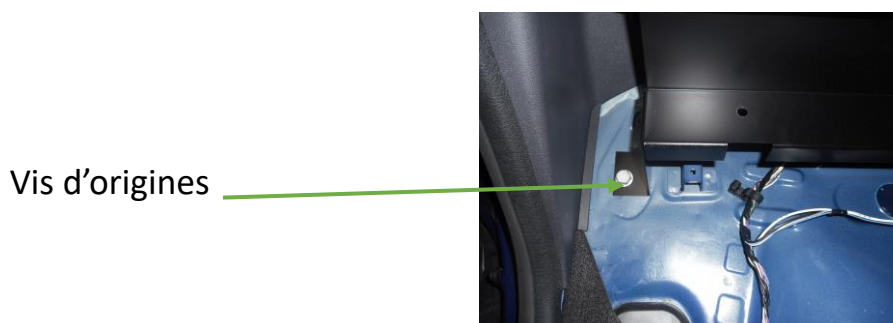


c) Mettre en place 2 écrous clips M6 Réf FOR791 sur le support arrêt de charge Réf TO1778

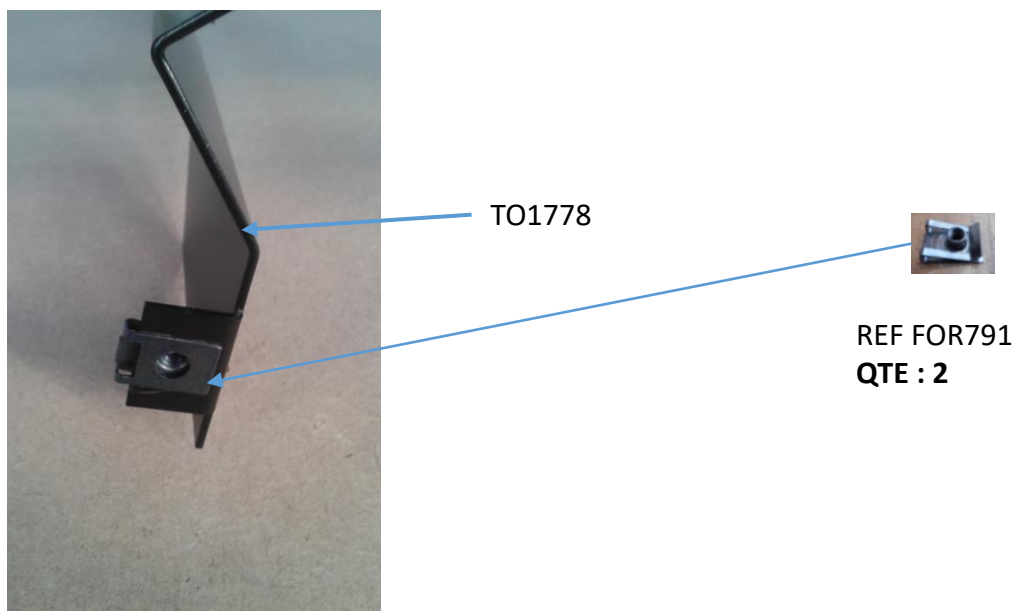

d) Montage du support plancher avant TO0665 sur l'arrêt de charge TO0663


Monter 6 écrous clips M6 Réf FOR791
Sur le support plancher avant TO0665

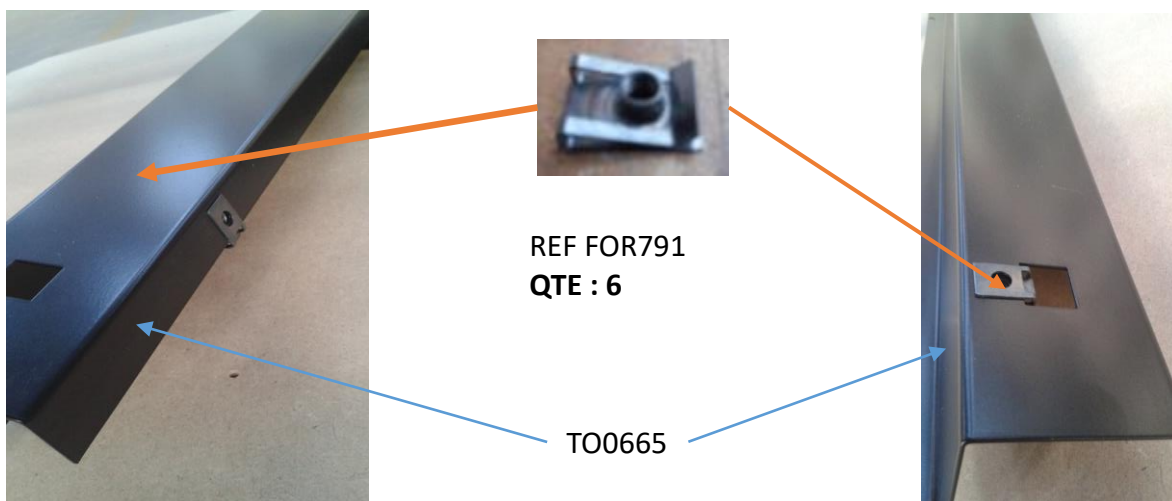

Fixer le support plancher avant réf TO0665 sur l'arrêt de charge réf TO0663 avec 4 vis poêliers et 1 écrou tensilock M6

REF PLOVP6X16N

QTE : 4

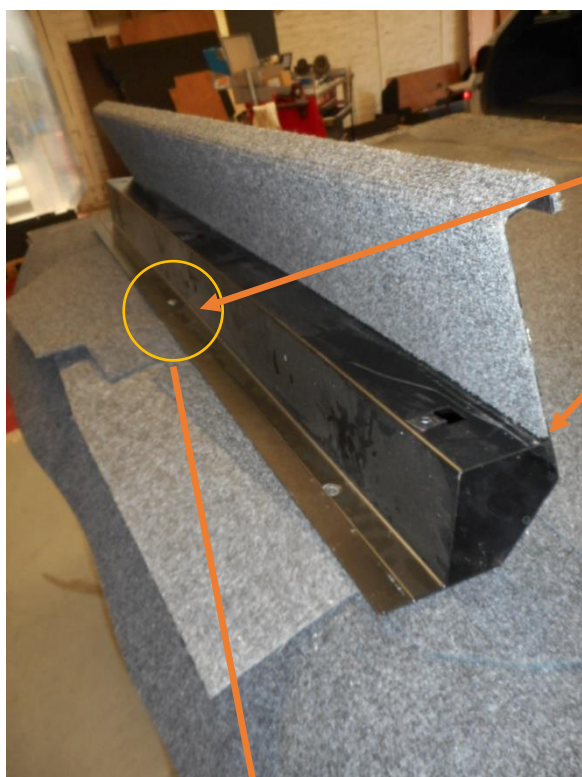

1 vis + 1 écrou


REF PLOCL6

QTE : 1




e) Fixer l'ensemble arrêt de charge réf TO0663 et support arrêt de charge réf TO0665 sur les tubes arrêt de charge réf TU0668 .

Nota : Fixer en premier le côté où il n'y a pas de vis de maintien

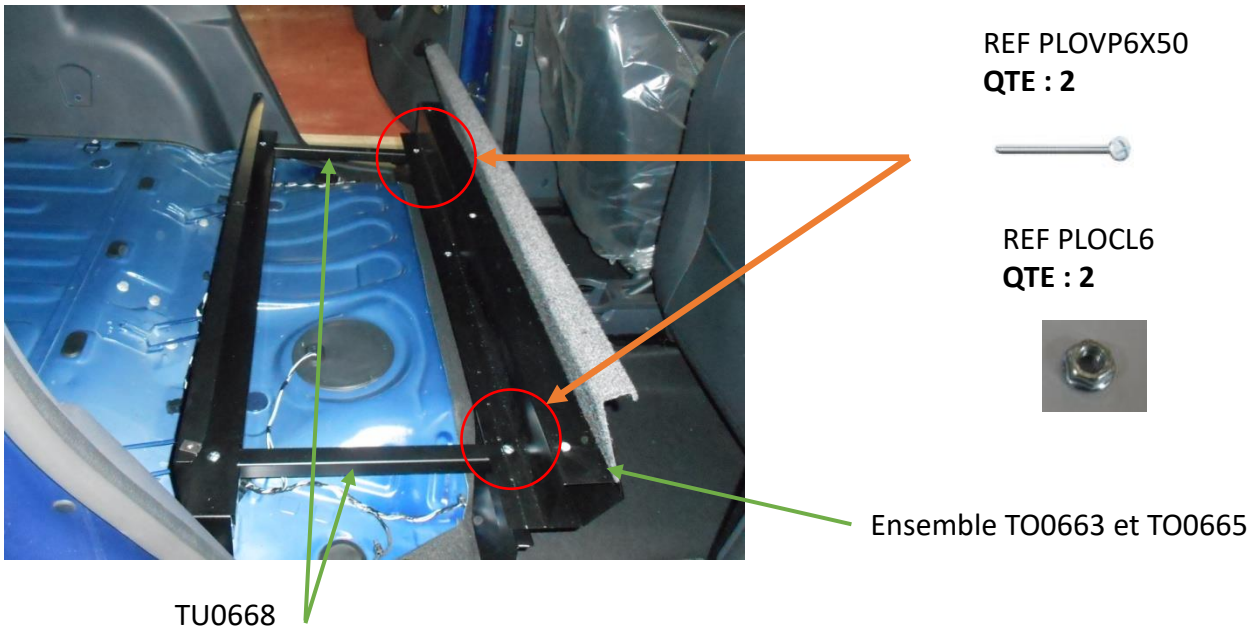

f) Fixation de la tôle plancher réf TO0670 sur le plancher avant B0671 Cote insert par 3 vis autoforantes réf FOR925

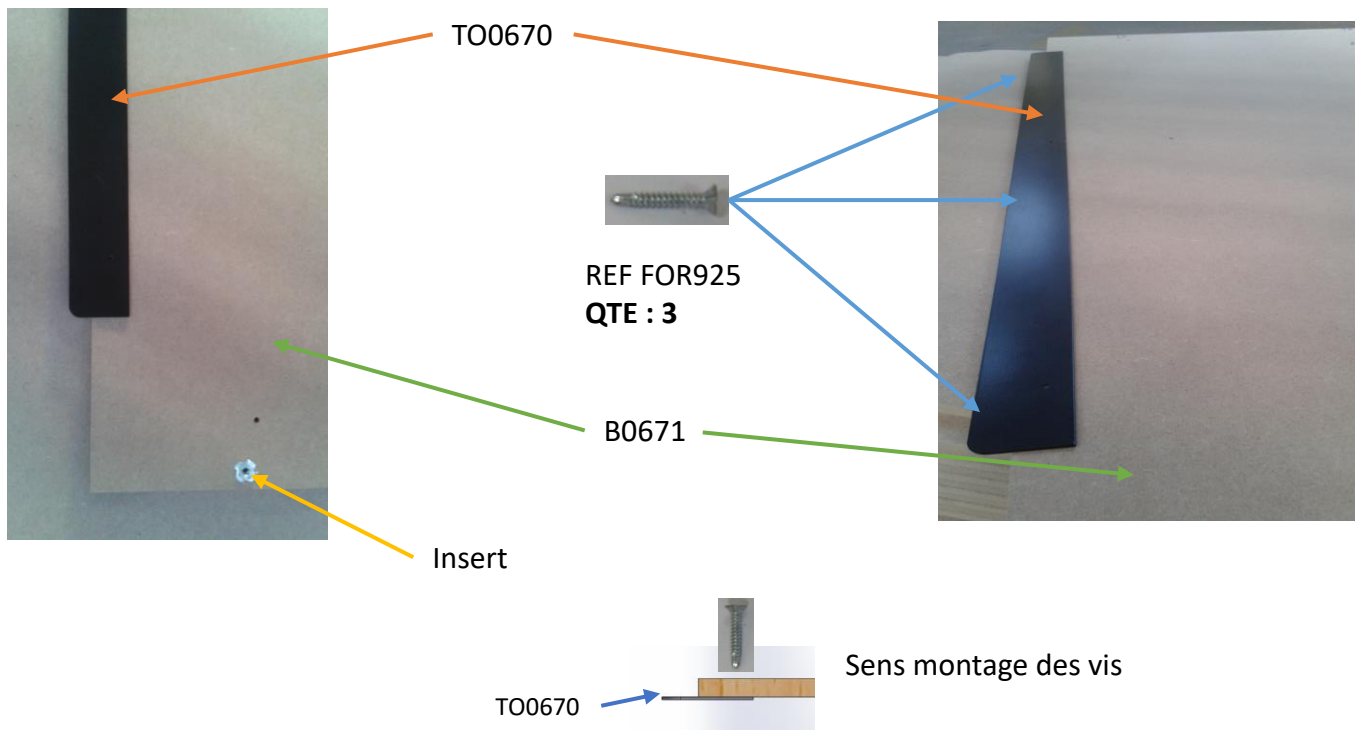


g) Positionner et fixer le plancher avant B0671
par 3 vis a tête fraise et 3 vis autoforante

Vis tête fraise
REF PLOVTF6X30
QTE : 3



Vis autoforante
REF FOR925
QTE : 3

h) Positionner le plancher arrière B0672 et fixer les charnières

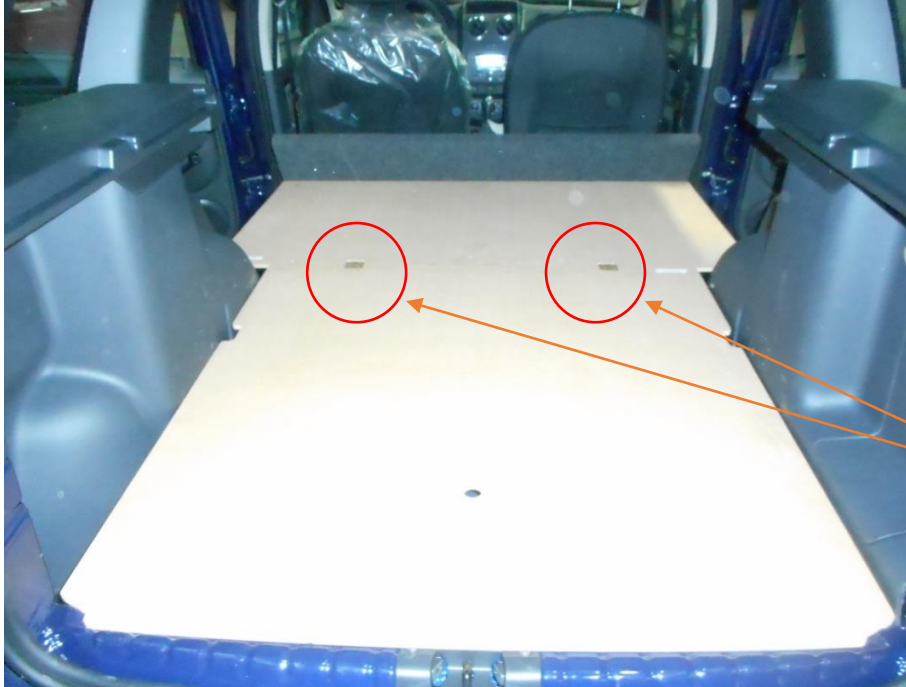

REF FOR295 VIS CHARNIERE
QTE : 8




CHARNIERE PLANCHER
QTE : 2



i) Positionner la moquette M0658.



j) Fixer les 2 flasques TO1794 par 3 vis poêliers .

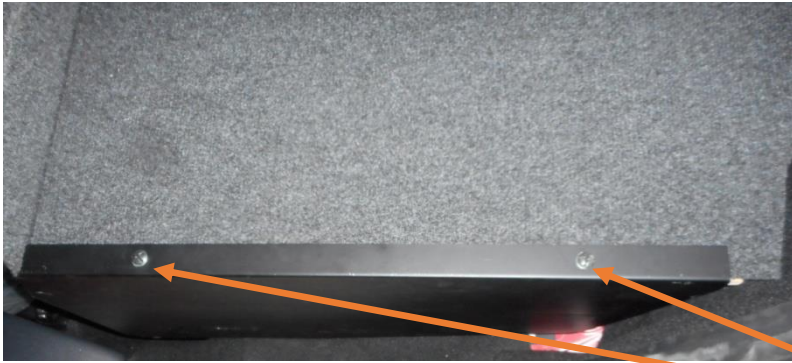

REF PLOVP6X16N
QTE : 6

k) Fixer les 2 anneaux d'arrimage.



REF PLOVP6X16Z
QTE : 2



REF POM825
QTE : 2




6) Coller la plaque de transformation :

Depuis le 1^{er} Juillet 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014, il n'y a pas plus ni plaque de tare ni plaque de chargement a apposer sur un véhicule transformé en VASP

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT.
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR

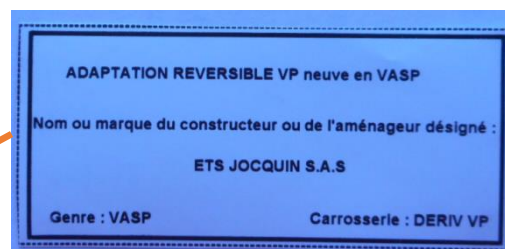

7) Nettoyer le véhicule



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

IFAB111
INDICE A

	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :

**ATTENTION : Les cotes de chargement sont données
Sans les banquettes arrière**

