

REF DU DOCUMENT : N1090 TO11042017 AY

M.A.J Le : 15/11/2022
Indice de modif : Ind A
Nom dessinateur : JR












TOYOTA AYGO MODELE 2017
KIT SOCIETE
NOTICE DE MONTAGE



COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
S1082	ENVELOPPE ARRET DE CHARGE	1
TO1089	SUPPORT TRAPPES LATERALE	2
TO1088	SUPPORT TRAPPES ARRIERE	1
TO1083	TRAVERSE CENTRALE	1
TO1084	TRAVERSE LATERALE	2
B1085	PLANCHER AVANT	1
B1087	PLANCHER ARRIERE	1
B1086	TRAPPE	1
B1093	TASSEAU BOIS	2
M1094	MOQUETTE	1
V1095	SACHET DE VISSERIE	1
N1090	NOTICE DE MONTAGE	

Composition du sachet de visserie :

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVTF6X30	VIS A TETE FRAISE 6X30	9	
PLOVP6X16	VIS POELIER 6X16	2	
FOR791	CLIPS ECROU	3	
PLOCL6	ECROU M6 TENSILOCK	8	
VB5X45	VIS A BOIS 5X45	10	
DEC7320	RIVET 4.8X20	8	
////	Plaque autocollante de transformation VASP	1	
400802	SACHET PLASTIQUE	1	
MOS229	RILSAN	2	



REF DU DOCUMENT : N1090 TO11042017 AY

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE


TRAVERSE CENTRALE TO1083

TRAVERSE LATERALE TO1084

PLANCHER AVANT B1085

ARRET DE CHARGE REF S1082

QTE : 2

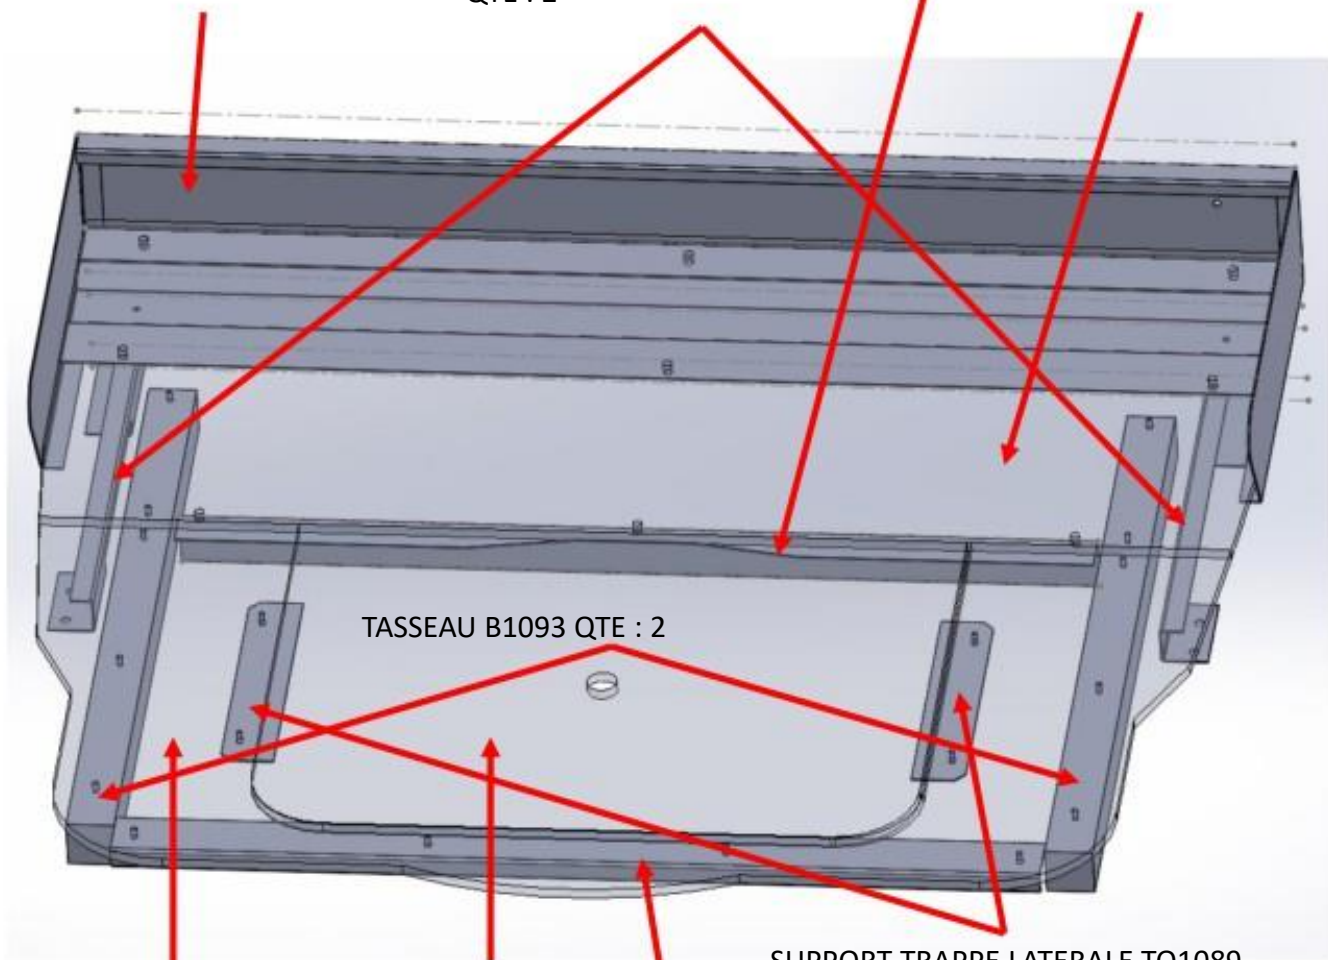

TASSEAU B1093 QTE : 2

SUPPORT TRAPPE LATERALE TO1089

QTE : 2

TRAPPE B1086

SUPPORT TRAPPE ARRIERE TO1088

PLANCHER ARRIERE REF B1087

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série .
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit .
- 3) Lire la notice de montage.
- 4) Démontez les équipements dans l'ordre suivant :
 - a) Démontez la plage arrière
 - b) Démontez les assises et les dossiers
 - c) Démontez les aménagements Du coffre .
 - e) Démontez les garnitures latérales
 - f) Déposer les enrouleurs.



g) Conditionner la partie centrale



Le véhicule doit être dans cette configuration pour recevoir la structure de l'arrêt de charge



SACHET
PLASTIQUE


RILSAN



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

5) Monter la structure dans l'ordre suivant:

a) Fixer les 2 traverses REF TO1084 en utilisant les vis d'originé

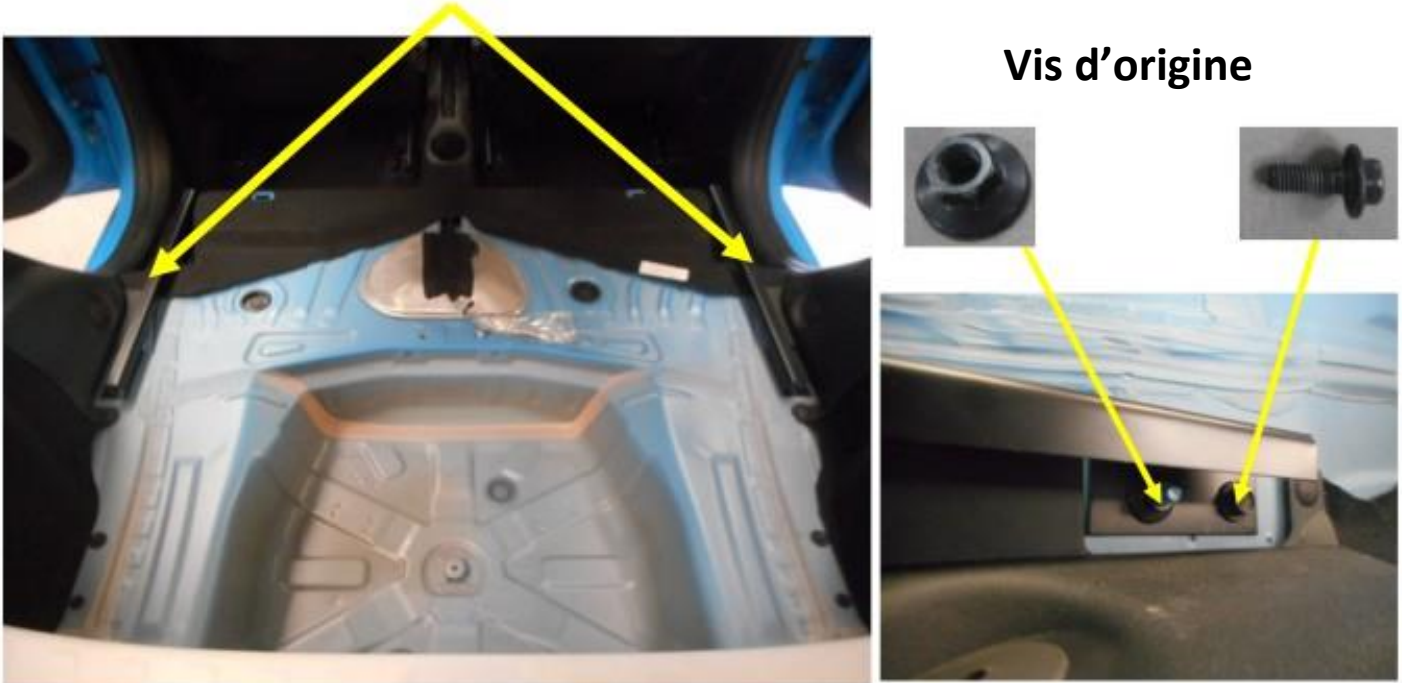



b) Fixer l'arrêt de charge REF S1082 sur les traverses



PLOVP6X16 QTE : 2



PLOCL6 QTE : 2

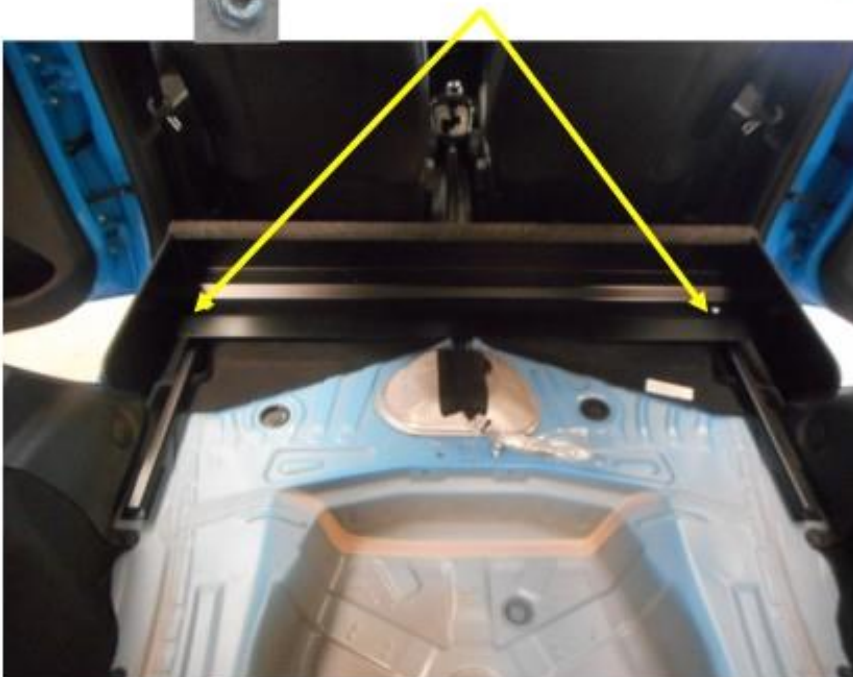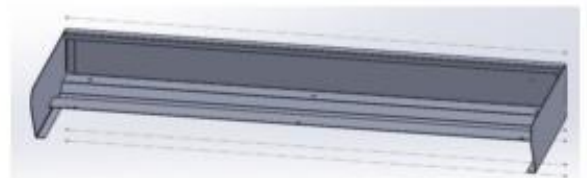


c) Fixer la traverse centrale avec les vis d'origine



Vis d'origine

d) Placer les écrous «cage » (qte3)

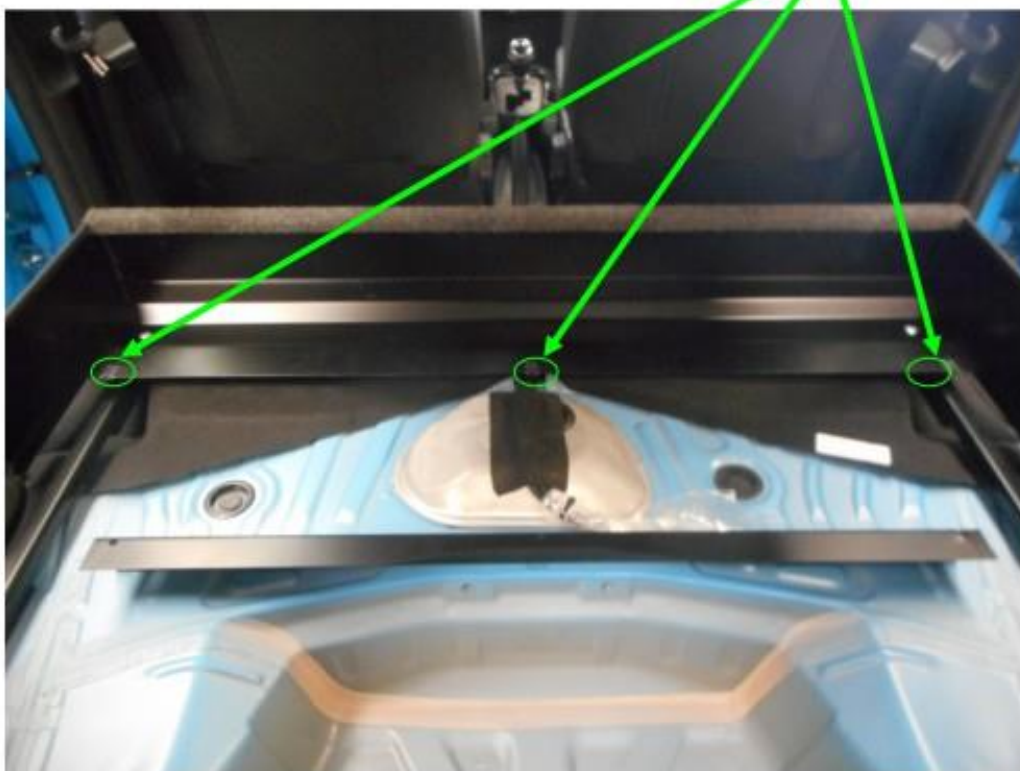


e) Préparer le plancher arrière.

f) Fixer les 2 tasseaux B1093 et riveter les supports de trappe.

SUPPORT TRAPPE LATERALE REF TO1084

QTE : 2

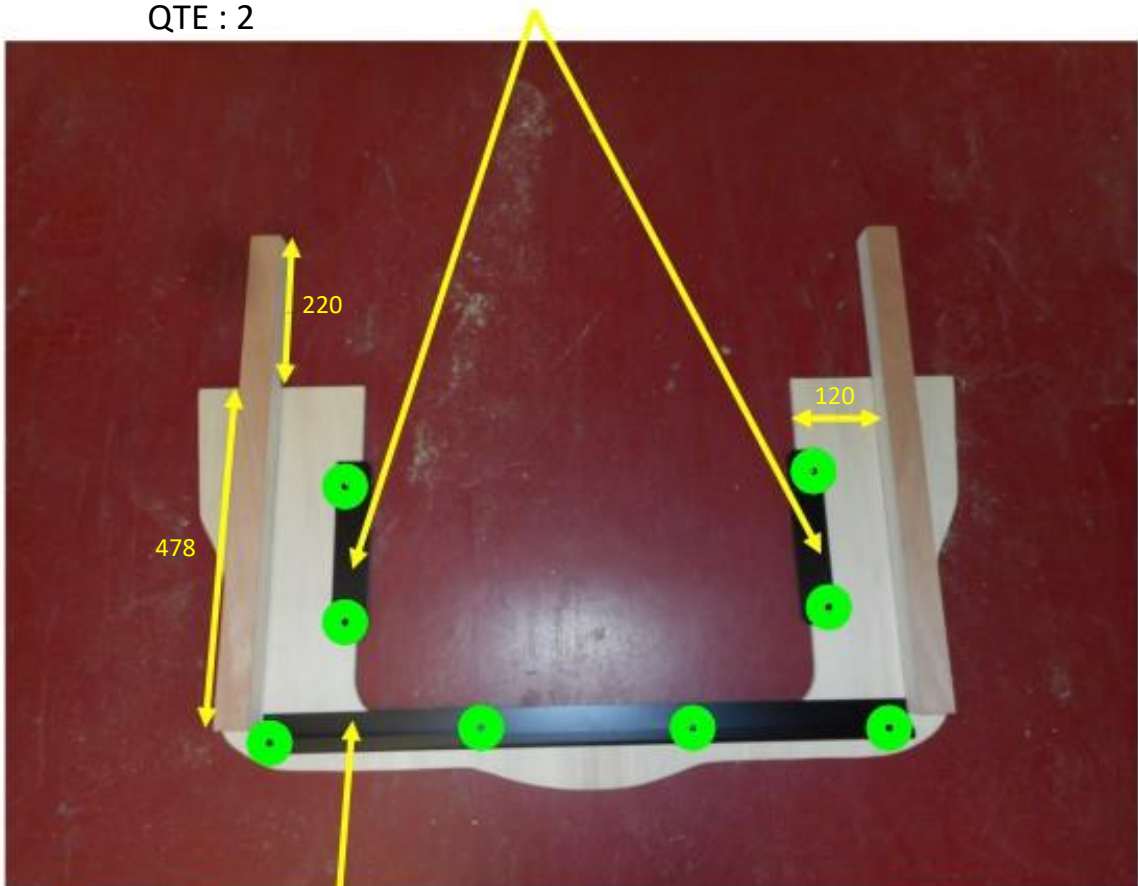

SUPPORT TRAPPE LATERALE REF TO1084

RIVET REF DEC7320

QTE : 8




VIS A BOIS REF VB5X45


QTE 6



g) Positionner le plancher arrière .

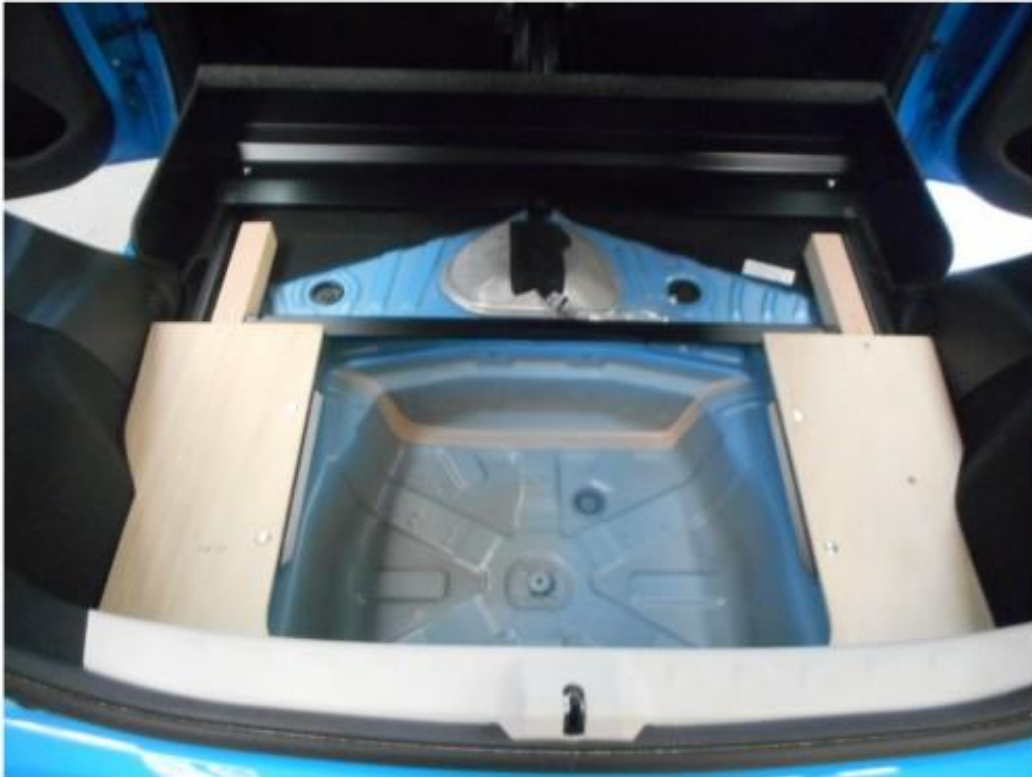

h) Fixer le plancher avant B1085.

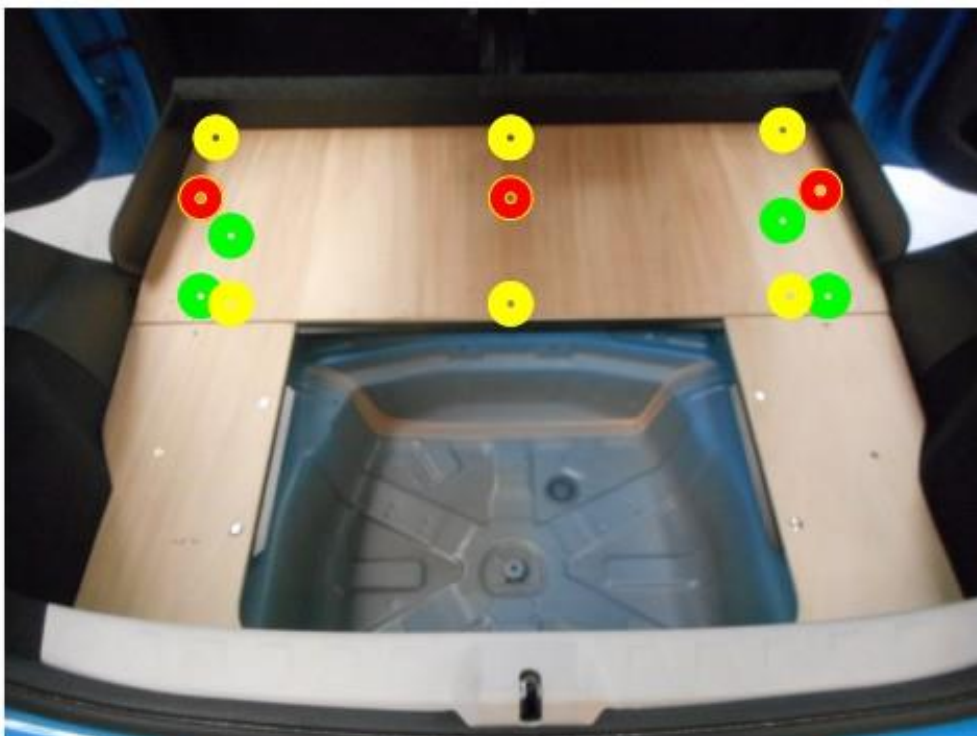

- 

 VIS TETE FRAISEE REF
PLOVTF6X30 QTE 3
- 

 VIS TETE FRAISEE REF
PLOVTF6X30 QTE 6
- 
 ECROU M6 TENSILOCK
REF PLOCL6 QTE : 6
- 

 VIS A BOIS REF
VB5X45
QTE 4

i) Positionner la trappe B1086.



j) Positionner la moquette .






6) Coller la plaque de transformation :

Depuis le 1^{er} Juillet 2015 , date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014 , il n'y a plus ni plaque de tare ni plaque de chargement a apposer sur un véhicule transformé en VASP.

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT .
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR.

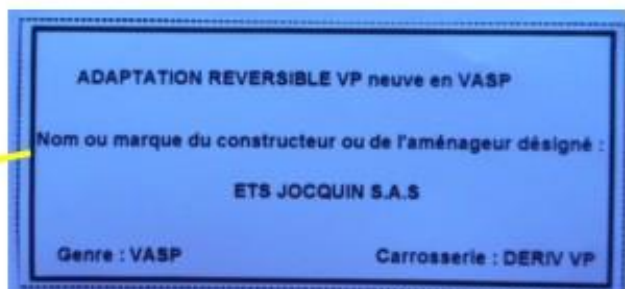

7) Nettoyer le véhicule.



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

IFAB111

INDICE A

	OPERATION	Conforme	Non conforme	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HERBITAGE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VSP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :

