

M.A.J Le : 15/11/2022
Indice de modif : Ind A
Nom dessinateur : JR



TOYOTA AYGO MODELE 2017
COUVRE BAGAGES





COUVRE BAGAGES


COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
N1092 TO	NOTICE DE MONTAGE	1
S1108 TO	ARCEAUX	2
M1105 TO	COUVRE BAGAGE	1
V1106 TO	SACHET DE VISSERIE (voir ci-dessous composition du sachet de visserie)	1
COMPOSITION DU SACHET DE VISSERIE		
PER863	VIS TORX 6X20 	8
PLOVJ5X40	VIS JAPY M5 	2
BOU6211	ECROU CEVENNE M5 	2
PLO616N	VIS POELIER M6 	2
BOU6271	ECROU CEVENNES M6 	2

COUVRE BAGAGES

ARCEAUX COUVRE BAGAGES

(QTE : 2)

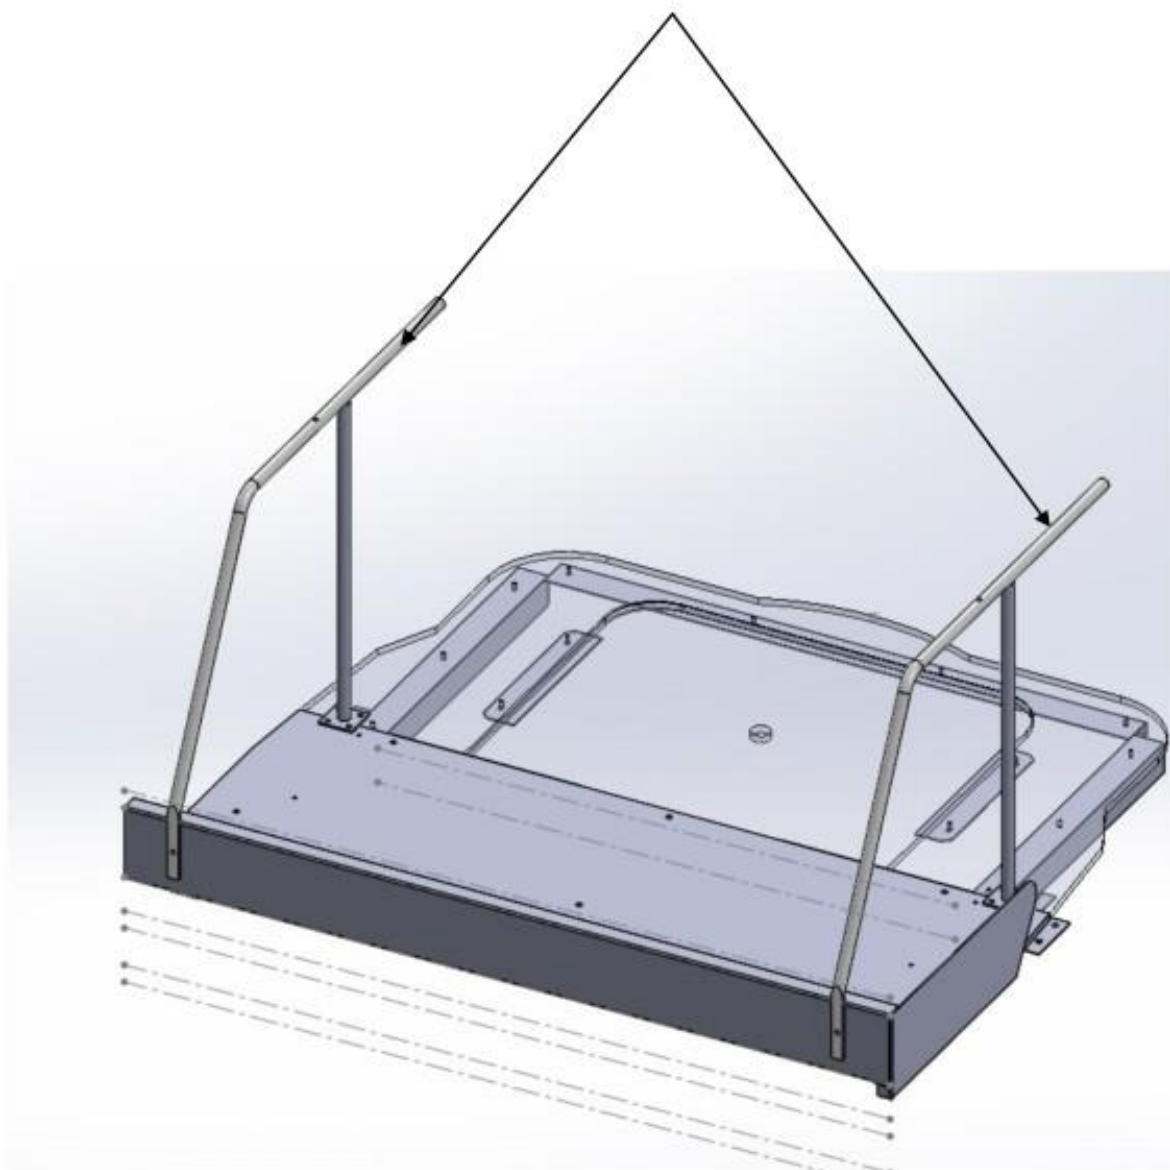



COUVRE BAGAGES

1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série .


Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable.

2) Contrôler le kit .

3) Lire la notice de montage.

4) Poser les arceaux sur l'arrêt de charge .

5) Fixer l'arceau sur l'arrêt de charge et sur le plancher .

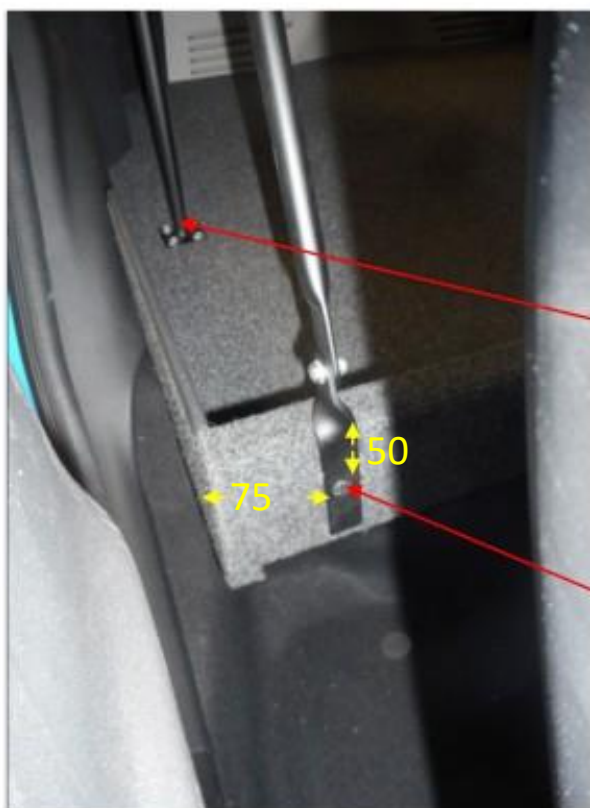

Vis torx 6X20

QTE : 8



Vis poelier M6

QTE : 2



Ecrou cevennes M6

QTE : 2

COUVRE BAGAGES

4) Positionner le couvre bagages .



Vue de l'arrière du véhicule



5) contre-percer le couvre bagages et le fixer .



Vis JAPY M5 QTE : 2

Ecrou cevennes M5 QTE : 2

6) Nettoyer le véhicule .