

M.A.J Le : 20/06/2019  
Indice de modif : Création  
Nom dessinateur : JR



















**TOYOTA COROLLA BERLINE 122CH  
5 PORTES HYBRIDE 2019  
KIT SOCIETE  
NOTICE DE MONTAGE**




## COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
TO2313	TRAVERSE AVANT	1
TO2431	ARRET DE CHARGES	1
TO2432	SUPPORT TRAVERSE ARRIERE	3
TO2433	TRAVERSE ARRIERE	1
TO2434	EQUERRE LATERALE	1D/1G
B2435	PLANCHER BOIS	1
M2436	MOQUETTE	1
V2438	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP610 Z	VIS POELIER 6 X 10 Z	7	
PLOVP616 Z	VIS POELIER 6 X 16 Z	2	
PLOVH820	VIS HEXAGONALE 8 X 20	2	
PLOVH830	VIS HEXAGONALE 8 X 30	3	
FOR 0736	ECROU TENSILOCK M6	10	
FOR 0738	ECROU TENSILOCK M8	2	
PLOMU8	RONDELLE PLATE Ø8	5	
PLOVTF630	Vis Tête Fraisée M6x30	3	
ANNEAU ARRIMAGE	ACIER GALVA	2	
BER021756	VIS Autoforante 3,9 x 25	5	
RONDELLE EPAISSE	Ø 27 x Ø 10,5 x Ep 5	3	
FOR200	RILSAN	4	
SACHET	SACHET PLASTIQUE	4	
NIORET 1234	Bouchons de maintien de couleur noir	2	
	Plaque autocollante de Transformation VASP	1	
	Carre de Moquette noir de 150 x 150	2	

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

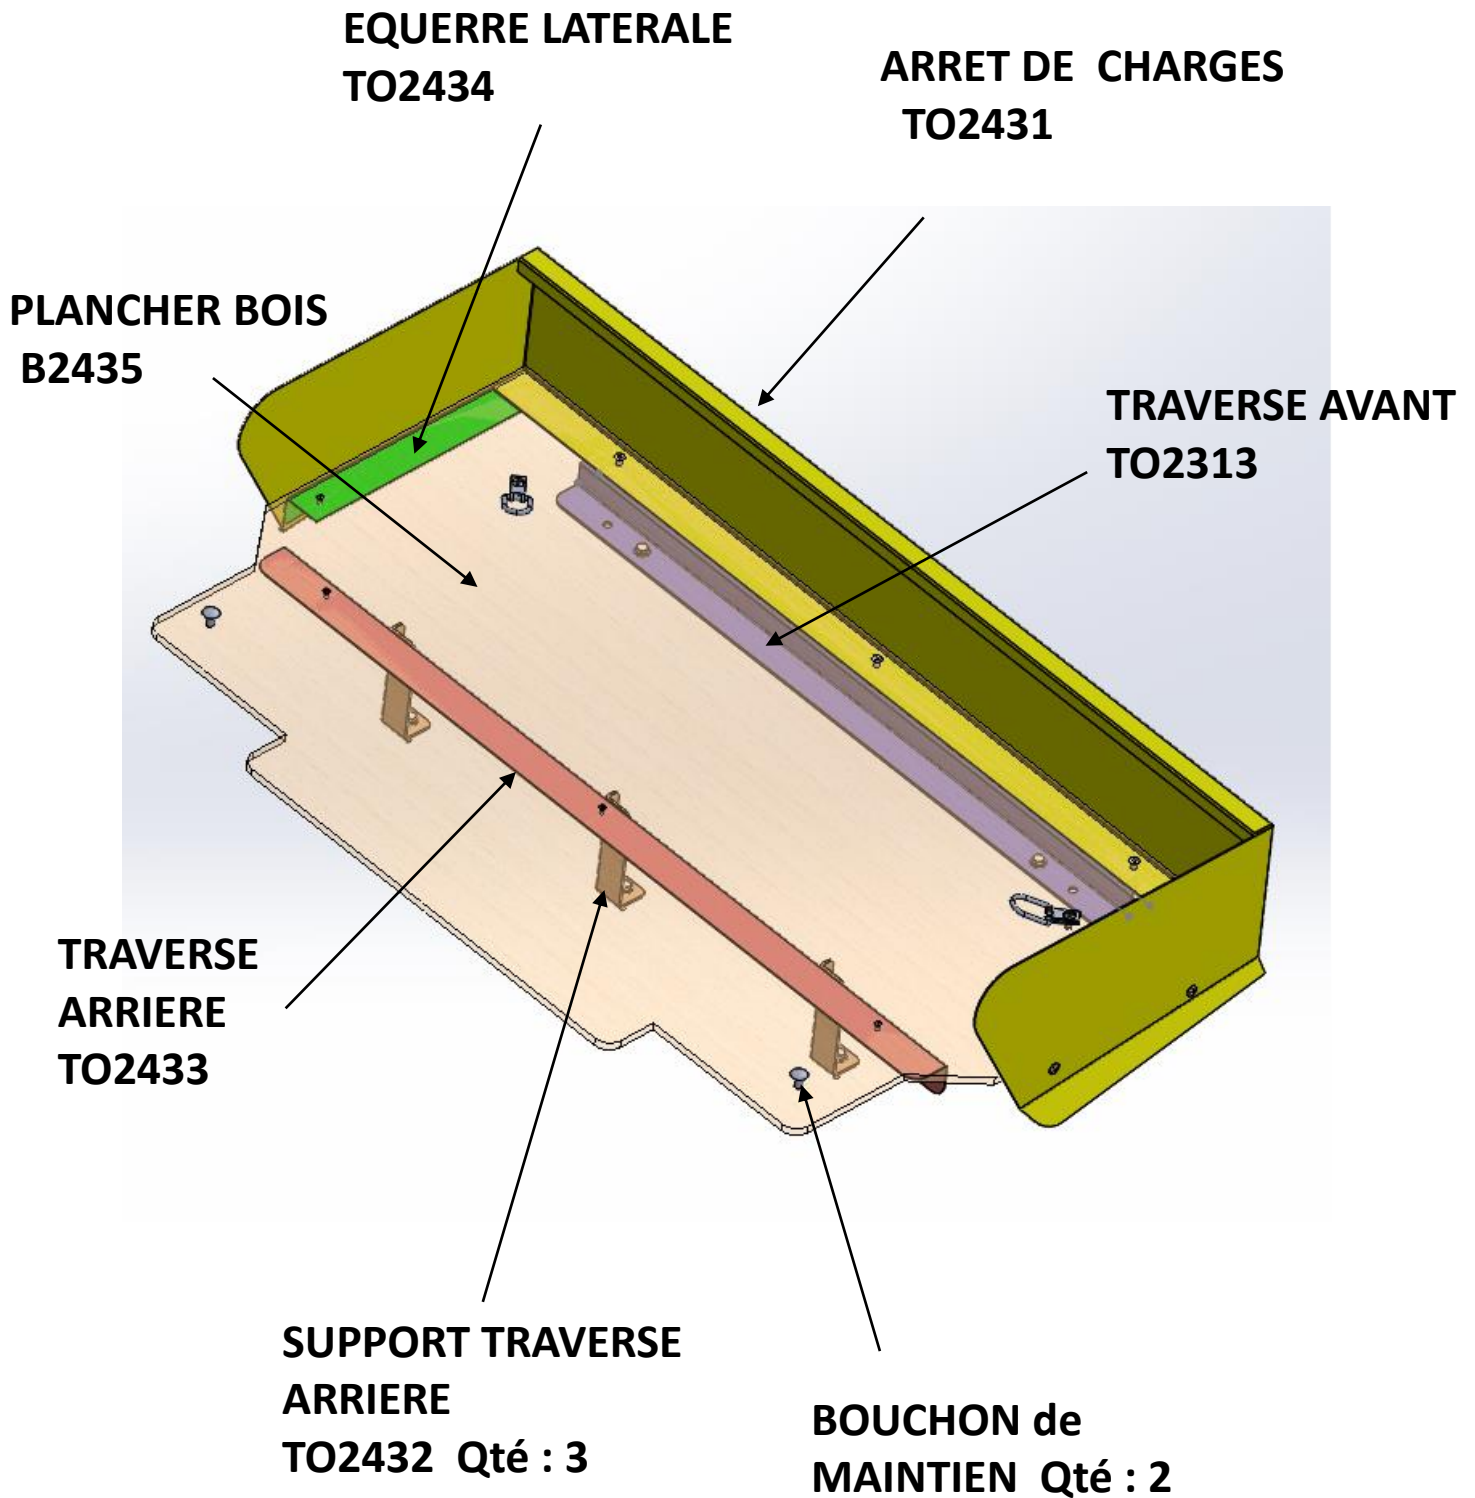

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.  
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage

### ATTENTION :

LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE  
PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION

- 4) Démontez les équipements dans l'ordre suivant :
  - a) Démontez la banquette arrière et les dossiers





## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### b) Démonter les garnitures latérales



### c) Conditionner les ceintures de sécurités



**SACHET  
PLASTIQUE  
QTE : 4**

### d) Repositionner les garnitures

**ATTENTION :**  
**DANS TOUS LES CAS, POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR.**

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### 5) Mise en place de la traverse avant TO2313

Traverse avant  
TO2313



Ceci a l'aide de 2 Vis hexagonale M8  
et 2 écrous tansilock M8  
et 2 rondelles plate  $\varnothing$  8



REF PLOVH820  
Qté : 2


REF PLOMU8  
Qté : 2



REF FOR 0738  
Qté : 2

### 6) Montage des 3 supports traverse arrière TO2432


Positionner les 3 rondelles épaisse  $\varnothing$  27 x  $\varnothing$  10,5 x Ep5

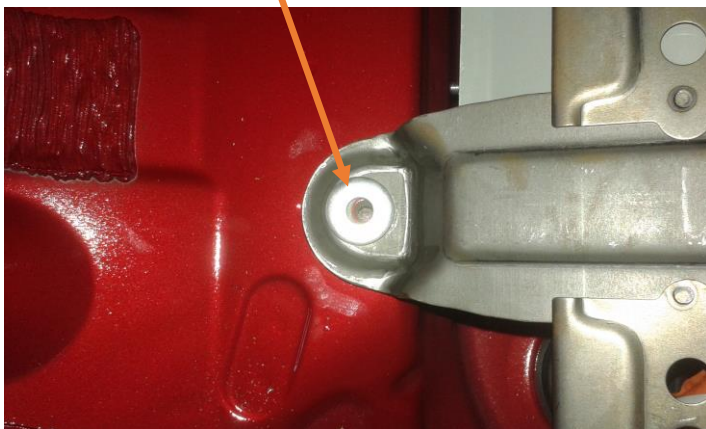

**ATTENTION TOUJOURS  
RESPECTER LE COUPLE DE  
SERRAGE PRECONISE PAR LE  
CONSTRUCTEUR**


## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

Fixer les supports traverse arrière TO2432 a l'aide de 3 vis hexagonale M8 x 30  
+ 3 rondelles plate Ø 8

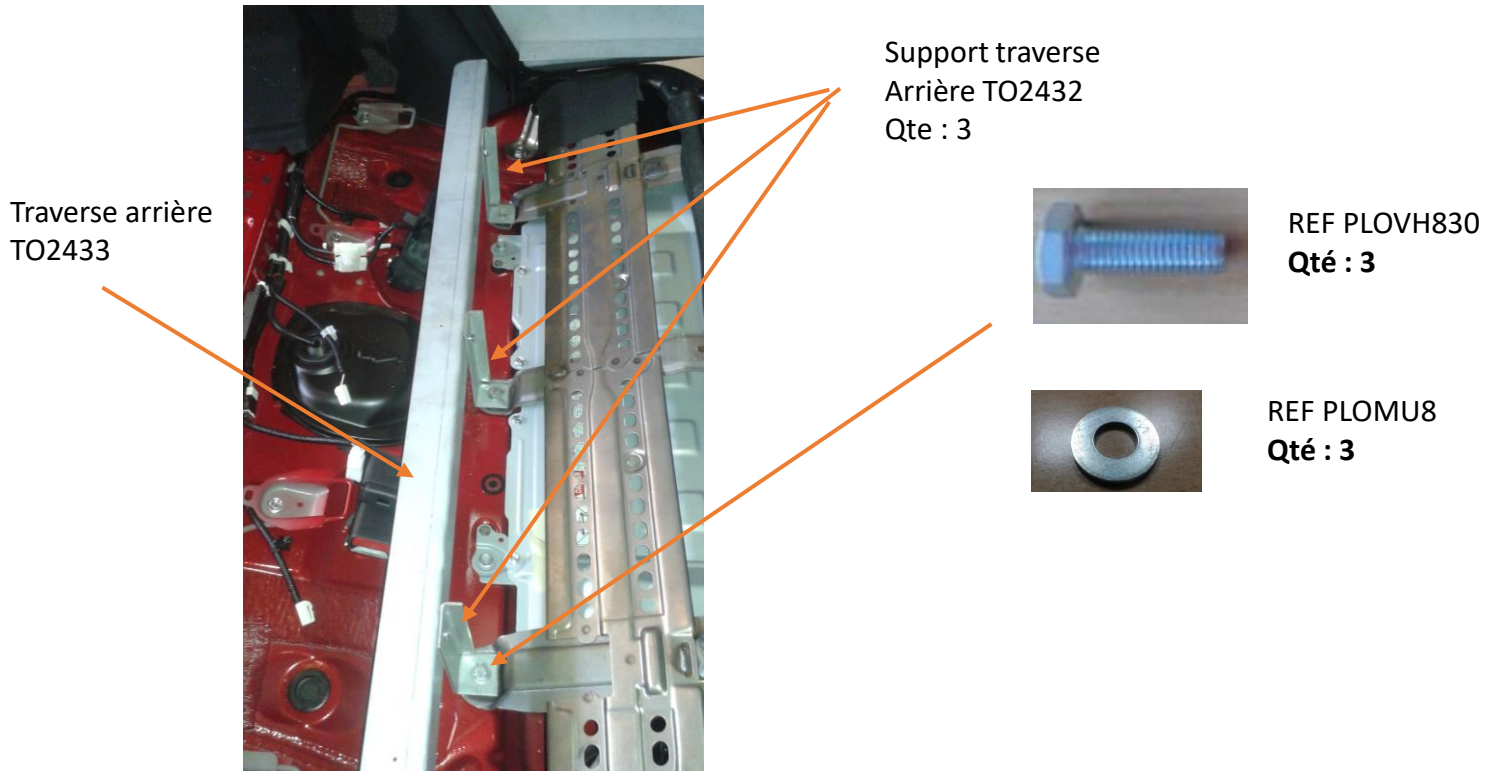

### 7) Mise en place de la traverse arrière TO2433 sur les supports traverse TO2432

Positionner la traverse arrière TO2433 a l'aide de 3 vis poëlier M6 x 10 et 3 écrous tensilock M6

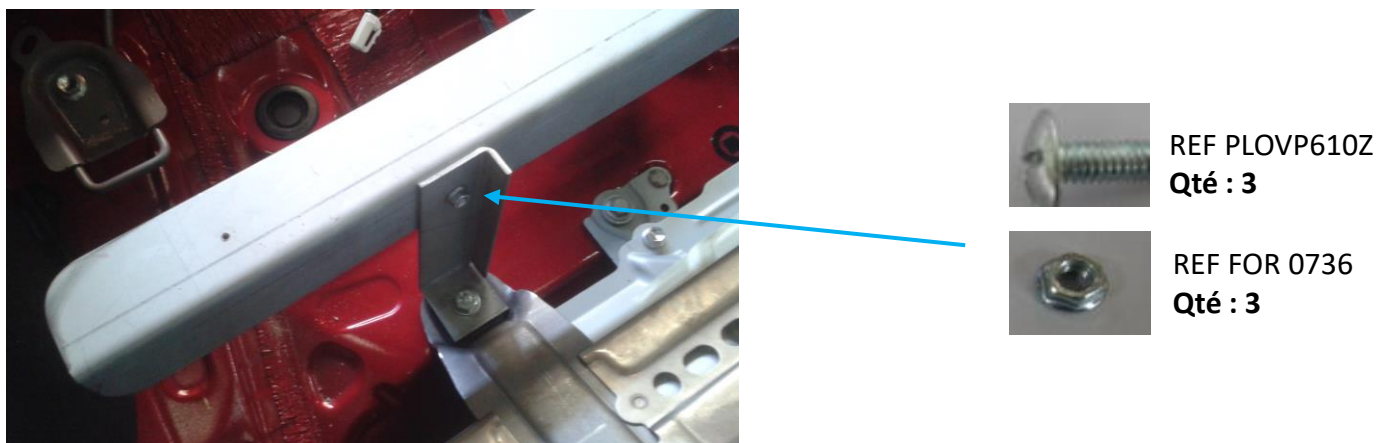




## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### 8) Positionner moquette sur les cotes derrière la garniture

Carre de moquette

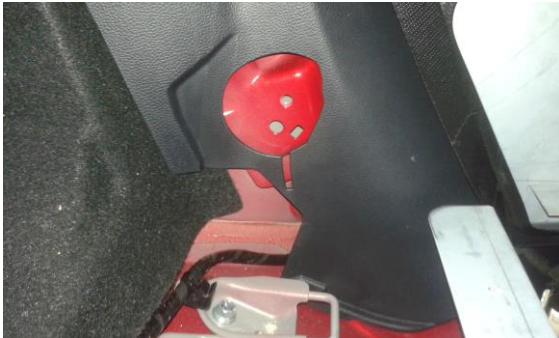

### 9) Montage des équerres latérale TO2434 sur l'arrêt de charges TO2431

Arrêt de charges  
TO2431



Equerre latérale  
TO2434 Qte 1D/1G

Fixer les équerres latérales TO2434 sur l'arrêt de charges TO2431 a l'aide de 4 vis poêliers M6 x 10 + 4 écrous tensilock M6



REF PLOVP610Z  
Qté : 4



REF FOR 0736  
Qté : 4

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES


### 10 ) Positionner l'arrêt de charges TO2431



Arrêt de charges  
TO2431

### 11 ) Montage du plancher B2435

Mettre en place le plancher avant B2435 puis venir le fixer à l'aide de 3 vis M6 tête fraisée + 3 écrous tensilock M6 et de 5 vis autoforante

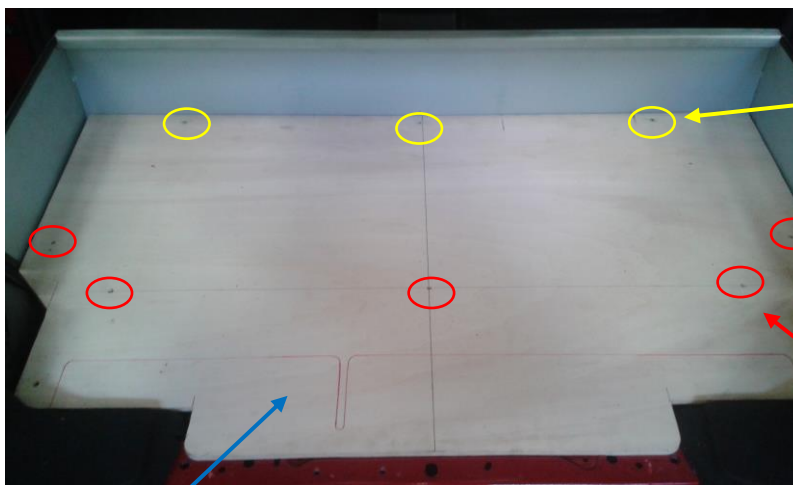

Plancher bois  
B2435



REF PLOVTF630  
Qté : 3



REF FOR 0736  
Qté : 3



REF BER021756  
Qté : 5

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES


### 12 ) Mise en place de la moquette M2436 et des bouchons de maintien



Fixation de la moquette par 2 bouchons  
( Percer la moquette ainsi que le plancher )

### 13 ) Mise en place de 2 anneaux d'arrimage

Fixation des anneaux d'arrimage  
Avec 2 vis poêlier M6 x 16

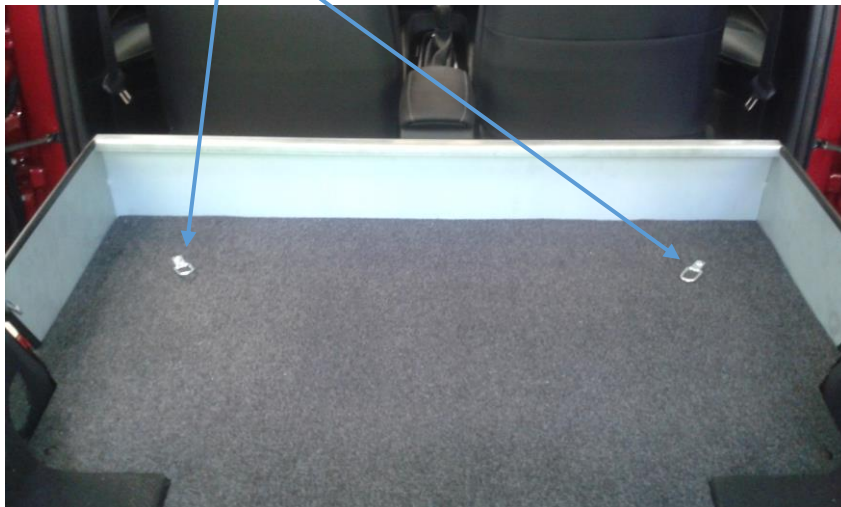

PLOVP 616Z  
Qté : 2



Anneaux d'arrimage  
Qté : 2


## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

**14 )** Coller la plaque de transformation :

Depuis le 1<sup>er</sup> Juillet 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014, il n'y a plus ni plaque de tare ni plaque de chargement à apposer sur un véhicule transformé en VASP

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT.  
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR

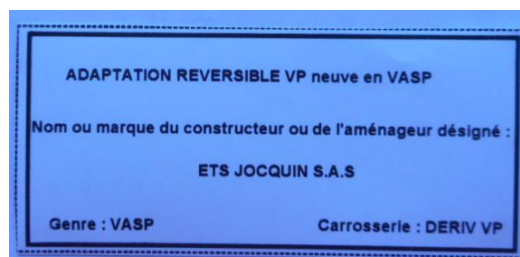

**15 )** Nettoyer le véhicule





MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

IFAB111  
INDICE A



	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

**ATTENTION : Les cotes de chargement sont données  
Sans les banquettes arrières**

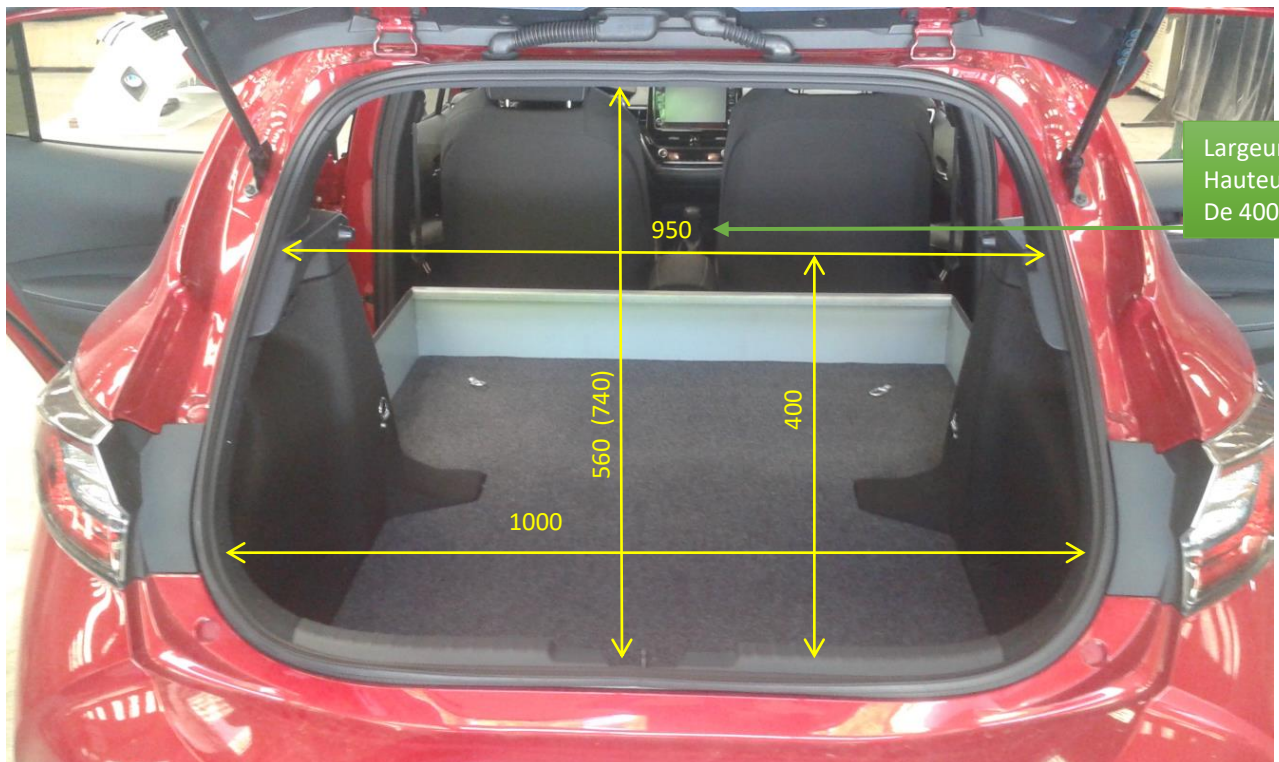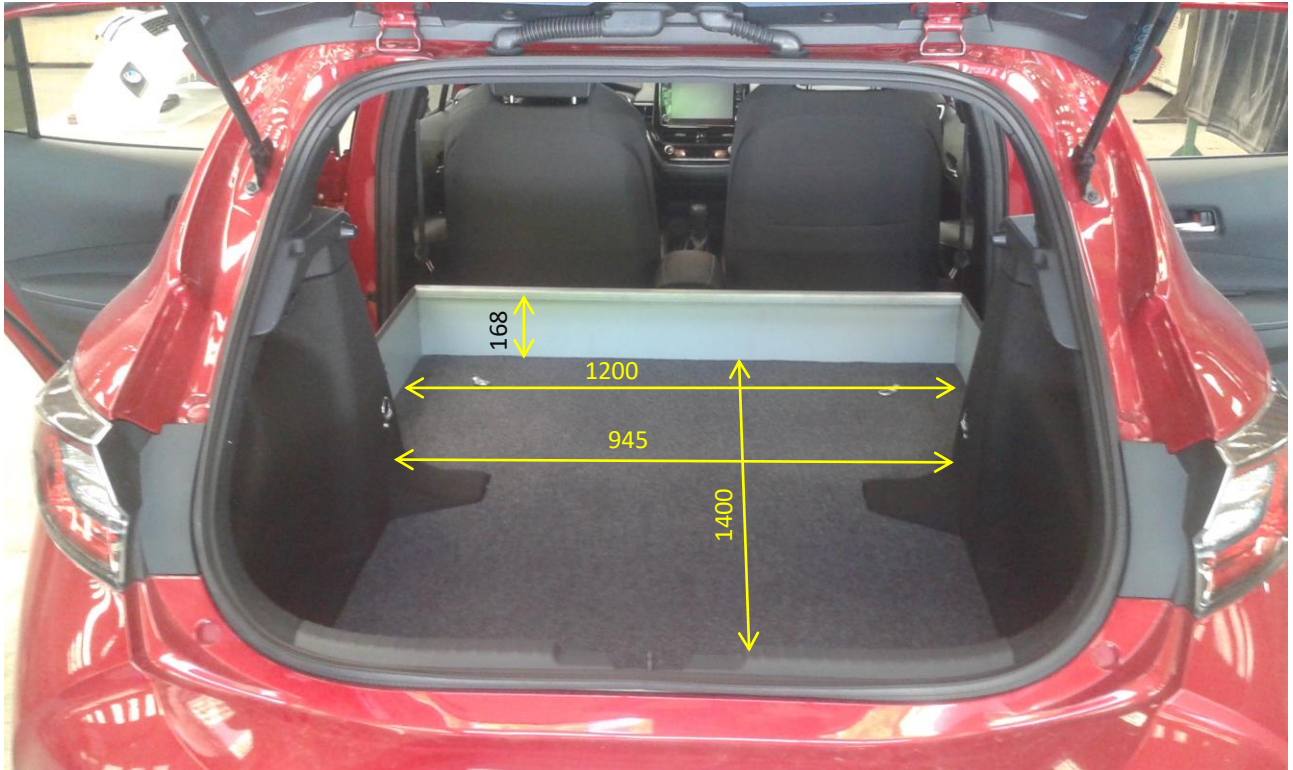

( 740 ) hauteur intérieure plancher / plafond

Masse ensemble banquette : 20 Kg

Masse ensemble Kit société : 18 Kg