

M.A.J Le : 09/06/2021
Indice de modif : Création
Nom dessinateur : JR



MITSUBISHI ECLIPSE CROSS PHEV 2021 GRILLE ARRET DE CHARGE NOTICE DE MONTAGE




COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
AS3474	ASSEMBLAGE GRILLE ARRET DE CHARGES	1
F3497	PATTE DE FIXATION GRILLE	2
S3499	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVH625	VIS HEXAGONALE M6 x 25	2	
PLOMU6	RONDELLE STANDARD Ø6	8	
FOR 0736	ECROU TENSILOCK M6	4	
D 20	ATTACHE POINGNEE	2	
PLOVH616	VIS HEXAGONALE M6 x 16	2	
PLOVH630	VIS HEXAGONALE M6 x 30	2	
PLOEDC6	ECROU NYLSTOP Ø6	2	

**PATTE FIXATION
GRILLE
F3497**

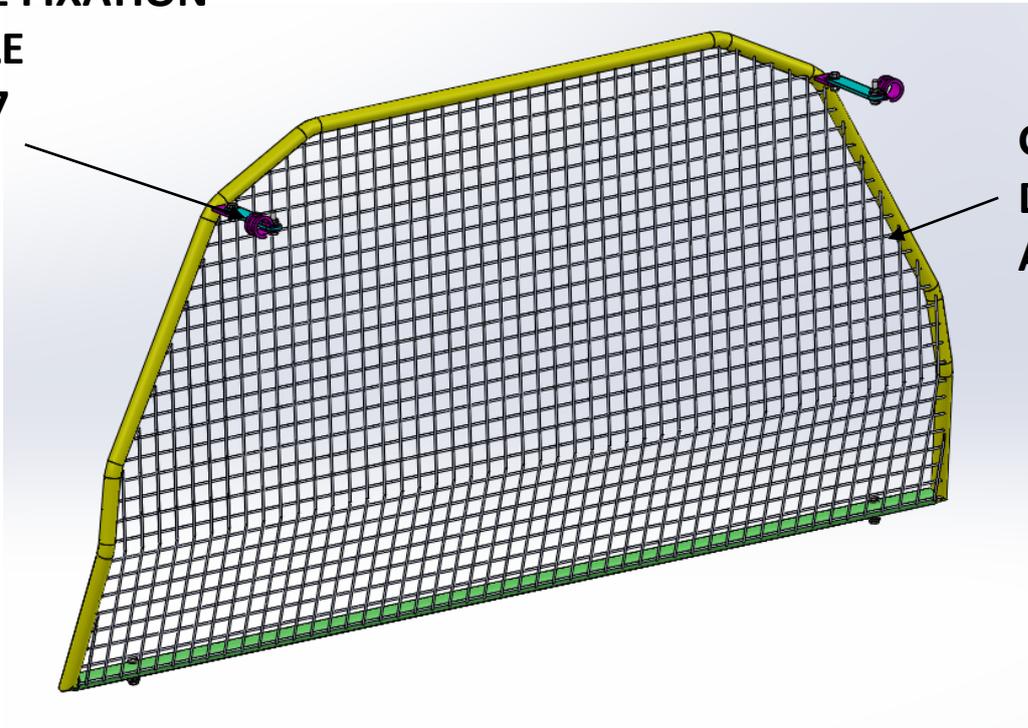


**GRILLE ARRET
DE CHARGES
AS3474**

- 1)** Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable

- 2)** Contrôler le kit

- 3)** Lire la notice de montage

4) Fixer la grille sur l'arrêt de charges a l'aide de 2 vis hexagonale avec 2 rondelles et 2 écrous tensilock

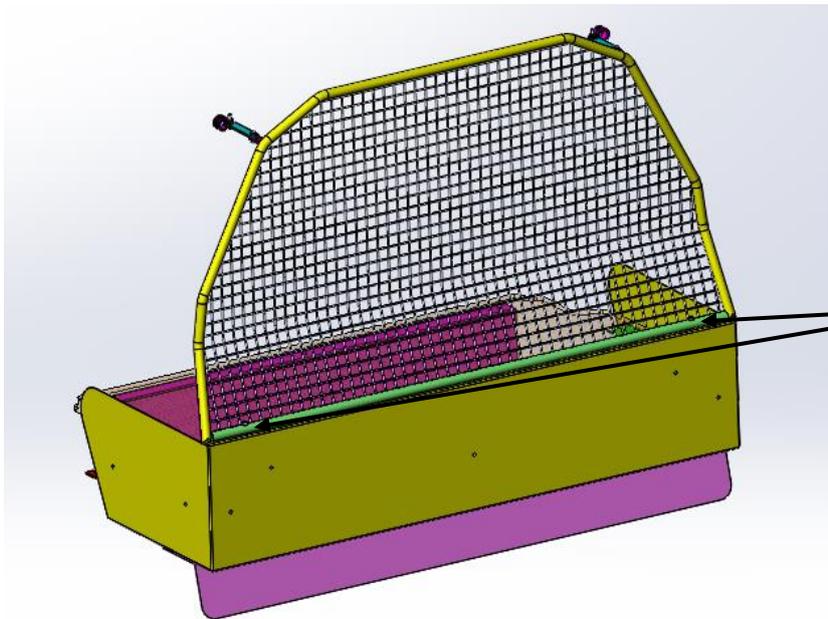

REF PLOVH630
Qté : 2




REF PLOMU6
Qté : 2




REF FOR 0736
Qté : 2


5) Fixer les pattes de fixation grille F3497 sur la grille et sur Les poignées existant

Fixer la grille et la patte de fixation a l'aide de 1 vis hexagonale M6X16 avec 2 rondelle puis 1 écrou NYLSTOP

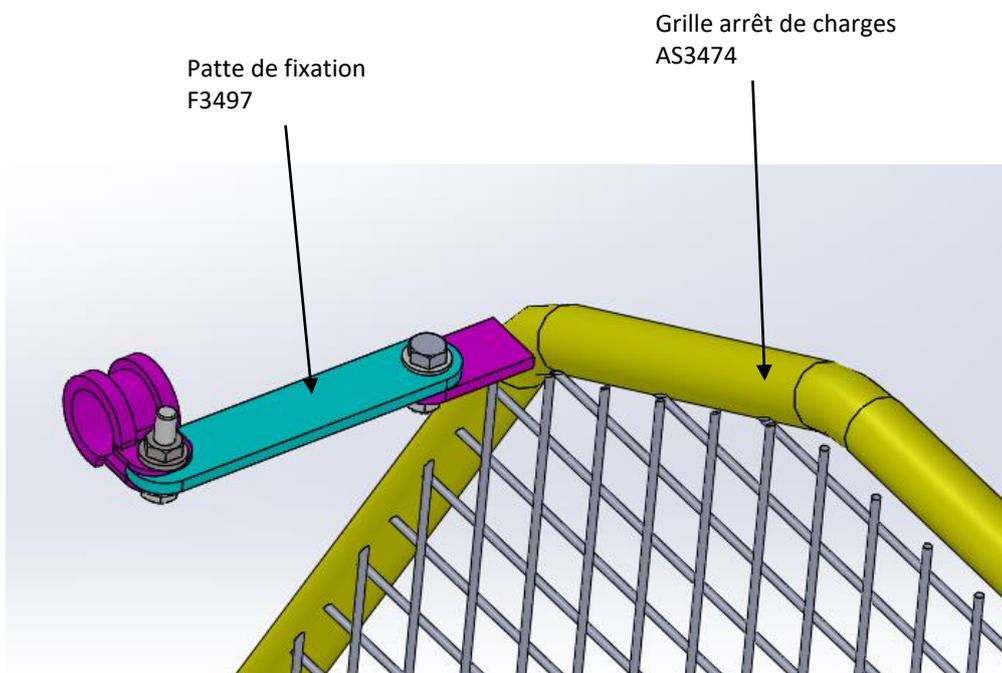

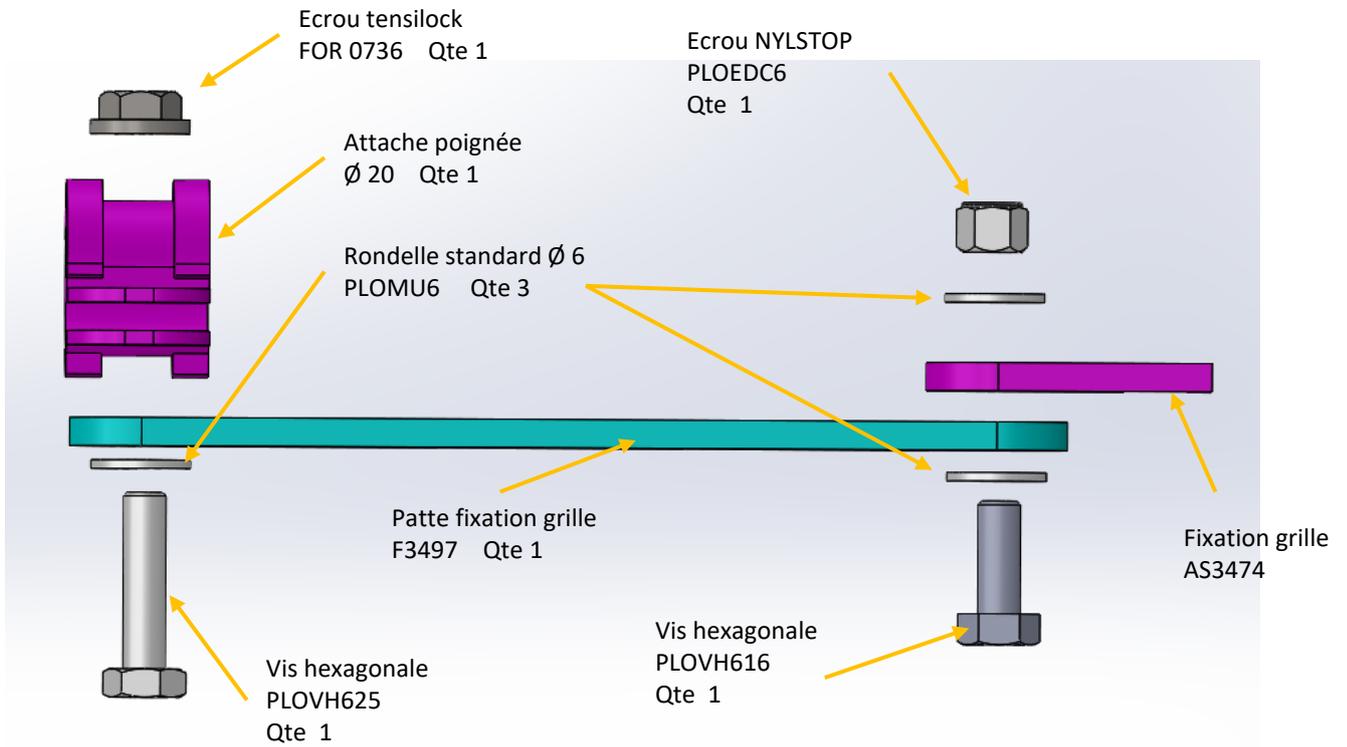

Fixer la poignée et la patte de fixation à l'aide de l'attache poignée.

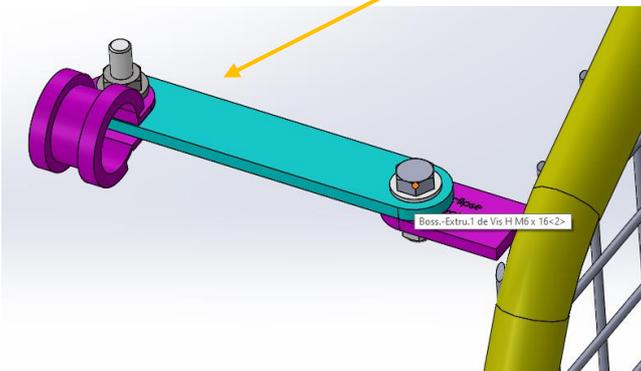

6) Nettoyer le véhicule