



**HYUNDAI I30 3 PORTES UNIQUEMENT
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2013 REF:13-HI30-3P-CB 1001**



I30 3 PORTES



RAJ

**HYUNDAI I30 3 PORTES
UNIQUEMENT
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2013 REF : 13-HI30-3P-CB**

EXPEDITION EN KIT

REF	DESIGNATION	NB
13-HI30-3P-1001	NOTICE DE MONTAGE	1
13-HI30-3P-1002	TABLETTE COUVRE BAGAGES	1
13-HI30-3P-1003	ARCEAUX SUPPORTS	2
13-HI30-3P-1004	KIT FIXATION	1

COMPRENANT : 4 VIS JAPY 5 x 40 REF : PLO VJ 5x40

4 BOUTONS CEVENNES M5 REF : BOU 6211

2 VIS POELIERS TETE NOIRES M6 x 16 REF : PLOVP616N

2 RONDELLES Ø6

2 BOUTONS CEVENNES M6 REF : BOU 6271

2 VIS TETE HEXAGONAL M8x30 REF : PLOVH8-30

2 RONDELLES Ø8 REF : PLOMU8

2 RONDELLES EVENTAIL Ø8 REF : PLOAZ8

2 ECROUS M8 REF : PLOCH8

**HYUNDAI I30 3 PORTES UNIQUEMENT
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2013 REF : 12-HI30-3P-CB**

NOTICE DE MONTAGE REF : 13-HI30-3P-CB-1001

NOTA : LE COUVRE BAGAGES HYUNDAI I30 3 PORTES SE MONTE UNIQUEMENT SUR UN ARRET DE CHARGE « JOCQUIN »

A) MONTAGE

FIXER LES 2 ARCEAUX FOURNIS DANS LE KIT COMME INDIQUE CI-DESSOUS.



1 VIS POELIERS M6x16 +
BOUTON CEVENNE M6
+ SYMETRIE




1 VIS M8 HEXAGONAL
+ RONDELLES + ECROU M8



INSTALLER
LA TABLETTE
D'ORIGINE

Positionner la tablette couvre bagage fourni dans le kit sur les 2 arceaux .

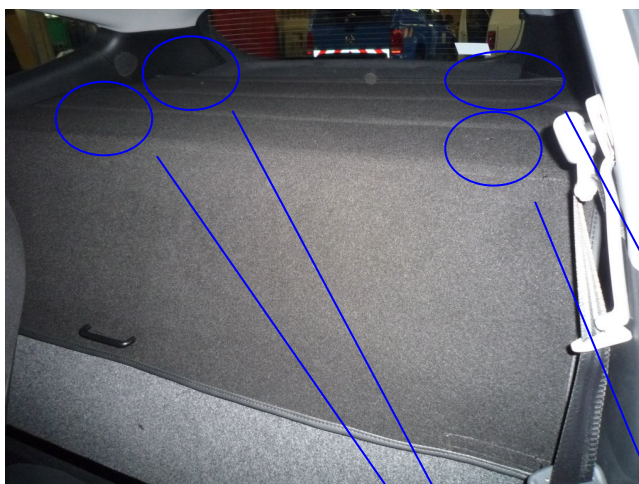

Contre percer la tablette 4 x Ø5 en se servant des trous déjà percer dans tube puis insérer 4 Vis Japy M5 x 40 + bouton Cévennes.



I30 3 PORTES

- Nettoyer le véhicule