

M.A.J Le : 20/09/2023  
Indice de modif : Création  
Nom dessinateur : JR



# HYUNDAI KONA HYBRIDE 141 KIT SOCIETE 2023 NOTICE DE MONTAGE



Tout intervenant sur ce véhicule doit disposer de la formation et de l'habilitation spécifiques nécessaires ( Norme UTE C18-550)

## COMPOSITION DU COLIS


REF	DESIGNATION	QTE
TO4454	ARRET DE CHARGES	1
TO4455	TRAVERSE AVANT	1
TO4456	TRAVERSE ARRIERE	1
TO4457	TRAVERSE LONGITUDINALE	1D/1G
F4458 *	PLATINE DE FIXATION TRAVERSE ARRIERE	2
TO4459	EQUERRE LATERALE	2
TO4460	EQUERRE TRANSVERSALE MILIEU	1
B4462	PLANCHER BOIS	1
M4463	MOQUETTE	1
V4466	SACHET DE VISSERIES	1

Les refs F4458 sont dans le sachet visseries

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
F4458	PLATINE DE FIXATION TRAVERSE ARRIERE	2	
PLOVP6x16N	VIS POELIER 6 x 16 N	11	
PLOVP6x25Z	VIS POELIER 6 x 25 Z	2	
PLOMU6	RONDELLES Ø6	10	
FOR925	VIS Autoforante 3,9 x 25	11	
PLOCL6	ECROU TENSILOCK M6	21	
PLOVH616	VIS HEXAGONALE 6 x 16	8	
PLOVH625	VIS HEXAGONALE 6 x 25	2	
PLOVTF630	VIS A TETE FRAISEE 6 x 30	3	
ANNEAU ARRIMAGE	ACIER GALVA	2	
FOR 791	ECROU « CAGE » M6	3	
FOR200	RILSAN	4	
SACHET	SACHET PLASTIQUE	4	
	Plaque autocollante de Transformation VASP	1	
	Plaque autocollante Charge Maxi	1	

# KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

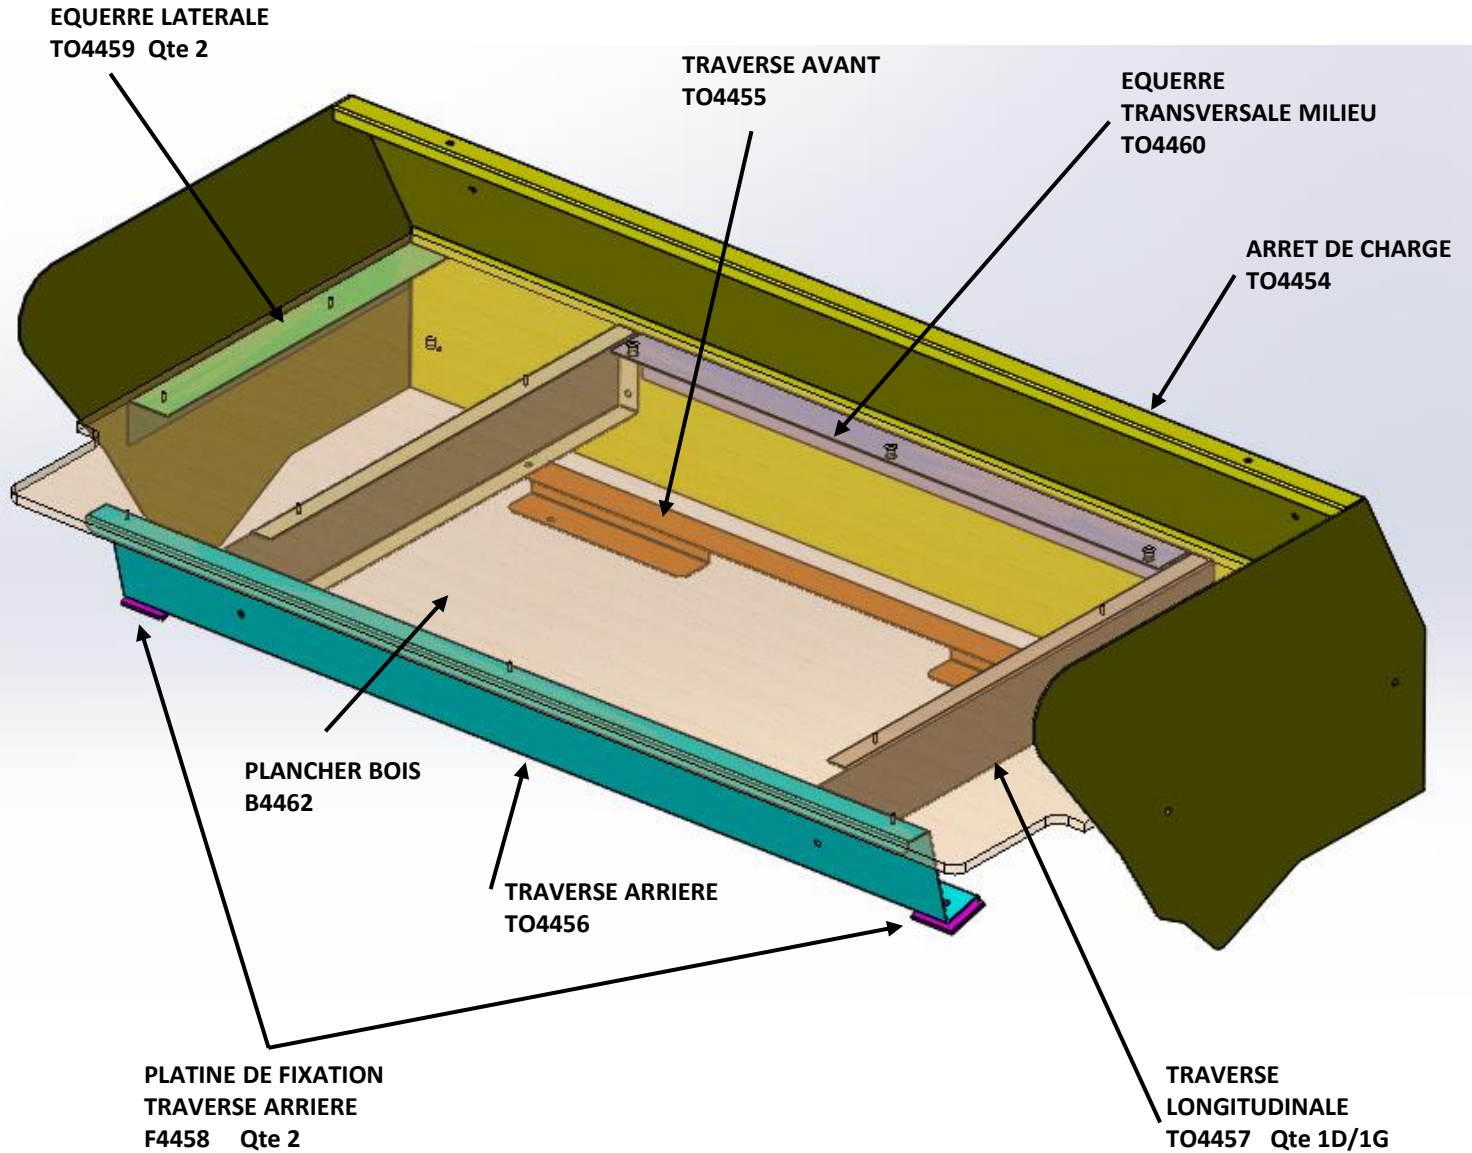

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.  
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable.
- 2) Contrôler le kit.
- 3) Lire la notice de montage.

### ATTENTION :

LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHÉE  
PENDANT LA DURÉE DE L'INTERVENTION

- 4) Démontez les équipements dans l'ordre suivant :
  - a) Déposer la plage arrière, le plancher du coffre, puis le coffre à outils et la moquette du coffre.
  - b) Enlever les assises de sièges et leurs supports
  - c) Démontez les dossiers de sièges



## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

d) Démontage des garnitures latérales pour conditionnement des ceintures de sécurités .

Démontage des garnitures latérales



e) Conditionnement des ceintures de sécurité

### ATTENTION :



**DANS TOUS LES CAS, POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR.**

Plier la ceinture, l'envelopper avec une sachet plastique puis venir positionner le tout vers l'arrière de l'enrouleur et attacher le tout avec un rilsan

SACHET PLASTIQUE

QTE : 2

RILSAN Qte : 2

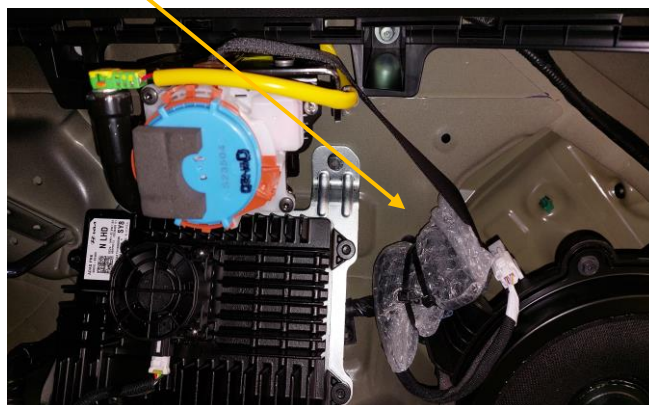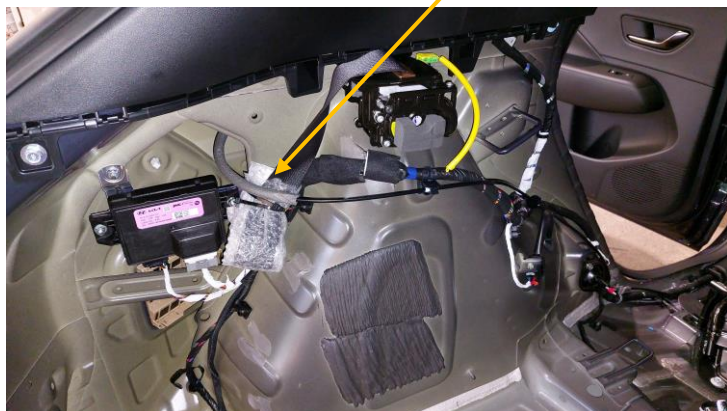

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

### f) Repositionner les garnitures

Remettre en place les garnitures latérales



### g) Protection des accroches ceintures

Protection des accroches ceintures à l'aide de 2 sachets plastique et de 2 colliers rilsan



## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

**L'HABITACLE DOIT ETRE DANS CETTE CONFIGURATION POUR  
MONTRE L'ARRET DE CHARGES**




**ATTENTION TOUJOURS RESPECTER LE COUPLE DE  
SERRAGE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR**




## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

### 5) Mise en place des équerres latérales et transversales milieu réf TO4459 et TO4460 sur l'arrêt de charges TO4454

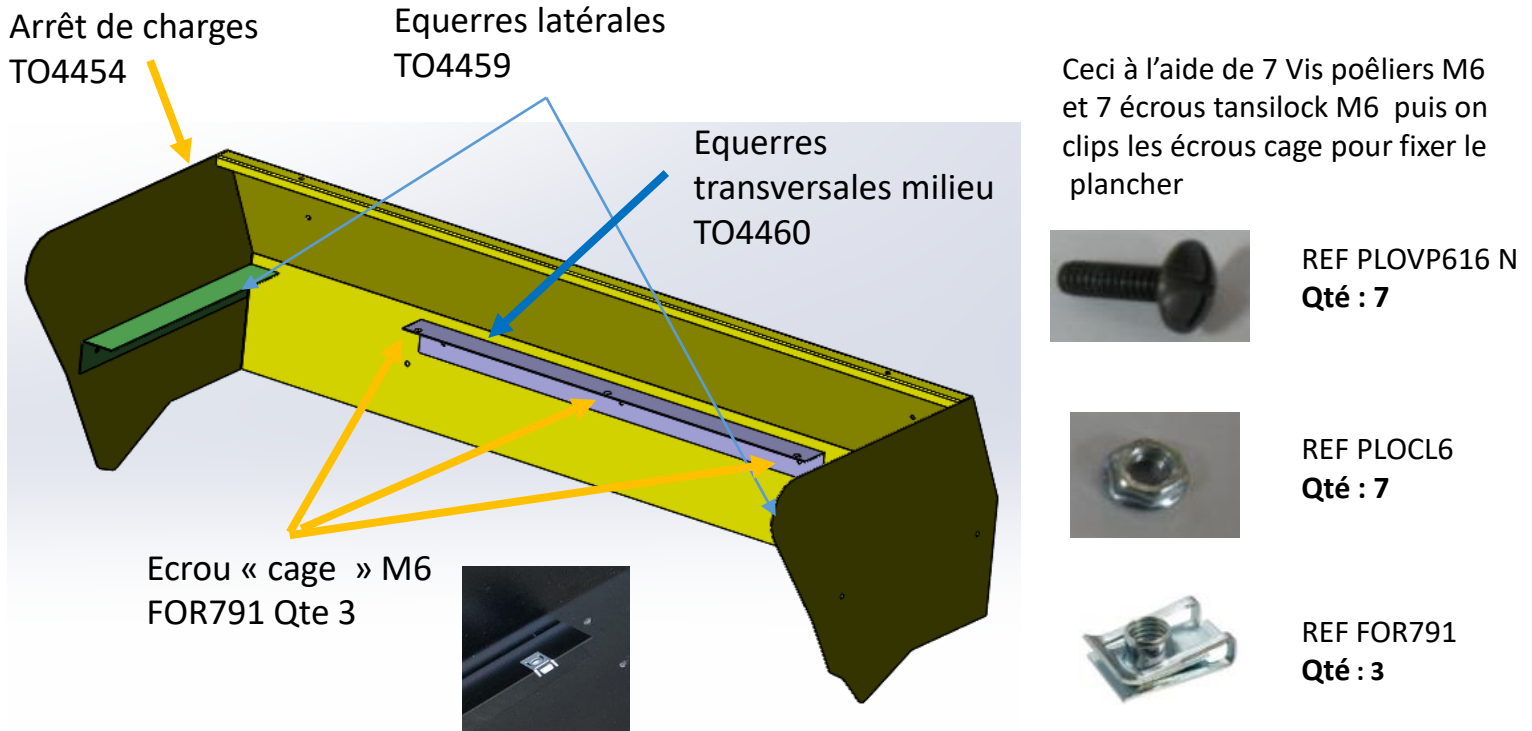

### 6) Mise en place de la traverse arrière TO4456 et des platines de fixation F4458

Venir positionner la traverse arrière sur les 4 accroches sièges, puis centrer la traverse et venir mettre les platines dessous puis fixer le tout à l'aide de 2 vis hexagonale PLOVH625, 2 écrous tensilock M6 PLOCL6 et 2 rondelles Ø 6 PLOMU6

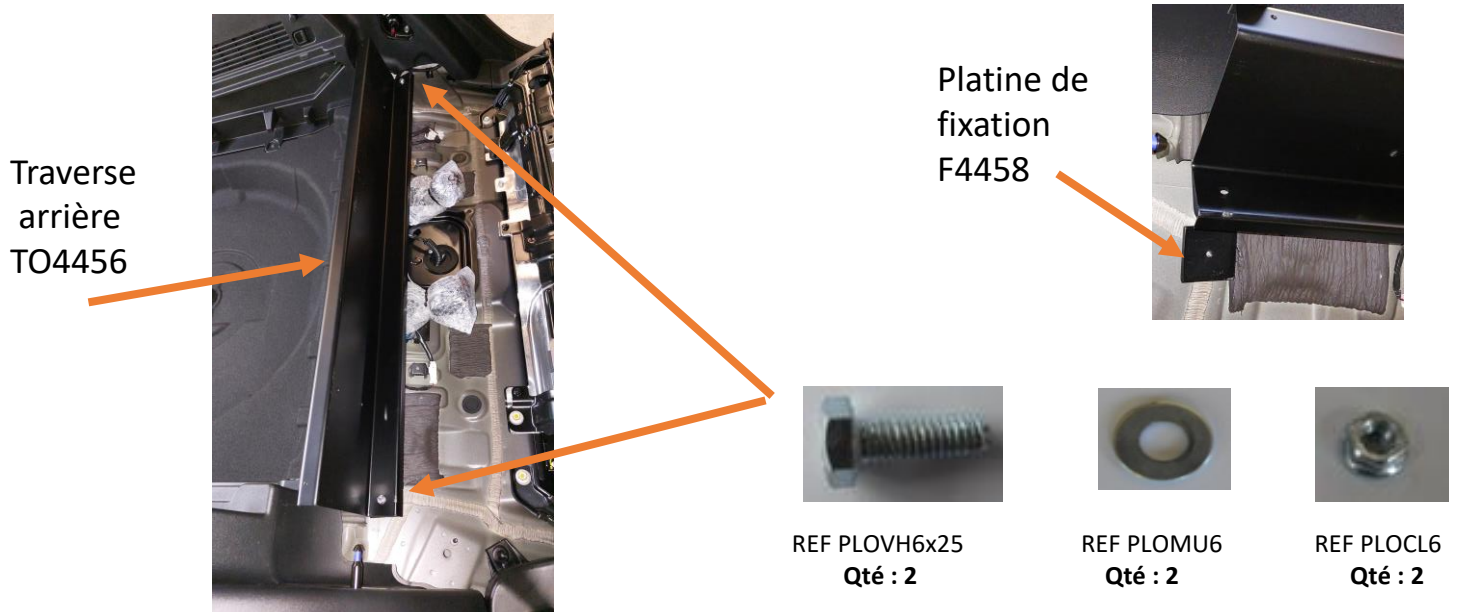

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

### 7) Mise en place de la traverse avant TO4455



Positionner la traverse avant sur les deux supports



Puis venir fixer celle-ci à l'aide de 2 vis hexagonale PLOVH616 , 2 rondelles PLOMU6 et 2 écrous tensilock M6



REF PLOVH616  
Qté : 2



REF PLOMU6  
Qté : 2

REF PLOCL6  
Qté : 2

### 8) Mise en place des traverses longitudinales D et G TO4457



Positionner les traverses longitudinales et venir les fixer à l'aide de 6 vis hexagonale PLOVH616 , 6 rondelles PLOMU6 et 6 écrous tensilock



REF PLOVH616  
Qté : 6



REF PLOMU6  
Qté : 6

REF PLOCL6  
Qté : 6

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

### 9 ) Mise en place de l'arrêt de charges TO4454

Mettre en place l'arrêt de charges et venir le fixer sur les traverses longitudinale à l'aide de 4 vis poêliers PLOVP616 N et 4 écrous tensilock M6



REF PLOVP616 N  
Qté : 4




REF PLOCL6  
Qté : 4



## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

### 10 ) Mise en place du plancher bois B4462

Positionner le plancher bois, puis le fixer à l'aide de 11 vis autoforantes  $\varnothing 3,9 \times 25$  FOR 925 et 3 vis à tête fraise M6 x 30 PLOVTF 630

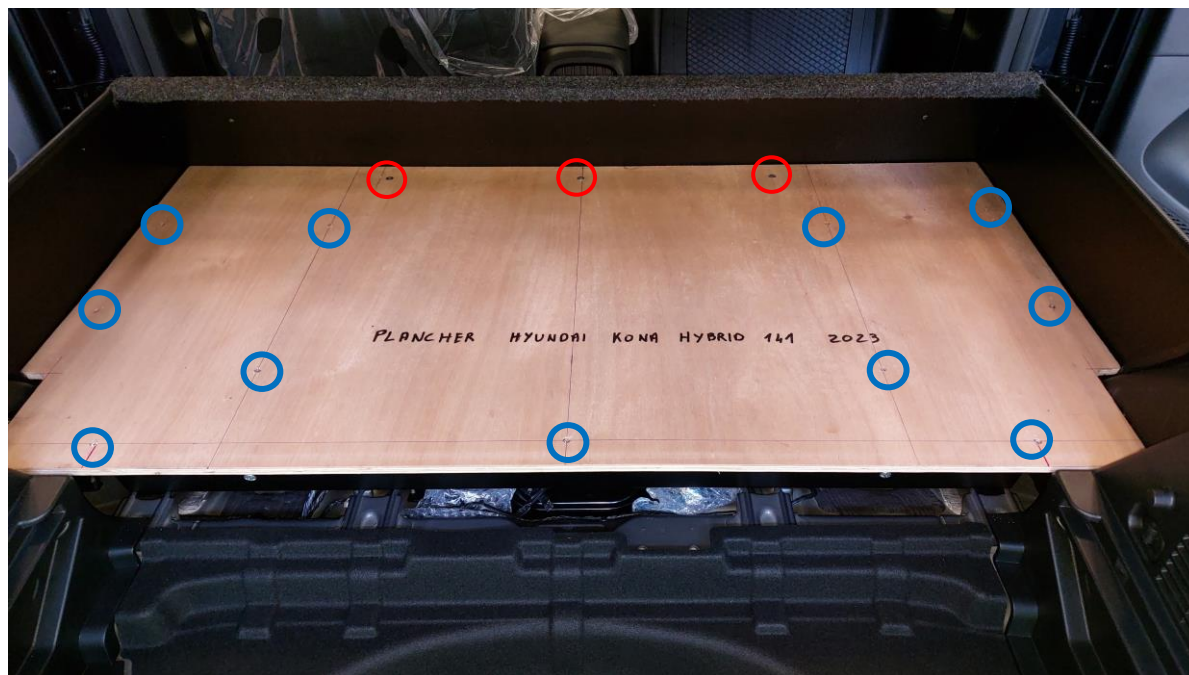

REF PLOVTF 630  
Qté : 3



REF FOR 925  
Qté : 11

### 11) Mise en place du plancher arrière d'origine, de la moquette M4463 et mise en place de 2 anneaux d'arrimage



Plancher d'origine



Moquette réf M4463



Fixation des 2 anneaux d'arrimage  
avec 2 vis poêlier M6x25



REF PLOVP 625 Z  
Qté : 2




Anneaux  
d'arrimage  
Qté : 2



Force de traction  
Maxi sur anneau  
75 Kg

12 ) Mise en place de la plaque indiquant la charge maxi sur le plancher du kit société

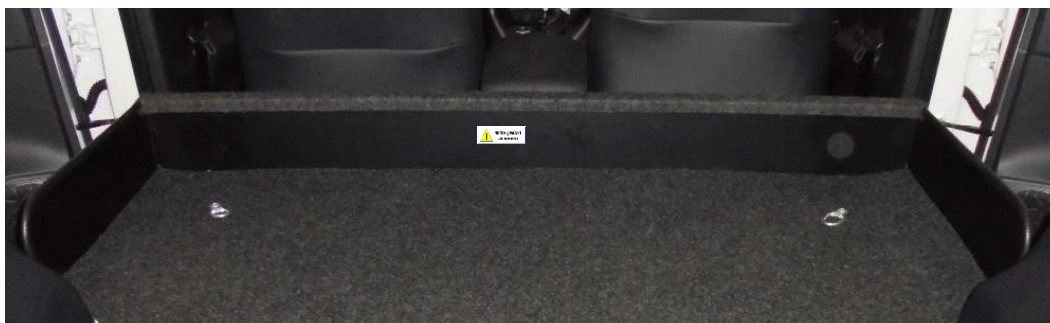


13 ) Coller la plaque de transformation :

Depuis le 1<sup>er</sup> Juillet 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014, il n'y a plus ni plaque de tare ni plaque de chargement à apposer sur un véhicule transformé en VASP

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT.  
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR

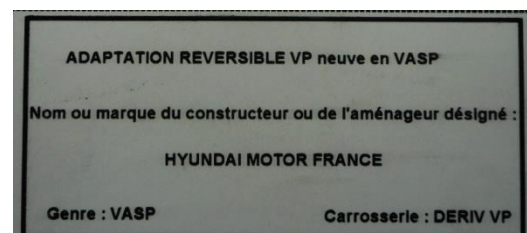

14) Nettoyer le véhicule



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	



IFAB111  
INDICE A

	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :

**ATTENTION : Les cotes de chargement sont données  
Sans les banquettes arrières**

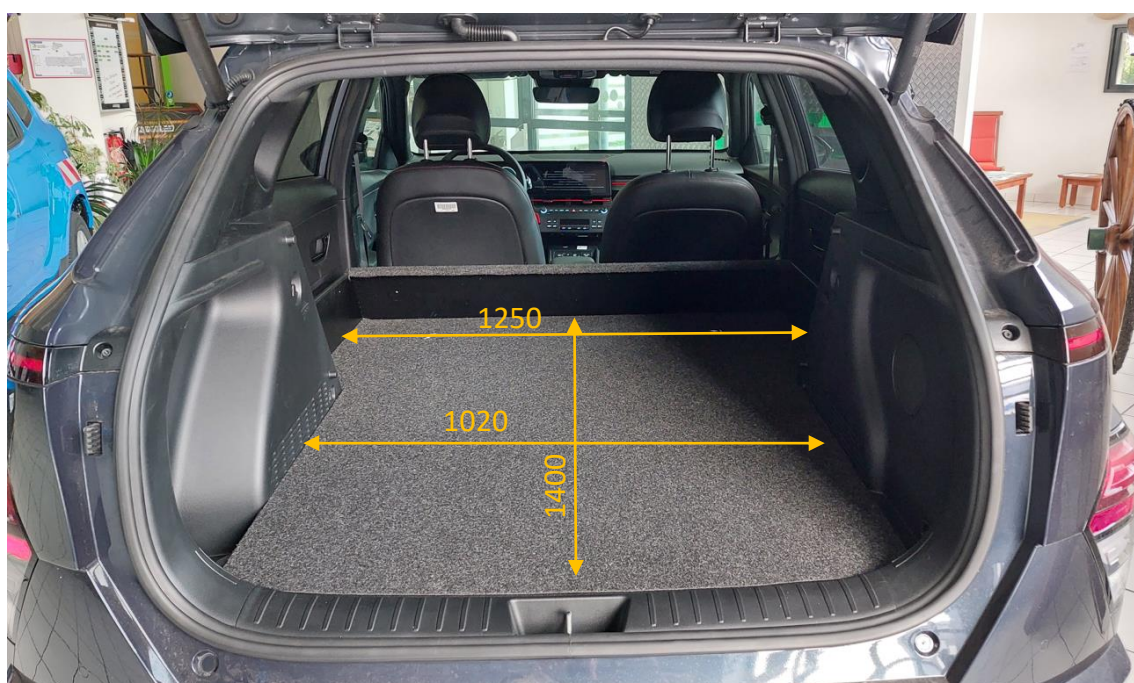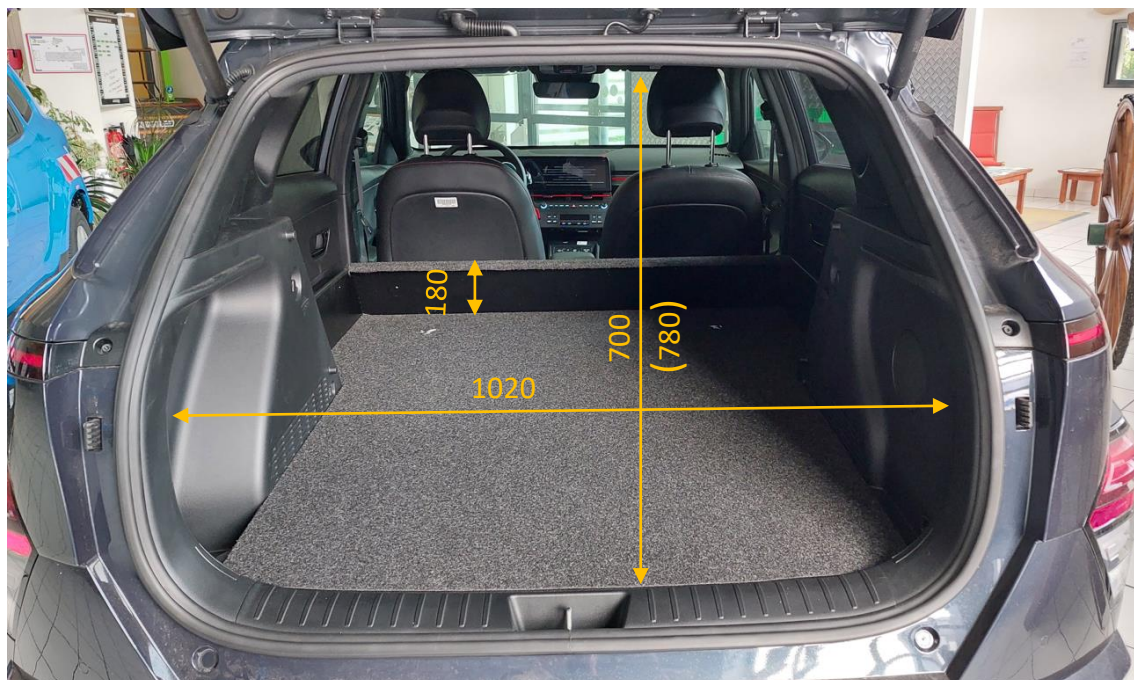

(780)Hauteur intérieur plancher / plafond

Masse ensemble kit-société : 22kg

Masse ensemble banquette : 35kg