


M.A.J LE 26/06/2015
Indice de modif A
Th Prestaut.



**HYUNDAI IX35 SOCIETE
MODELE 2011 TYPE ELH REF : 10-HIX35VU A**

**NOTICE MONTAGE
REF : 10-HIX35VU-1002 M1 A**

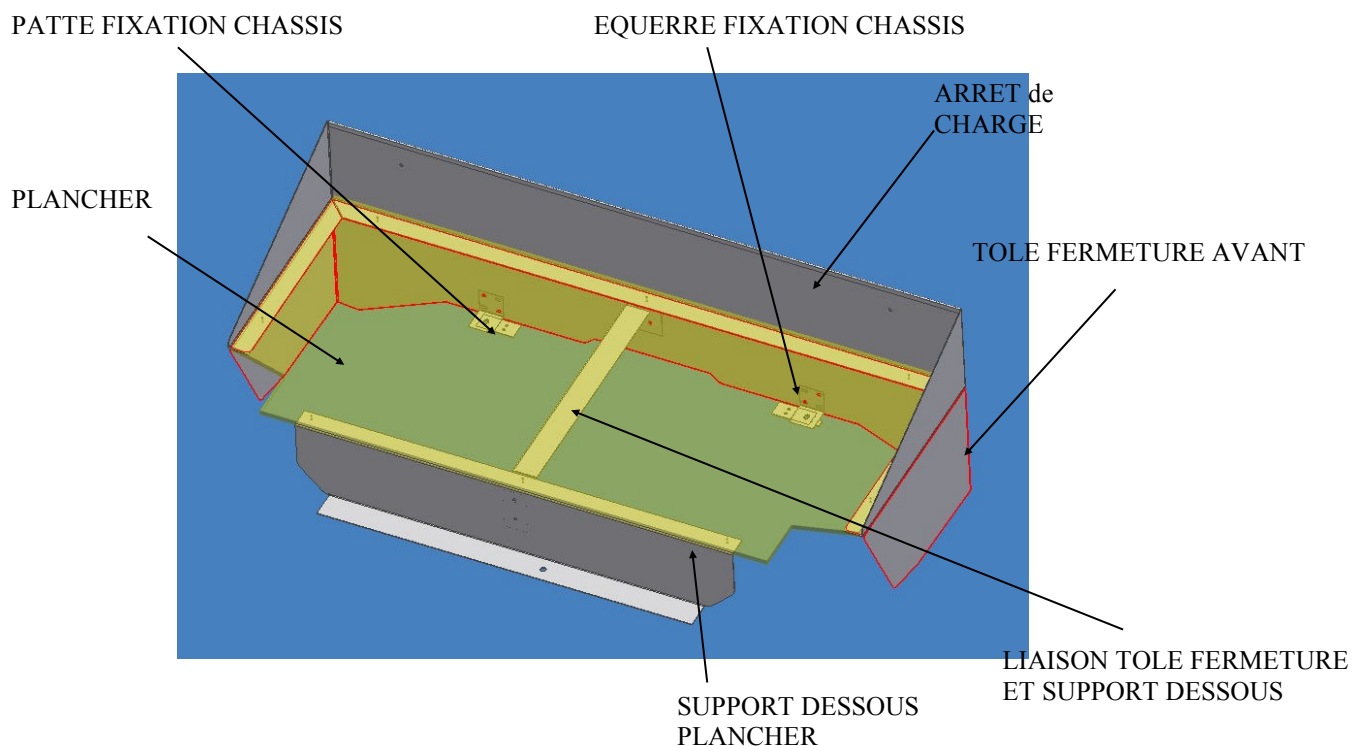

**HYUNDAI IX35
KIT SOCIETE
ANNEE 2011 TYPE ELH REF:10-HIX35VU**

EXPEDITION EN KIT

REF	DESIGNATION	NB
10-HIX35VU-1002	NOTICE DE MONTAGE	1
10-HIX35VU-1000	PLANCHER BOIS	1
10-HIX35VU-1001	MOQUETTE DE FOND	1
10-HIX35VU-100	TOLE FERMETURE AVANT	1
10-HIX35VU-101	SUPPORT DESSOUS PLANCHER	1
10-HIX35VU-102	LIAISON TOLE FERMETURE et SUPPORT PLANCHER	1
10-HIX35VU-103	PATTE FIXATION CHASSIS	2
10-HIX35VU-104	EQUERRE FIXATION CHASSIS	2
10-HIX35VU-105	ARRET de CHARGE	1
10-HIX35VU-1002	KIT FIXATION	1

COMPRENANT :

FIXATION SUPPORT
PLANCHER DEVANT

2 ECROUS CAGE REF : BER4058
2 RIVETS PT 4.8 x 21 REF : DEC 4820



FIXATION CHASSIS

2 VIS TETE HEXAGONALES 6x25 REF:PLOVH625
2 RONDELLES TOLIER REF PLOT6

FIXATION FACE
AVANT


4 VIS POELIERS TETE NOIRES M6 x 16 REF : PLOVP616N
4 RONDELLES Ø6 REF : PLOMU6
4 ECROUS NYLSTOP M6 REF:PLOECD6

FIXATION LIAISON

4 VIS POELIERS TETE NOIRES M6 x 16 REF : PLOVP616N
4 RONDELLES Ø6 REF : PLOMU6
4 ECROUS NYLSTOP M6 REF:PLOECD6

FIXATION PLANCHER

8 VIS AUTOFORANTES 3.9 x 25 REF :BER021756



2 PONTETS RABATTABLES REF : POM 825
2 VIS POELIERS M6 x16 REF PLOVP616
2 CARRES MOUSSE 100 x 100 Ep 70 GRIS FONCE (BLONDEL)
2 AUTOCOLLANTS GRIS ANTHRACITE 40x85 ep 2 (GXP)

1 PLAQUE AUTOCOLLANTE TRANSFORMATEUR VASP



2 COLLIERS « RILSAN »



NOTICE DE MONTAGE REF : 10-HIX35VU-1002 A

A) PREPARATION

- Réceptionner le véhicule
- Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- Déballer le kit et lire la notice

B) DEMONTAGE

- Déposer la tablette AR
- Enlever les assises de sièges et leurs supports
- Démontez les dossiers des sièges et leurs supports (voir photo 1)



Photo 1

Assise déposée et dossier

ATTENTION : POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES AR IL EST IMPERATIF DE LAISSER 1M DE SORTIE AU NIVEAU DE LA BOUCLE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR.



- Démontez les supports isofix et conditionner les boucles des ceintures.
- Enlever le plancher AR d'origine
- Dégarnir et conditionner les ceintures de sécurité AR (voir photo 2& 3)
Avec les colliers RILSAN
- Retirer le joint arrière, enlever les agrafes pour avoir accès à la ceinture Arrière.(Photo 4)



Photo 2



Photo 3



Photo 4

-Plaquer une mousse 100x100 ep 70 à l' intérieur de la garniture avant de remonter celle-ci.



Coller l'autocollant 40x85 gris anthracite sur la garniture




C) MONTAGE

-Prendre les pièces de fixation châssis puis monter l'écrou cage fourni.


Principe de montage de l'écrou cage : prendre la patte fixation châssis, insérer l'écrou cage, visser complètement une vis hexagonale + rondelle dans l'écrou cage ,un fois les ergots sortis, dévisser la vis. Réaliser cette opération sur les 2 pattes fixation châssis.




-Insérer la pate fixation châssis dans l'ouverture du châssis véhicule coté droit et gauche du véhicule
Puis mettre un rivet en face du trou existant du châssis véhicule (Photo 5).

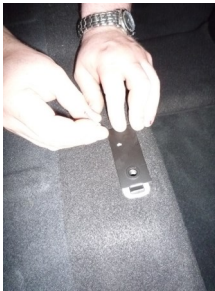


Rivet 4,8 PT


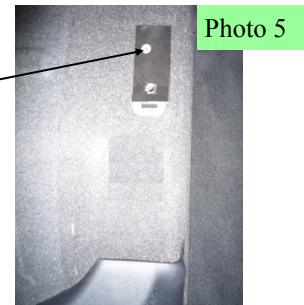


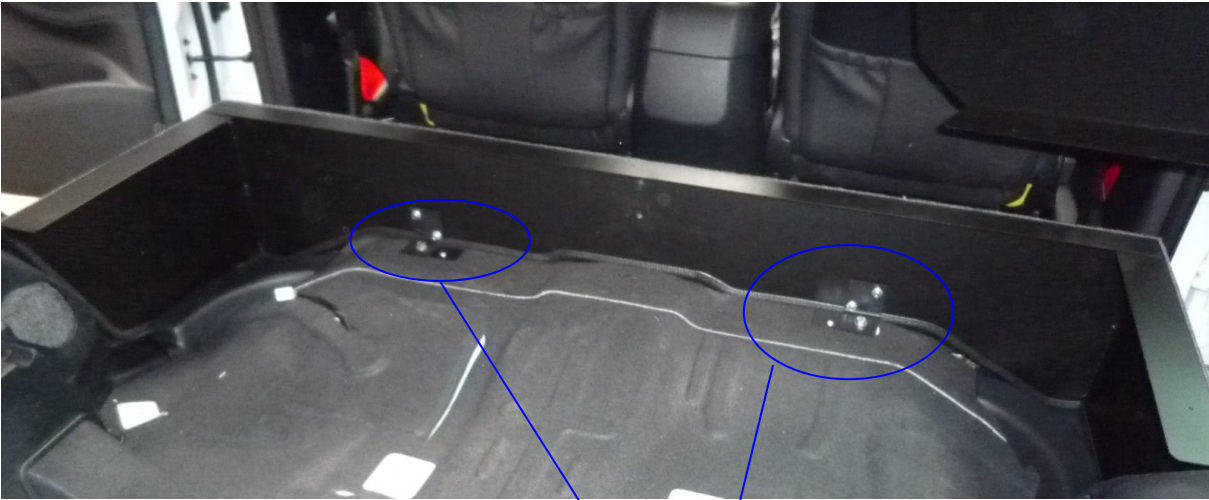

Boulonner les 2 équerres fixation châssis sur la tôle fermeture devant avec 4 vis (poêlier tête noires M6x16) + 4 rondelles Ø6 + 4 écrous Nylstop M6

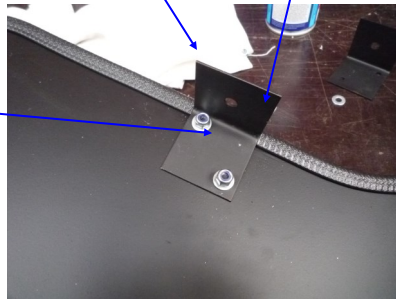


Positionner la tôle fermeture avant sur patte fixation châssis (photo 6)

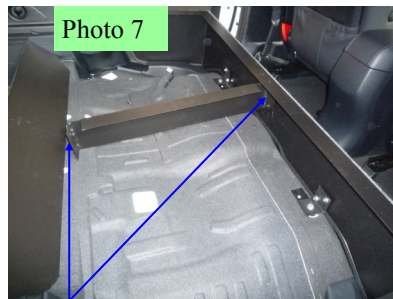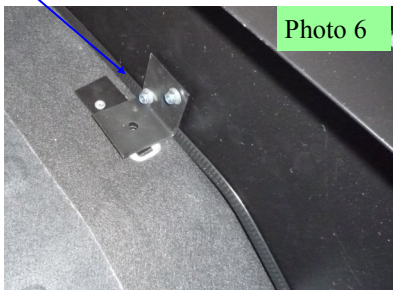

Mettre 4 vis poêliers(tête noires M6x16), 4 rondelles Ø6 et 4 écrous nylstop
Sur la liaison tôle fermeture et support plancher (photo 7)

Reprendre une vis existante de la ceinture de sécurité pour fixer le support dessous plancher

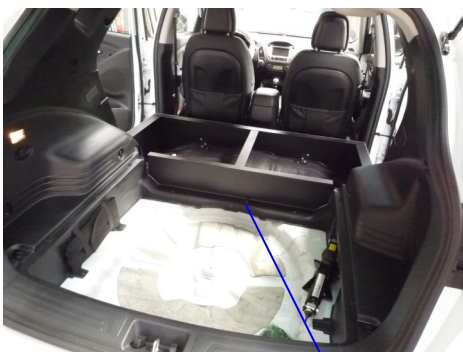

Vis existante démontée de la ceinture de sécurité


- Poser l'arrêt de charge sur la tôle fermeture avant.



- Poser le plancher bois sur arrêt de charge.



- Visser avec les vis autoforantes dans les trous déjà percés du plancher. Au total 8 Vis autoforantes.

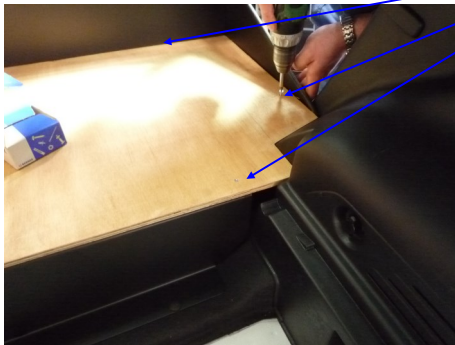

- Remettre le plancher existant dans le véhicule (photo 8) et dérouler la moquette fournie dans le kit de montage (photo9).



- Fixer les 2 anneaux d'arrimage fourni dans les trous + douille du plancher (photo10)





Découper la moquette pour passer la
Languette de la trappe pour accès roue de
secours

- Nettoyer le véhicule

Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014 , il n'y a plus ni plaque de tare ni plaque de chargement a apposer sur un véhicule transformé .



COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATEUR A COTE
DE LA PLAQUE DU CONSTRUCTEUR .

FICHE AUTO-CONTRÔLE MONTAGE KIT V.U



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :