

M.A.J Le : 15/11/2022
Indice de modif : Ind A
Nom dessinateur : JR



MITSUBISHI OUTLANDER HYBRIDE 2016

COUVRE BAGAGES

NOTICE DE MONTAGE





COUVRE BAGAGES


COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
N0397 MI	NOTICE DEMONTAGE	1
S0395 MI	ARCEAU COUVRE BAGAGES	2
CB0398 MI	COUVRE BAGAGES	1
V0396 MI	SACHET DE VISSERIE (voir ci-dessous composition du sachet de visserie)	1
COMPOSITION DU SACHET DE VISSERIE		
PLO616N	POELIERS 6 x 16 	2
BOU6271	BOUTONS CEVENNES M6 	2
PLOVJ5X40	VIS JAPY 5X40 	4
BOU6211	BOUTONS CEVENNES M5 	4

COUVRE BAGAGES

ARCEAUX COUVRE BAGAGES

(QTE: 2)

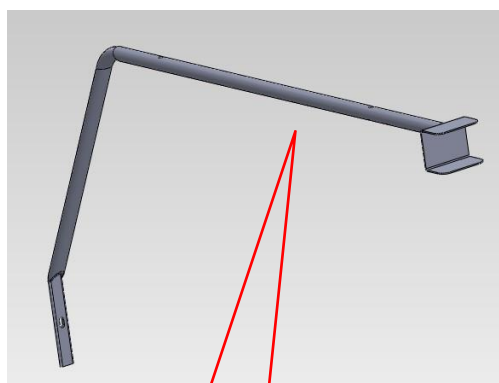

COUVRE BAGAGES


1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série .

Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable.

2) Contrôler le kit .

3) Lire la notice de montage.

4) Fixer les 2 arceaux .

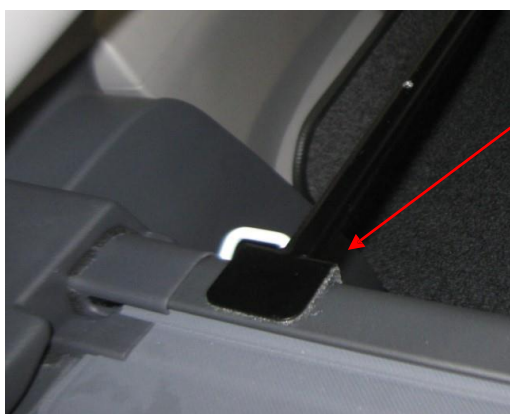

Traverse support plage
arrière d'origine



COUVRE BAGAGES

4) Positionner le couvre bagages .



5) contre-percer le couvre bagages et le fixer .



6) Nettoyer le véhicule .