



**MITSUBISHI PAJERO
3 PORTES UNIQUEMENT
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2013 REF:13-MPC1-CB 1001**



PAJERO COURT 3 PORTES



RAJ 11

**MITSUBISHI PAJERO
3 PORTES UNIQUEMENT
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2013 REF : 13-MPC1-CB**

EXPEDITION EN KIT

REF	DESIGNATION	NB
13-MPC1-CB-1001	NOTICE DE MONTAGE	1
13-MPC1-CB-1002	TABLETTE COUVRE BAGAGES	1
13-MPC1-CB-1003	ARCEAUX SUPPORTS	2
13-MPC1-CB-1004	KIT FIXATION	1

COMPRENANT : 2VIS JAPY 5 x 40 REF : PLO VJ 5x40

2 BOUTONS CEVENNES M5 REF : BOU 6211

4 VIS POELIERS TETE NOIRES M6 x 20 REF : PLOVJ620

4 RONDELLES PLATES Ø6 REF : PLOMU6

4 RONDELLES EVENTAILS Ø6 REF : PLOAZ6

4 ECROUS BORGNE Ø6 REF : PLOECB 6



RAJ 11 JUIN 2013

**MITSUBISHI PAJERO
3 PORTES UNIQUEMENT
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2013 REF : 13-MPC1-CB**

EXPEDITION EN KIT

REF	DESIGNATION	NB
13-MPC1-CB-1001	NOTICE DE MONTAGE	1
13-MPC1-CB-1002	TABLETTE COUVRE BAGAGES	1
13-MPC1-CB-1003	ARCEAUX SUPPORTS	2
13-MPC1-CB-1004	KIT FIXATION	1

COMPRENANT : 2VIS JAPY 5 x 40 REF : PLO VJ 5x40

2 BOUTONS CEVENNES M5 REF : BOU 6211

4 VIS POELIERS TETE NOIRES M6 x 20 REF : PLOVJ620

4 RONDELLES PLATES Ø6 REF : PLOMU6

4 RONDELLES EVENTAILS Ø6 REF : PLOAZ6

4 ECROUS BORGNE Ø6 REF : PLOECB 6


**MITSUBISHI PAJERO
3 PORTESUNIQUEMENT
OPTION COUVRE BAGAGES**

NOTICE DE MONTAGE REF : 13-MPC1-CB-1001

NOTA : LE COUVRE BAGAGES MITSUBISHI PAJERO 3 PORTES SE MONTE UNIQUEMENT SUR UN ARRET DE CHARGE « JOCQUIN »

A) MONTAGE

FIXER LES 2 ARCEAUX FOURNIS DANS LE KIT COMME INDIQUE CI-DESSOUS.

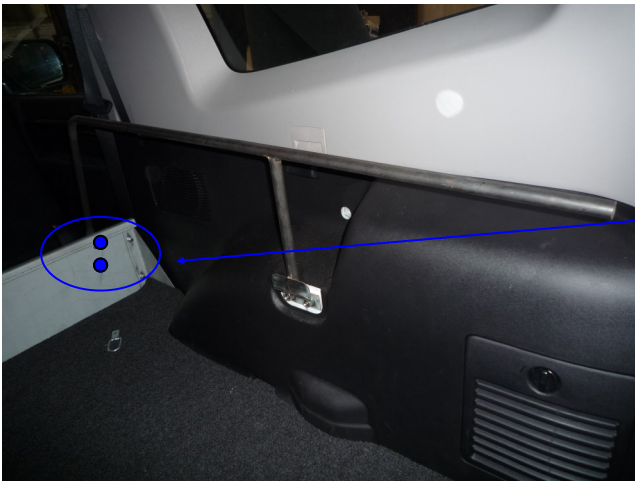

2 VIS POELIERS M6x20 + RONDELLES +
RONDELLES EVENTAILS +2 ECROUS
BORGNES + SYMETRIE




FIXER L'ARCEAU DU COUVRE
BAGAGE DROIT AVEC 2 VIS M10
D'ORIGINE VEHICULE.
FIXER L'AUTRE ARCEAU DU
COTE GAUCHE DU VEHICULE.

Positionner la tablette couvre bagage fourni dans le kit sur les 2 arceaux .



Contre percer la tablette 2 x Ø5 en se servant des trous déjà percer dans tube puis insérer 2 Vis Japy M5 x 40 + bouton Cévennes.

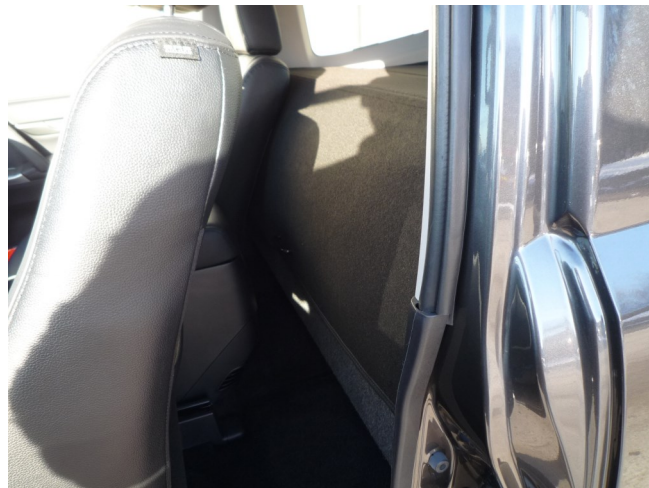

PAJERO
3 PORTES

- Nettoyer le véhicule