



**NISSAN NOTE
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2013 REF:13-NNOT13-CB 1001**





RAJ

**NISSAN NOTE
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2013 REF : 13-NNOT13-CB**

EXPEDITION EN KIT

REF	DESIGNATION	NB
13-NNOT13-CB-1001	NOTICE DE MONTAGE	1
13-NNOT13-CB-1002	TABLETTE COUVRE BAGAGES	1
13-NNOT13-CB-1003	ARCEAUX SUPPORTS	2
13-NNOT13-CB-1004	KIT FIXATION	1

COMPRENANT : 4 VIS JAPY 5 x 40 REF : PLO VJ 5x40

4 BOUTONS CEVENNES M5 REF : BOU 6211

4 VIS POELIER TETES NOIRES M6 x 16 REF : PLOVP616N

4 RONDELLES PLATES Ø6 REF : PLOMU6

4 RONDELLES « EVENTAIL » Ø6 REF : PLOAZ6

4 ECROUS Ø6 BORGNES REF : PLOECB6

4 VIS TORX Ø6 x 20 REF : BER863

**NISSAN NOTE
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2013 REF : 13-NNOT13-CB**

NOTICE DE MONTAGE REF : 13-NNOT13-CB-1001

NOTA : LE COUVRE BAGAGES NISSAN NOTE 2013 SE MONTE UNIQUEMENT SUR UN ARRET DE CHARGE « JOCQUIN »

A) MONTAGE

Fixer les 2 arceaux fournis dans le kit comme indiqué ci-dessous.




Fixer 4 vis POELIERS M6 x 16 + rondelles+ Rondelles « éventail » + écrous borgnes Ø6




Fixer les pieds des arceaux avec 2 x 2 vis TORX Ø6 x 20

Positionner la tablette couvre bagages fournie dans le kit sur les 2 arceaux .

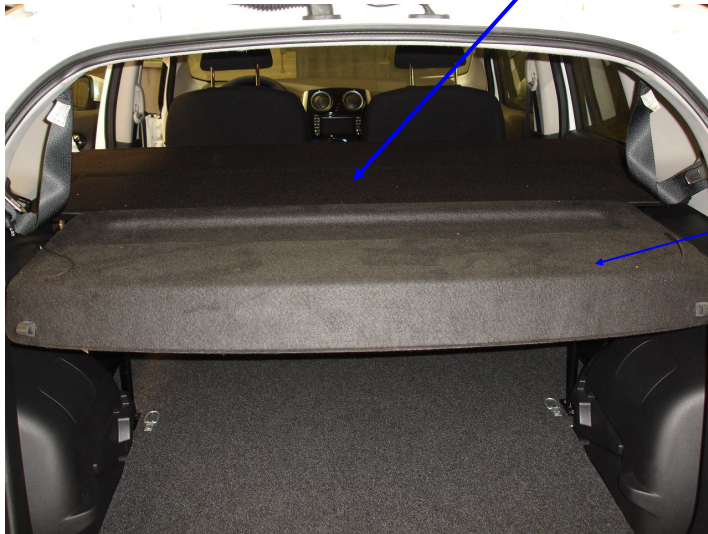

Installer la tablette d'origine véhicule

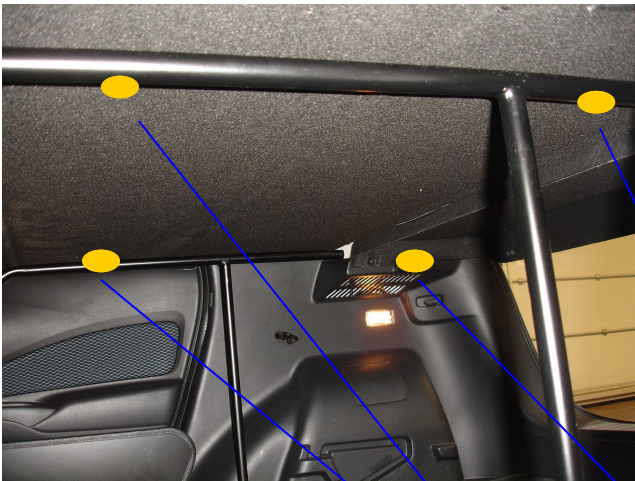

Contre percer les 4 trous de la tablette en Ø5, se servir des trous déjà percés dans le tube puis insérer 4 vis Japy M5 x 40 + boutons Cévennes.



Nettoyer le véhicule