

M.A.J Le : 17/11/2022  
Indice de modif : Ind A  
Nom dessinateur : JR



**NISSAN XTRAIL  
OPTION COUVRE BAGAGES  
MODELE 2014 14-NXTRAIL-CB 1001**





**NISSAN XTRAIL  
OPTION COUVRE BAGAGES  
MODELE 2014 REF : 14-XTRAIL-CB**

**EXPEDITION EN KIT**

<b>REF</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>NB</b>
14-XTRAIL-CB-1001	NOTICE DE MONTAGE	1
14-XTRAIL-CB-1002	TABLETTE COUVRE BAGAGES	1
14-XTRAIL-CB-1003	ARCEAUX SUPPORTS	2
14-XTRAIL-CB-1004	KIT FIXATION	1

COMPRENANT : 4 VIS JAPY 5 x 40 REF : PLO VJ 5x40

4 BOUTONS CEVENNES M5 REF : BOU 6211

2 VIS POELIER TETE NOIRES M6 x 20 REF : PLOVP620N

2 RONDELLES PLATES Ø6 REF : PLOMU6

2 BOUTONS CEVENNES M6 REF : BOU 6211

**NISSAN XTRAIL  
OPTION COUVRE BAGAGES  
MODELE 2014 REF : 13-T-XTRAIL-CB**

**NOTICE DE MONTAGE REF : 14-XTRAIL-CB-1001**

NOTA : LE COUVRE BAGAGES NISSAN XTRAIL SE MONTE UNIQUEMENT SUR UN ARRET DE CHARGE« JOCQUIN »

A) MONTAGE




POSITIONNER LE ROULEAU D'ORIGINE  
POUR FIXATION ULTERIEUR DU COUVRE  
BAGAGE

Fixer les 2 arceaux fournis dans le kit comme indiqué ci-dessous.



Glisser les étriers autour du rouleau du cache-bagages d'origine.

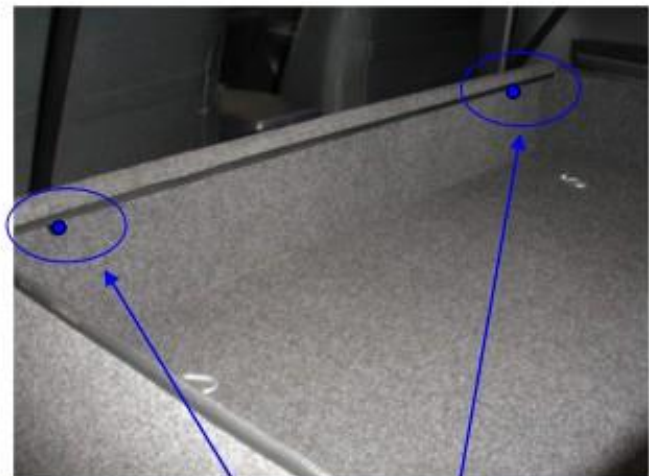

Fixer 2 vis POELIERS M6 x 20 + rondelles+ boutons Cévennes

Positionner la tablette couvre bagage fourni dans le kit sur les 2 arceaux .



Contre percer les 4 trous de la tablette en Ø5, se servir des trous déjà percés dans le tube puis insérer 4 vis Japy M5 x 40 + bouton Cévennes.



Nettoyer le véhicule