

M.A.J Le : 09/03/2018  
Indice de modif : Création  
Nom dessinateur : JR



# **SSANGYONG REXTON KIT SOCIETE COUVRE BAGAGES**




## COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
N1761	NOTICE DE MONTAGE	1
S1768	ARCEAU SOUDE	2
V1770	SACHET DE VISSERIE	1
CB1771	COUVRE BAGAGE	1
<b>COMPOSITION DU SACHET DE VISSERIE</b>		
PLOVP6X16N	VIS POELIER 6 X 16 NOIR 	2
PLOVJ5X40	VIS JAPY 5 X 40 	2
BOU6211	BOUTONS CEVENNES M5 	2
BOU6271	BOUTONS CEVENNES M6 	4
PLOMU6	RONDELLE Ø6 	2

## COUVRE BAGAGES

ARCEAUX COUVRE BAGAGES

QTE : 2

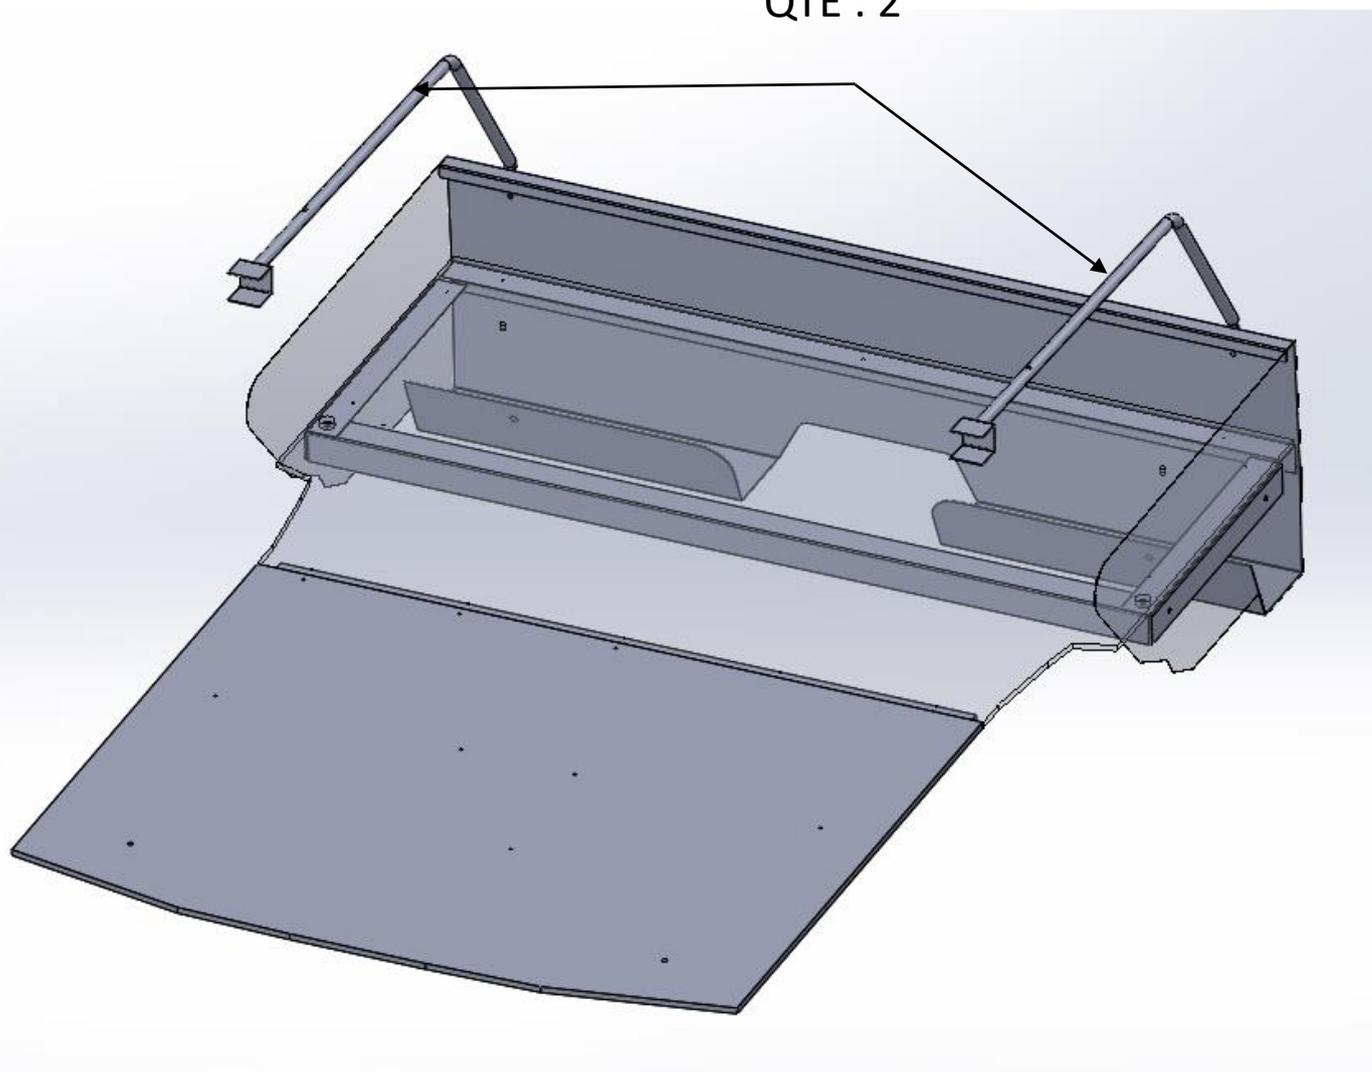

## COUVRE BAGAGE

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.  
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage
- 4) Fixer les 2 arceaux.


VIS POELIERS 6X16  
REF PLOVP6X16N  
QTE : 2



BOUTONS  
CEVENNES M6  
REF BOU6271  
QTE : 2



RONDELLES Ø6  
REF PLOMU6  
QTE : 2

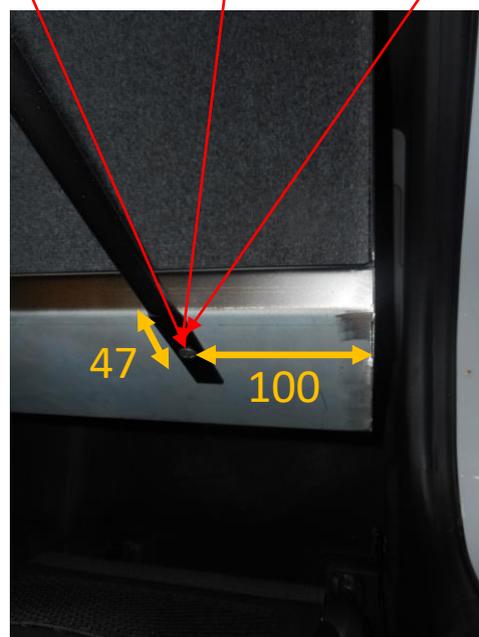

METTRE LE U DANS LA PLAGES  
ARRIERE



## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

5) Positionner le couvre bagage.



**ATTENTION :**  
INTERDIT DE POSER DES CHARGES  
LOURDES SUR LE COUVRE BAGAGE

6) Contre-percer le couvre bagage et le fixer.



REF PLOVJ5X40  
VIS JAPY M5  
QTE : 2

REF BOU6211  
BOUTONS CEVENNES  
M5  
QTE : 2



7) Nettoyer le véhicule.