

M.A.J Le : 16/04/2019
Indice de modif : Ind A
Nom dessinateur : JR



SUBARU LEVORG 2016 KIT SOCIETE NOTICE DE MONTAGE




COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
TO0051	EQUERRE FIXATION PLANCHER	5
TO0052	TRAVERSE CENTRALE	1D/1G
TO0433	ARRET DE CHARGES	1
TO0461	TRAVERSE ARRIERE	1
TO0462	FLASQUES FINITION	1D/1G
TO0466	SOCLE FIXATION ARRET DE CHARGES	1
12-SUXV-S-40	ASS FIXATION ARRET DE CHARGES	2
B0464	PLANCHER	1
M0056	MOQUETTE	1
V0456	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	27	
PLOVP616 Z	VIS POELIER 6 X 16 Z	2	
FOR 0736	ECROU TENSILOCK M6	24	
FOR 791	ECROU CAGE M6	3	
FOR 925	VIS TECK 3,6 x 25	13	
POM 825	ANNEAU D'ARRIMAGE	2	
FOR 200	COLLIER RISLAN	10	
	PASTILLE AUTOCOLLANTE	4	
	PIECE MOQUETTE 150x150 Grise	2	
SACHET	SACHET PLASTIQUE	2	
FOR 791	Plaque autocollante de Transformation VASP	1	

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

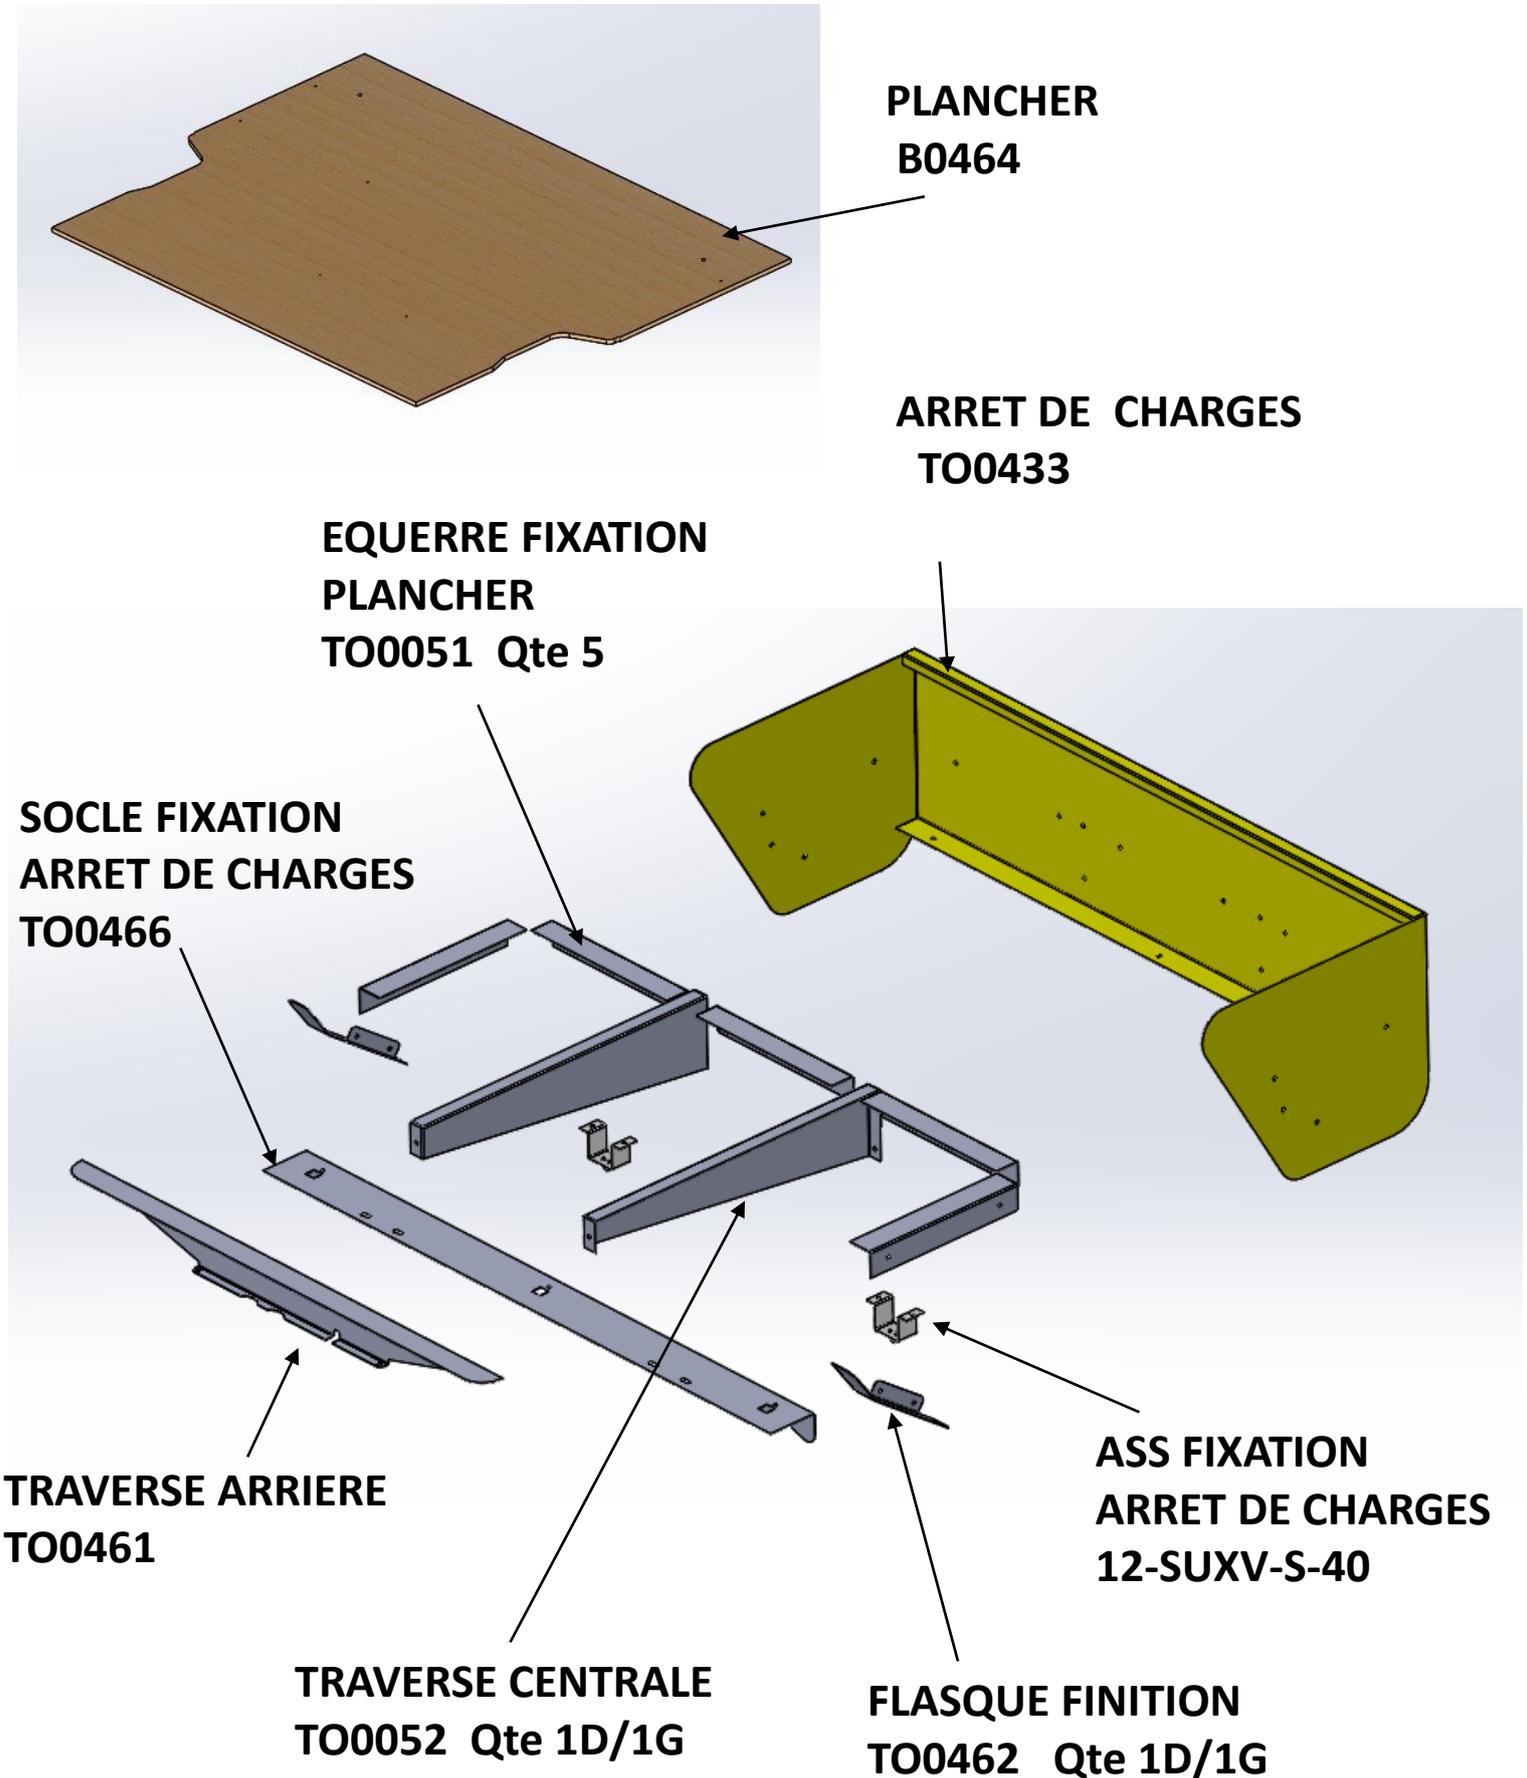

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage

ATTENTION :

LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE
PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION

- 4) Démontez les équipements dans l'ordre suivant :
 - a) Démontez la tablette arrière puis la banquette arrière et les dossiers



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES


b) Démontez les garnitures latérales



Démontez la pièce et remettez les vis d'origine



c) Conditionner les ceintures de sécurité

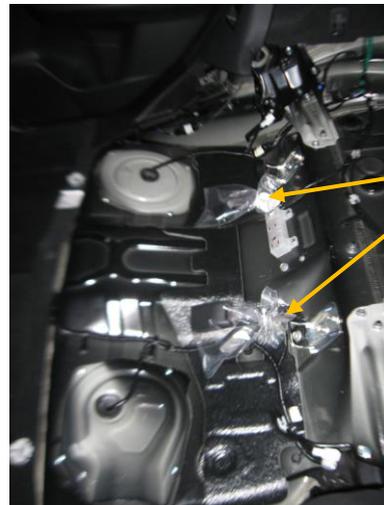

Sachets
plastique

d) Repositionner les garnitures et positionner les 2 pièces moquette



Moquette

ATTENTION :

DANS TOUS LES CAS, POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR.


KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

**L'HABITACLE DOIT ETRE DANS CETTE CONFIGURATION POUR
MONTER L'ARRET DE CHARGES**





KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

5) Mise en place des 5 équerres TO0051 sur l'arrêt de charges TO0433
A l'aide de 10 Vis poêlier PLOVP616 N et 10 écrous tensilock FOR 0736

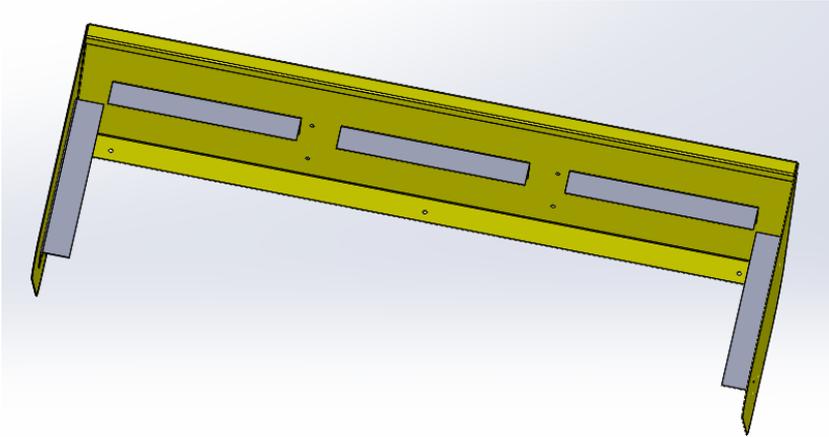

6) Mise en place des Ass fixation arrêt de charges 12-SUXV-S-40 sur le socle fixation arrêt de charges TO0466 a l'aide de 4 vis poêlier PLOVP616 N et 4 écrous tensilock FOR 0736

Attention au sens

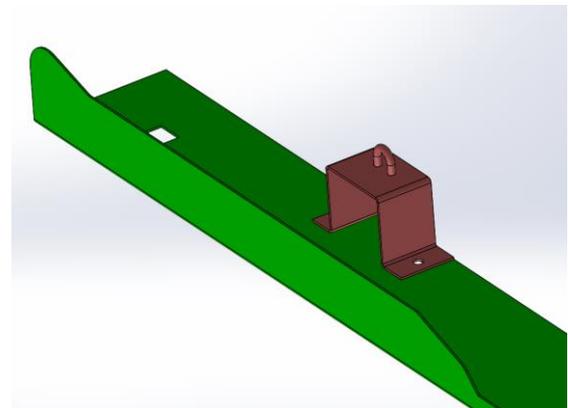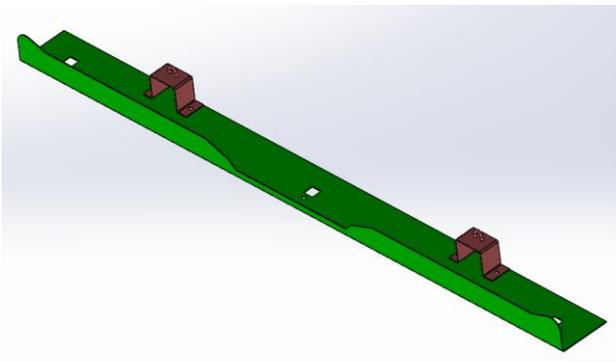



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

7) Montage de la traverse arrière TO0461 avec les vis d'origine

**ATTENTION TOUJOURS RESPECTER LE COUPLE
DE SERRAGE PRECONISE PAR LE
CONSTRUCTEUR**




8) Montage des 3 écrous cage FOR791 sur le socle fixation arrêt de charges TO0466

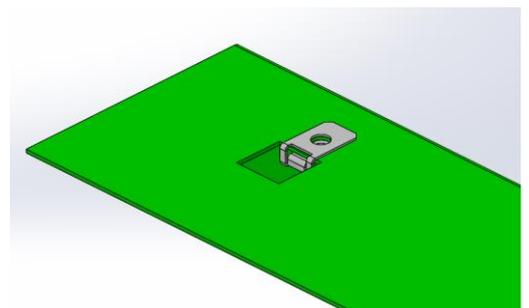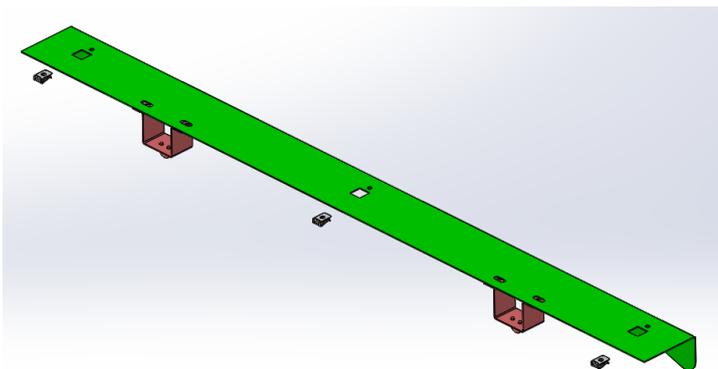

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

9) Mise en place du socle fixation arrêt de charges TO0466

Positionner le socle fixation arrêt de charges , appuyer sur la structure pour enclencher les pattes de fixation

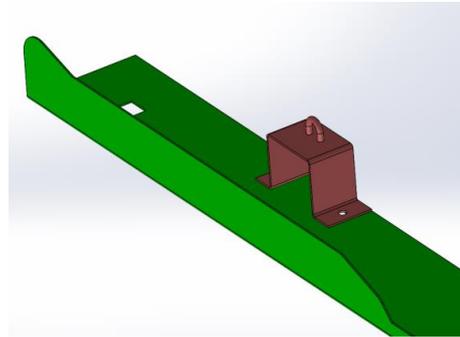


10) Montage de l' arrêt de charges TO0463 sur le socle fixation arrêt de charges TO0466 a l'aide de 3 Vis poêlier PLOVP616 N



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

11) Montage des traverses centrale TO0052 sur l'arrêt de charges TO0463 et sur la traverse arrière TO0461 a l'aide de 6 Vis poêlier PLOVP616 N et 6 écrous tensilock M6

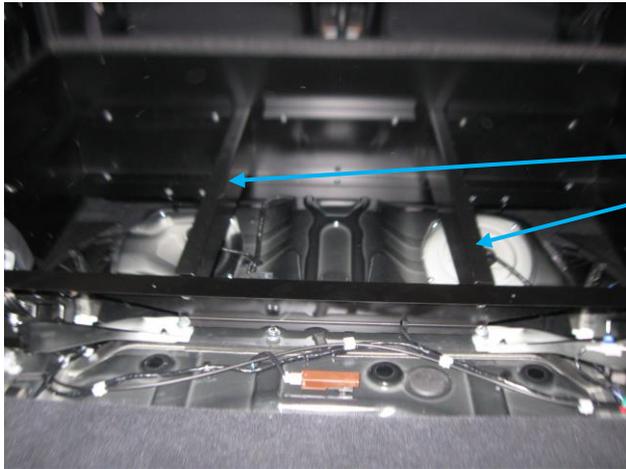

Traverse centrale
TO0052


12) Fixation des flasques finition TO0462 sur l'arrêt de charges TO0463 a l'aide de 4 Vis poêlier PLOVP616 N et 4 écrous tensilock M6



Flasques finition
TO0462

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

13) Mise en place du plancher B0464 et du plancher arrière existant du véhicule a l'aide de 13 vis teck FOR925

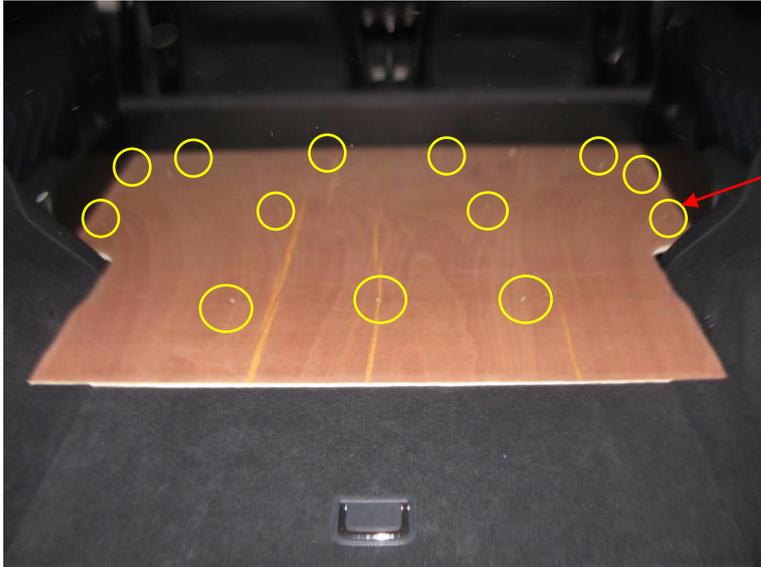


emplacements des vis



14) Mise en place de la moquette M0056 et de 2 anneaux d'arrimage

Fixation des 2 anneaux d'arrimage
Avec 2 vis poêlier PLOVP616 Z

Moquette M0056

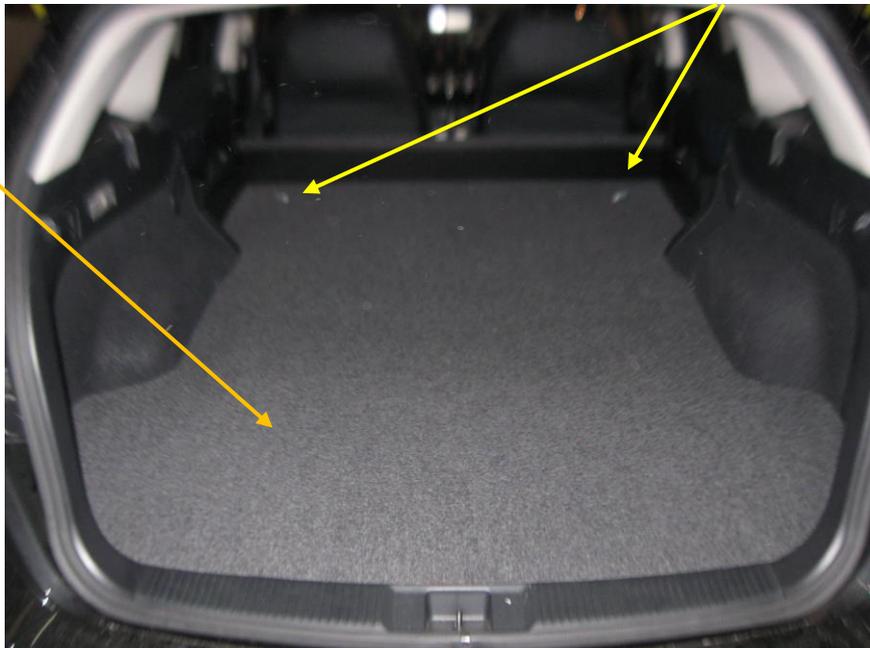

Anneaux d'arrimage
Qté : 2


KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

15) Coller la plaque de transformation :

Depuis le 1^{er} Juillet 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014, il n'y a plus ni plaque de tare ni plaque de chargement à apposer sur un véhicule transformé en VASP

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT.
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR

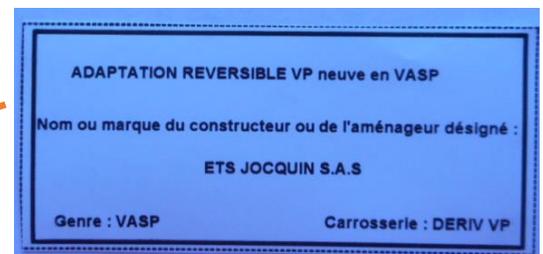

16) Nettoyer le véhicule



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

IFAB111
INDICE A



	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

**ATTENTION : Les cotes de chargement sont données
Sans les banquettes arrières**

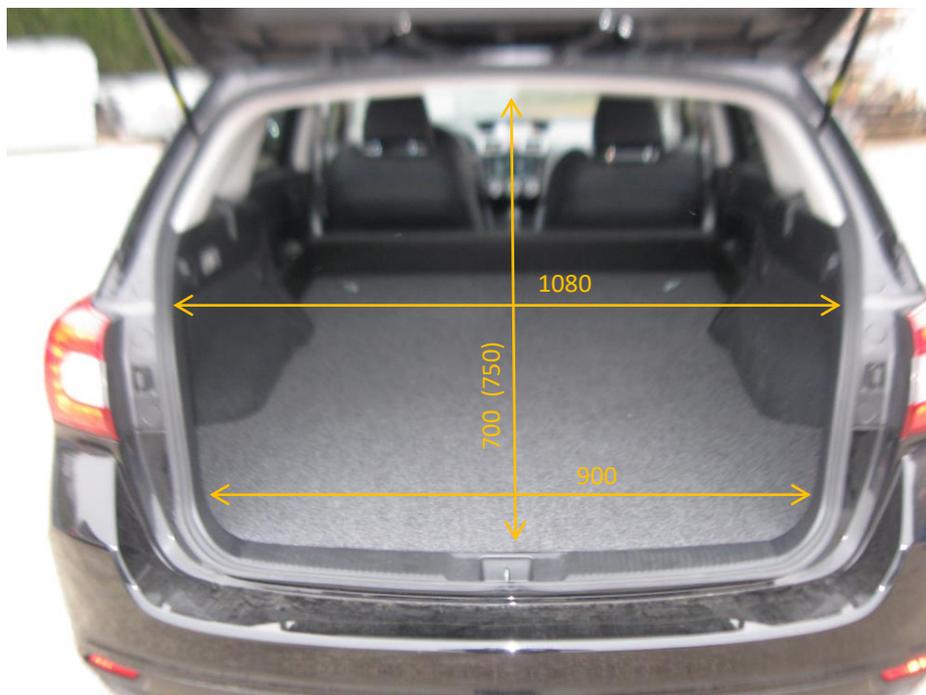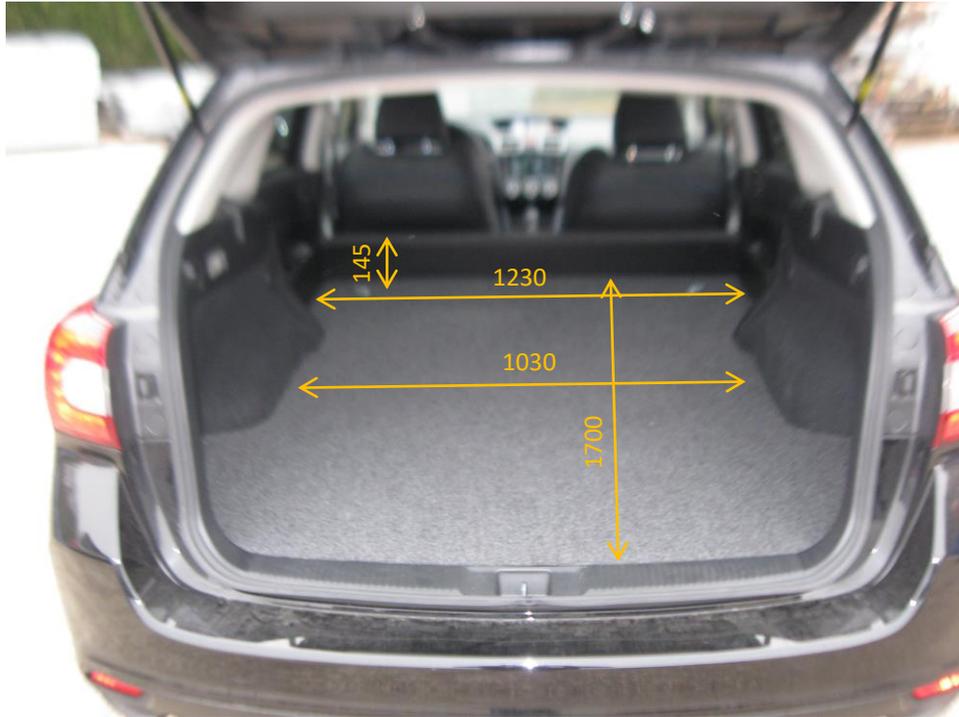

(750) hauteur intérieure plancher / plafond

Masse ensemble banquette : N.C

Masse ensemble Kit société : 26 Kg