



SUBARU OUTBACK
COUVRE BAGAGES MODELE 2015



REF DU DOCUMENT : N0047 SU 04022015 OUTBACK

SUBARU OUTBACK MODELE 2015**COUVRE BAGAGES****KIT SOCIETE MODELE 2015****EXPEDITION EN KIT**

REF	DESIGNATION	QTE
N0047 SU 04022015 OUTBACK	NOTICE DE MONTAGE	1
S0060 SU 05022015 OUTBACK	ARCEAU COUVRE BAGAGES	2
AS0063 SU 05022015 OUTBACK	COUVRE BAGAGES	1
V0065 SU05022015 OUTBACK	SACHET DE VISSERIE	1

COMPOSITION DU SACHET DE VISSERIE :

- 2 X	VIS POELIER 6X16 N	REF PLO616N
- 2 X	BOUTONS CEVENNES M6	REF BOU6271
- 2 X	VIS JAPY 5X40	REF PLOVJ5X40
- 2 X	BOUTONS CEVENNES M5	REF BOU6211



REF DU DOCUMENT : N0047 SU 04022015 OUTBACK

NOTICE DE MONTAGE

LE COUVRE BAGAGES SUBARU OUTBACK REF N0060 SU 05022015 OUTBACK SE MONTE UNIQUEMENT SUR L'ARRET DE CHARGE « JOCQUIN » .

A) PREPARATION :

Réceptionner le véhicule .

Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable.


Lire la notice de montage.

B) MONTAGE DES ARCEAUX



PARTIE BASSE DE L'ARCEAU :

FIXER L'ARCEAU A L'AIDE D'UNE VIS POELIER REF PLO616N + BOUTON CEVENNES REF BOU6271 SUR LE FOND DE L'ARRET DE CHARGE.

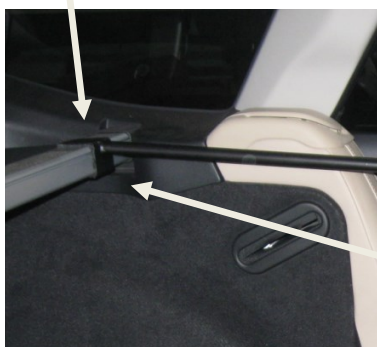

PARTIE HAUTE DE L'ARCEAU :

POSITIONNER LA BRIDE SUR LA BARRE DU RIDEAU PLAGE ARRIERE .



REF DU DOCUMENT : N0047 SU 04022015 OUTBACK

NOTICE DE MONTAGE

C) MONTAGE DU COUVRE BAGAGES

1) PLACER LA TABLETTE D'ORIGINE.




2) POSITIONNER LE COUVRE BAGAGES CORRECTEMENT.



3) CONTRE-PERCER LE COUVRE BAGAGES.



4) FIXER LE COUVRE BAGAGES A L'AIDE DES VIS REF PLOVJ5X40 + BOUTON REF BOU6211.

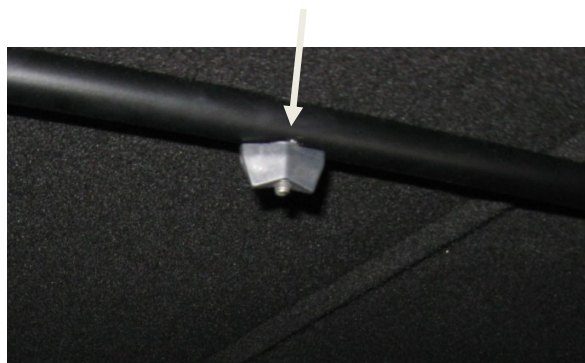

NETTOYER LE VEHICULE