

M.A.J Le : 15/11/2022
Indice de modif : Ind A
Nom dessinateur : JR



CARROSSIER - CONSTRUCTEUR

SUZUKI JIMNY GJ 2018


NOTICE DE MONTAGE

GRILLE



I) Composition du kit grille


Désignation	Référence	Qté
GRILLE ARRET DE CHARGES	TO2051	1
PATTE FIXATION GRILLE	TO2052	2

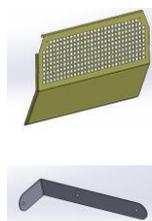

II) Composition du colis visseries

Désignation	Référence	Qté
Vis Poêlier 6 x 16 Noir	PLOVP6x16N	4
Ecrou tensilock M6	PLOCL6	4



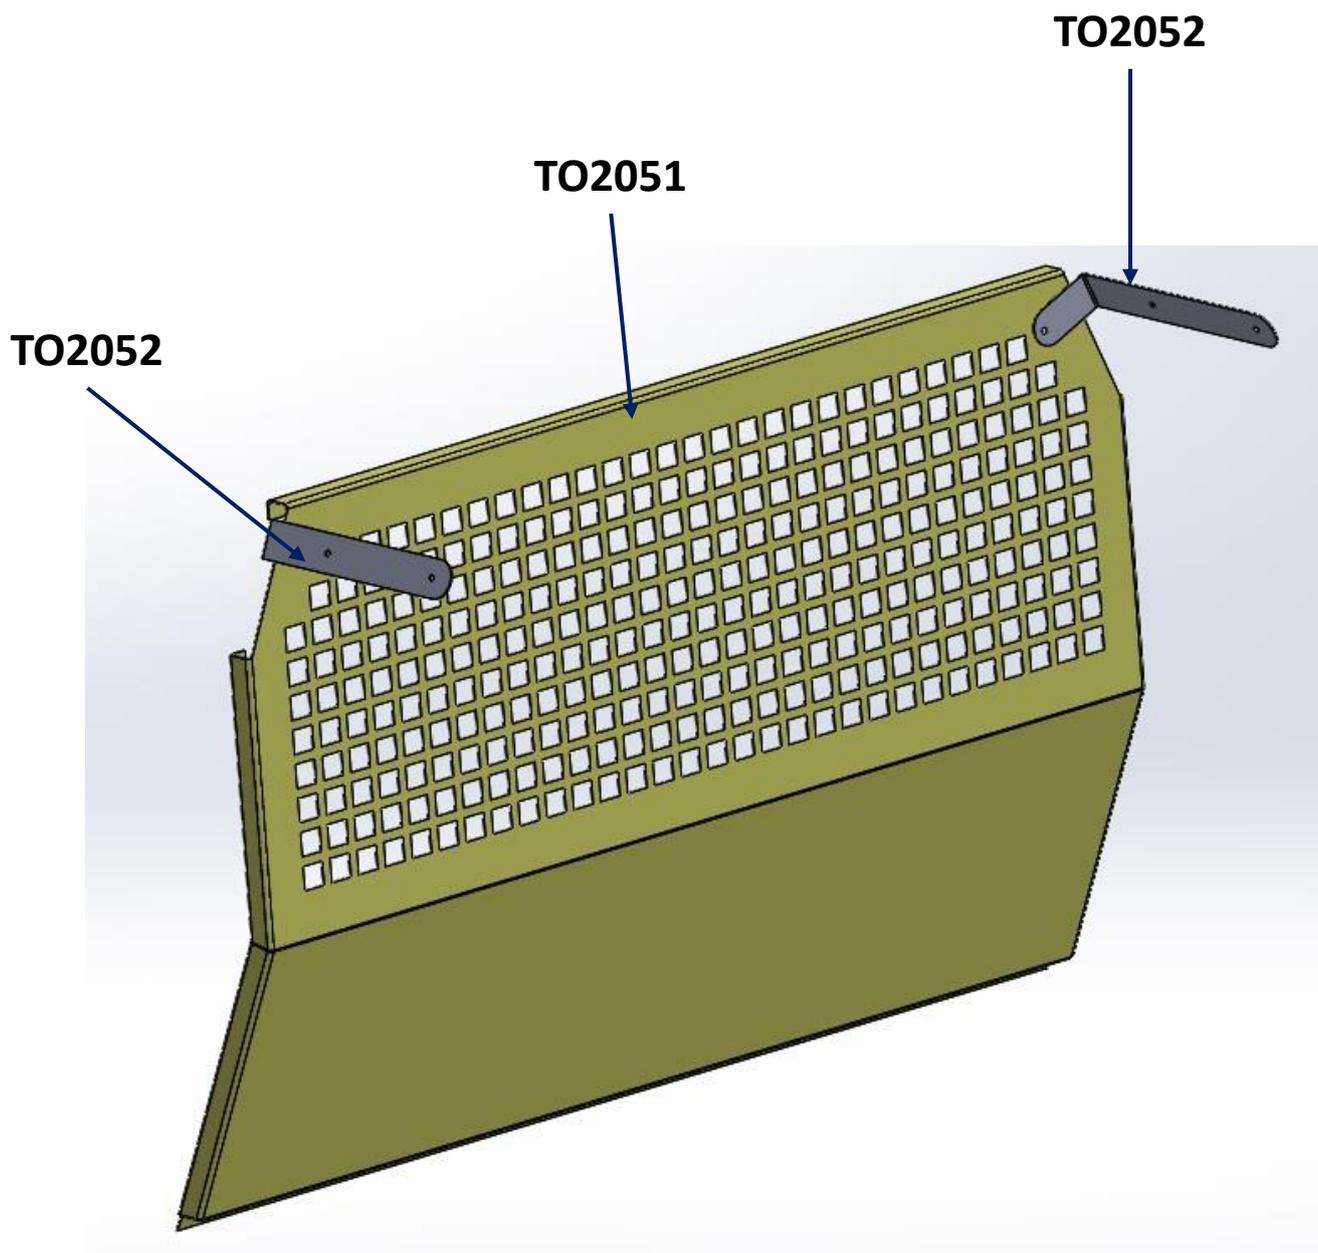


A) PREPARATION

- Réceptionner le véhicule
- Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- Déballez la grille et lisez la notice


B) INSTALLATION

Positionner et fixer la grille sur l'arrêt de charge en utilisant 2 Vis réf PLOVP 6x16N et 2 écrous réf PLOCL6

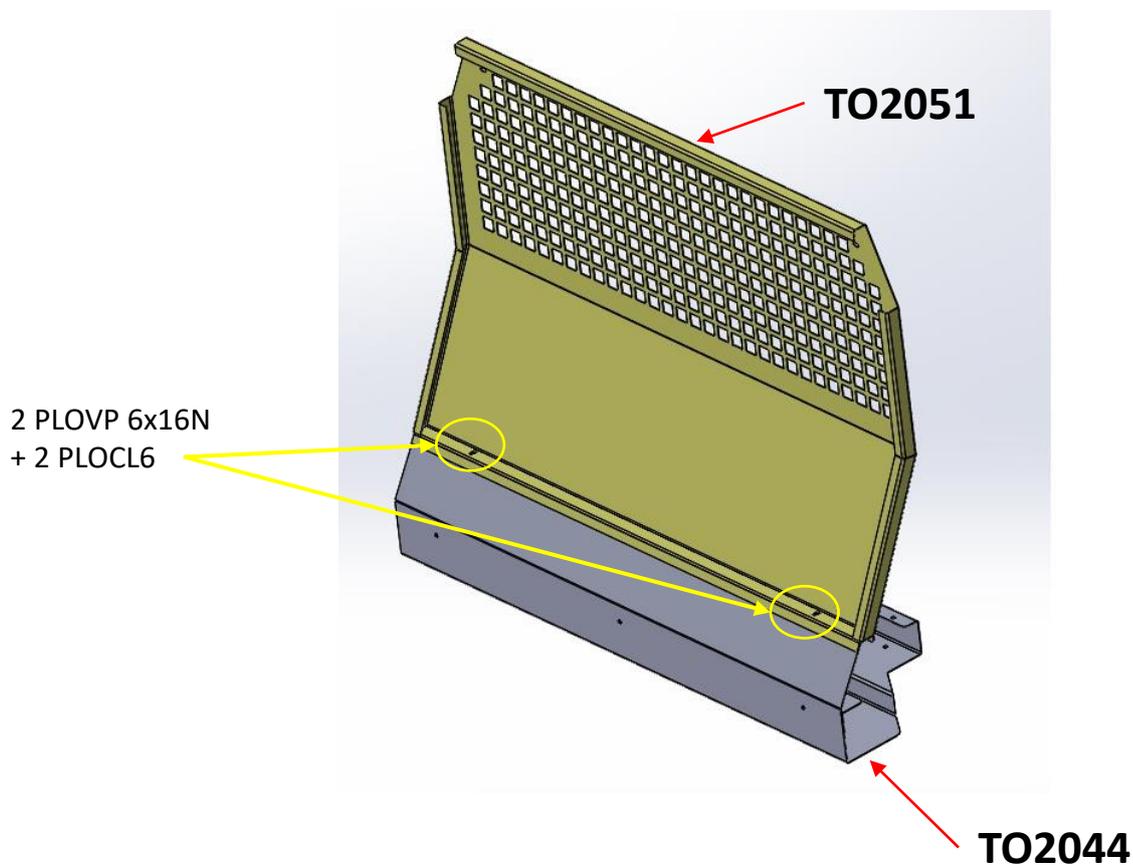

Positionner et fixer sur la grille a l'aide de 2 vis PLOVP 6x16N
Et 2 écrous PLOCL6, les pattes réf TO2052

2 PLOVP 6x16N
+ 2 PLOCL6

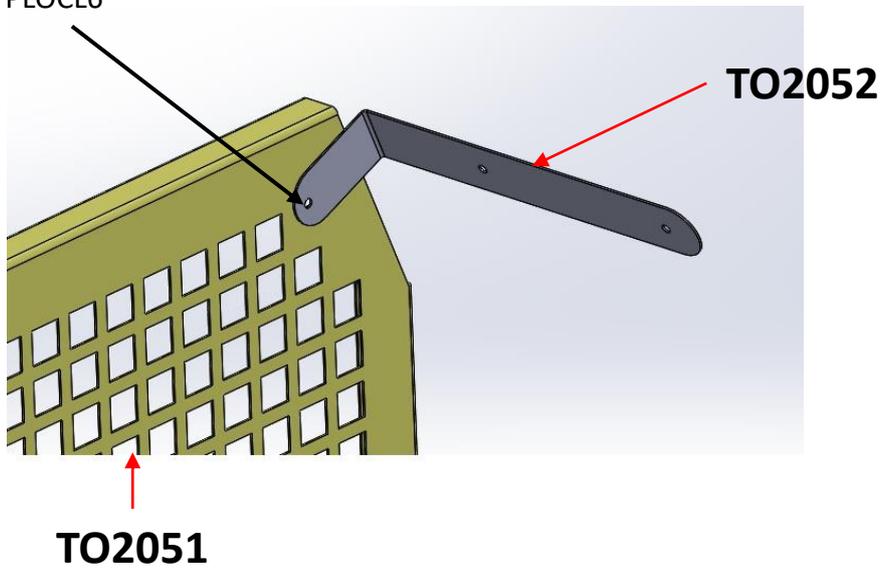

Puis fixer les pattes réf TO2052 , en utilisant les vis d'origine ,
A la place des poignées de maintien



