

M.A.J Le : 16/03/2023  
Indice de modif : C  
Nom dessinateur : A.S




**SUZUKI SWIFT A2L SHVS 5 PORTES  
2017  
KIT SOCIETE  
NOTICE DE MONTAGE**



## COMPOSITION DU COLIS


REF	DESIGNATION	QTE
TO1397	ARRET DE CHARGE	1
TO1396	SUPPORT LATERAL	1G/1D
TO1398	SUPPORT TRANSVERSALE	1
TO1399	PATTES	2
B1385	PLANCHER ARRIERE GAUCHE	1
B1386	PLANCHER ARRIERE DROIT	1
B1388	TRAPPE	1
B1389	TASSEAU LATERAUX	3
B1390	TASSEAU YTRANSVERSALE	1
B1391	PLANCHER AVANT	1
V1406	SACHET DE VISSERIE	1
M1407	MOQUETTE	1

### Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP6X16N	VIS POELIER 6 X 16 Z	6	
PLOVH6X16	VIS TETE HEXAGONALE 6 X 16	12	
PLT6	RONDELLES PLATES Ø14/6	12	
PLOCL6	ECROU TENSILOCK M6	12	
FOR925	VIS AUTOFORANTE	12	
GUIBA4 x 40	VIS A BOIS 4 X 40	19	
POM825	ANNEAU D'ARRIMAGE	4	
NIORET1234	BOUCHONS EN PLASTIQUE	2	
FOR200	RILSAN	4	
SACHET	SACHET PLASTIQUE	4	
DEC7320	RIVET 4.8 X 20	6	
	Plaque autocollante de transformation VASP	1	
TO1477	SUPPORT TRAPPE	3	

**KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE**

**ARRET DE CHARGE  
TO1397**

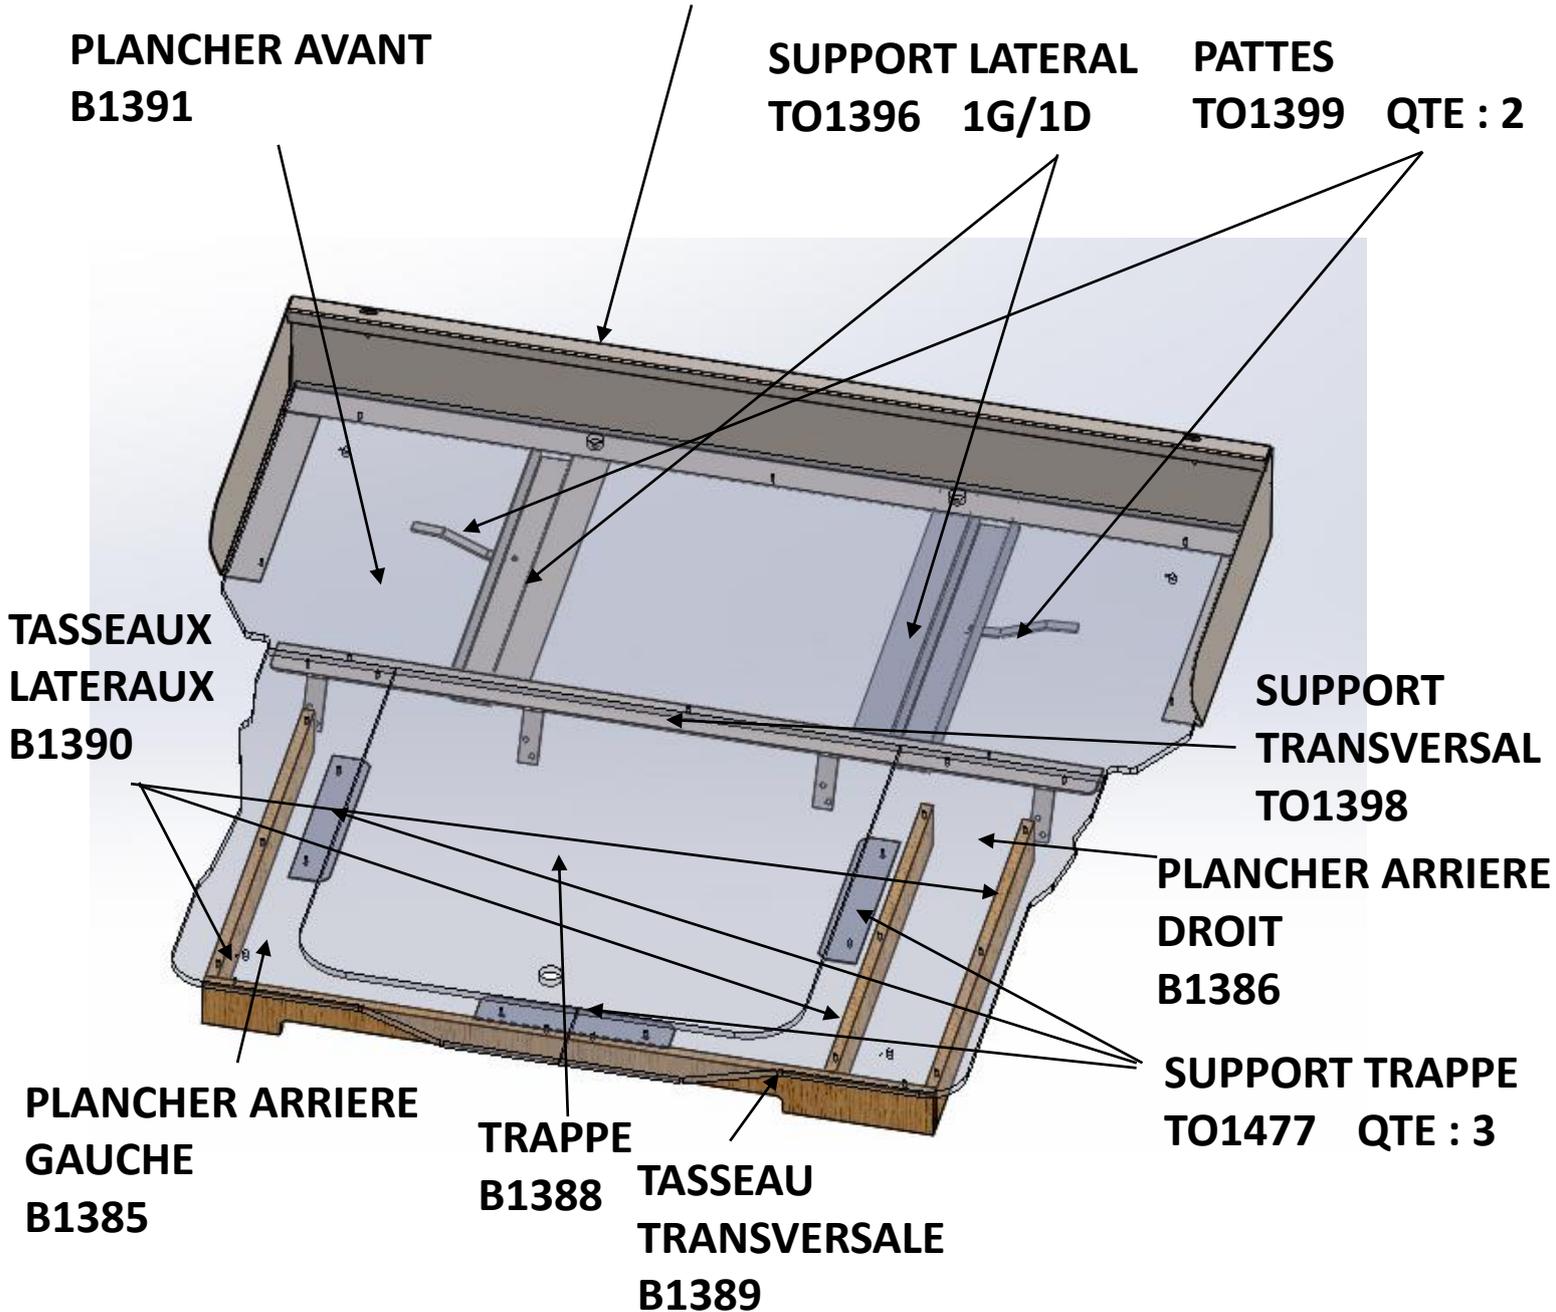

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.  
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage

**ATTENTION :**

**LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE  
PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION**

- 4) Démontez les équipements dans l'ordre suivant :

- a) Démontez le plancher du coffre



- b) Démontez la plage arrière



- c) Démontez les assises et les dossiers



**L'HABITACLE DOIT ETRE DANS CETTE CONFIGURATION POUR  
MONTER L'ARRET DE CHARGE**



## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

### ATTENTION :

**DANS TOUS LES CAS, POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR.**

**d) Démontez les garnitures et conditionnez les ceintures.**



**RILSAN  
FOR200  
QTE : 4  
SACHET  
PLASTIQUE  
QTE : 4**



**NOTA :** Le kit est adaptable avec la configuration roue de secours et le kit de réparation




5) Monter la structure dans l'ordre suivant :

a) Fixer le support transversale TO1398 sur les 4 points de fixations



**ATTENTION TOUJOURS  
RESPECTER LE COUPLE  
DE SERRAGE  
PRECONISE PAR LE  
CONSTRUCTEUR**

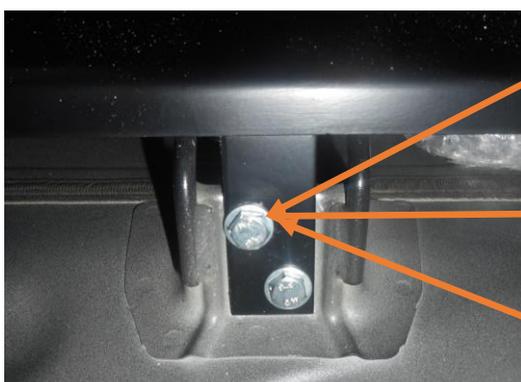

REF PLOVH6X16  
QTE : 8




REF PLT6  
QTE : 8



REF PLOCL6  
QTE : 8



**c) Fixer les supports latéraux TO1396.**

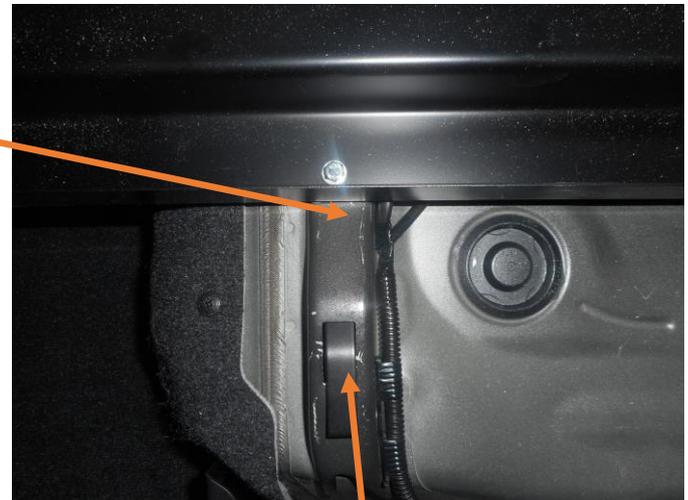

REF PLOVH6X16  
QTE : 4



REF PLOCL6  
QTE : 2




REF PLT6  
QTE : 4



REF TO1399  
PATTES  
QTE : 2

**d) Monter l'arrêt de charge TO1397**

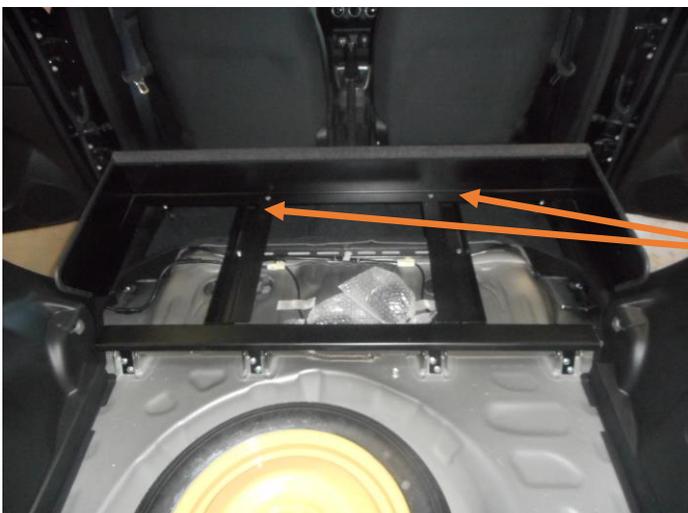


REF PLOVP6x16  
QTE : 2



REF PLOCL6  
QTE : 2




e) Positionner et fixer le plancher avant B1391

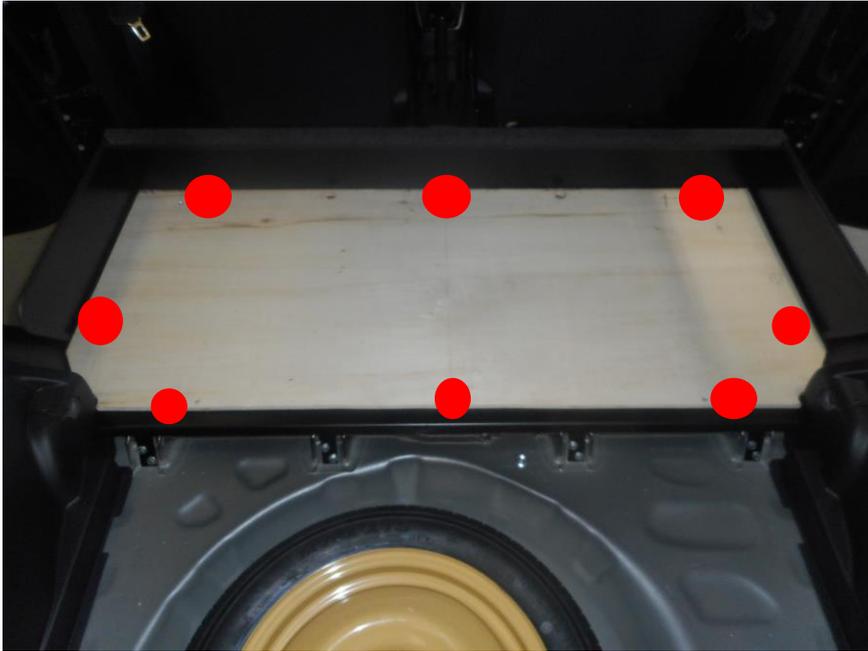

REF FOR925 VIS  
AUTOFORANTE  
QTE : 8



f) Fixer les tasseaux sur le plancher arrière et les fixer entre eux

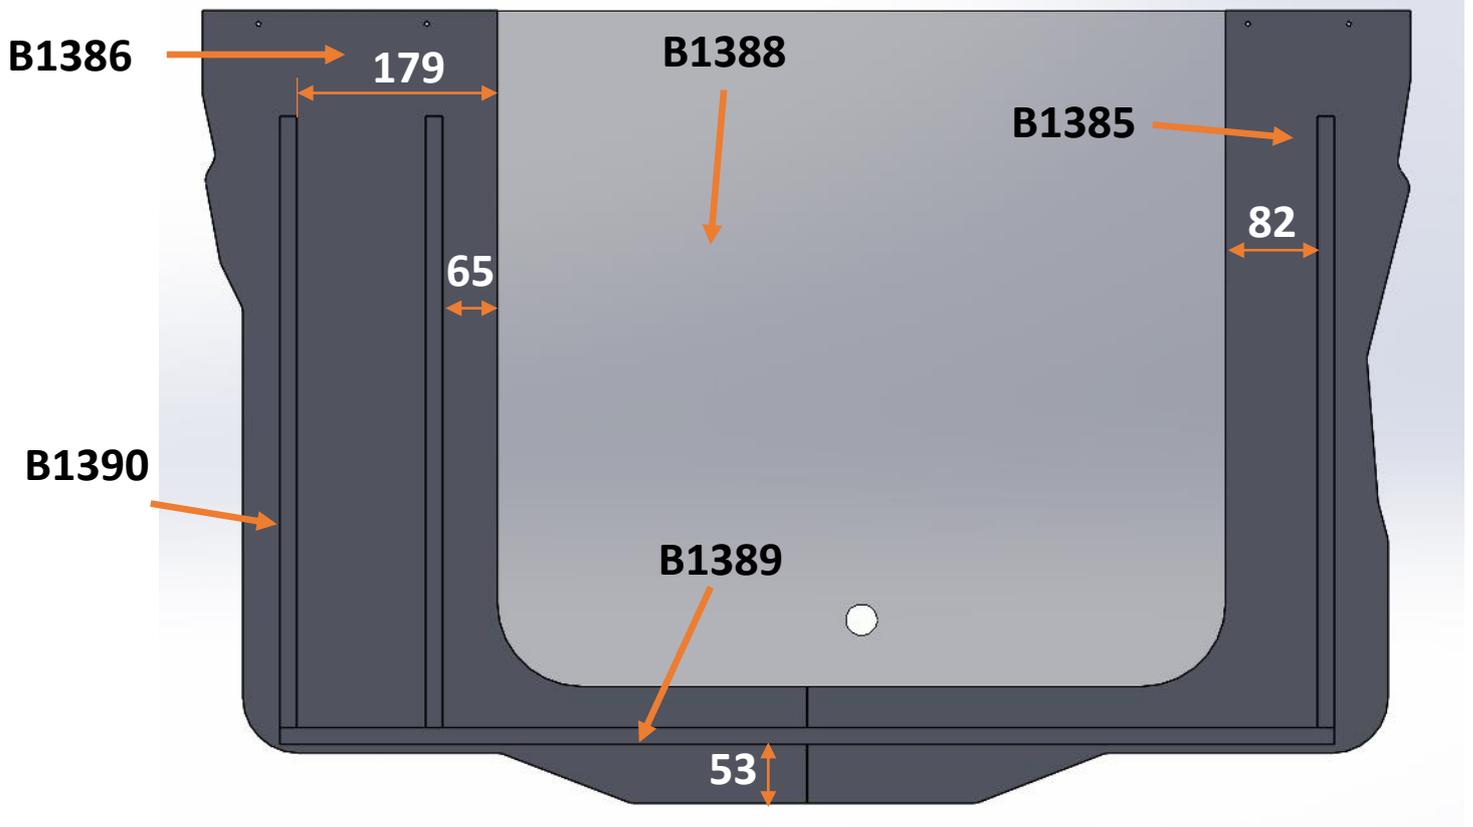

VIS A BOIS  
REF GUIBA4 x 40  
QTE : 19




**g)** Riveter les supports trappe TO1477 sur le plancher arrière gauche et droite.



RIVET 4.8X20  
QTE : 6



**h)** Positionner et fixer l'ensemble du plancher arrière sur le traverse.

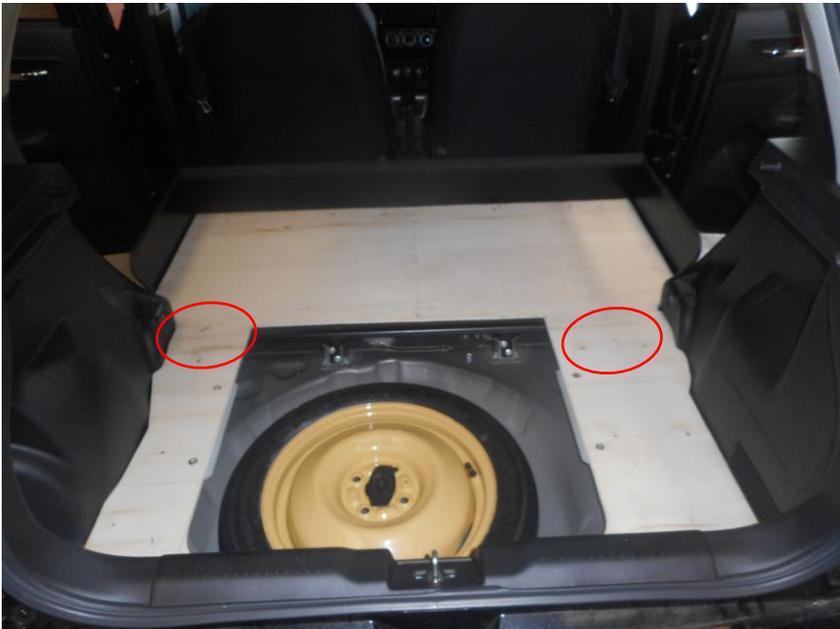

REF FOR925 VIS AUTOFORANTE  
QTE : 4



i) Positionner la trappe.



j) Positionner la moquette et fixer les anneaux d'arrimage.



REF POM825

QTE : 4



REF PLOVP6X16

QTE : 4



k) Mettre les bouchons en plastique au point des ceintures.




**6) Coller la plaque de transformation :**

Depuis le 1<sup>er</sup> Juillet 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014, il n'y a pas plus ni plaque de tare ni plaque de chargement à apposer sur un véhicule transformé en VASP

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT.  
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR

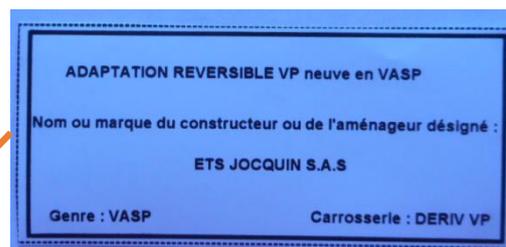

**7) Nettoyer le véhicule**



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

IFAB111  
INDICE A

	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :

**ATTENTION : Les cotes de chargement sont données  
Sans les banquettes arrières**

