

M.A.J Le : 15/11/2022
Indice de modif : Ind A
Nom dessinateur : JR



TOYOTA LAND CRUISER 5P KIT SOCIETE NOTICE DE MONTAGE




COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
12-TLC5P-VS-200	ASSEMBLAGE ARRET DE CHARGES	1
12-TLC5P-VS-20	SUPPORT PLACHER AR	1
12-TLC5P-VS-102	CORNIERE AVANT	1
12-TLC5P-VS-103	CORNIERES LATERALES	2
12-TLC5P-VS-105	SUPPORT PLANCHER MILIEU	1
12-TLC5P-VS-106	TOLE HABILLAGE AR	1
12-TLC5P-VS-107	SUPPORT PLANCHER AVANT	1
12-TLC5P-VS-900	PLANCHER AVANT	1
12-TLC5P-VS-901	PLANCHER ARRIERE	1
12-TLC5P-VS-902	CALE BOITIER	4
M1137	MOQUETTE	1
V1138	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP616 Z	VIS POELIER 6 X 16 Z	6	
PLOVP640 Z	VIS POELIER 6 X 40 Z	2	
PLOCL6	ECROU TENSILOCK M6	9	
PLOVP616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	7	
FOR791	ECROU CAGE \varnothing 6	15	
PLOVTF630	VIS A TETE FRAISEE M6 X 30	17	
FOR925	VIS Autoforante 3,9 x 25	5	
VIS BOIS 4 X 20	VIS A BOIS M4 X 20	8	
ANNEAU ARRIMAGE	ACIER GALVA	4	
FOR200	RILSAN	2	
SACHET	SACHET PLASTIQUE	2	
	MOQUETTE 200 X 90	2	
	JOINT MOUSSE 3 x 15 x Lg 880	1	
	JOINT MOUSSE 3 x 15 x Lg 550	1	
	JOINT MOUSSE 3 x 15 x Lg 320	1	
	JOINT MOUSSE 3 x 15 x Lg 20	2	
12-TLC5P-VS-501	CALE	4	
12-TLC5P-VS-905	CALE DESSOUS PLANCHER	2	
	Plaque autocollante de Transformation VASP	1	

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

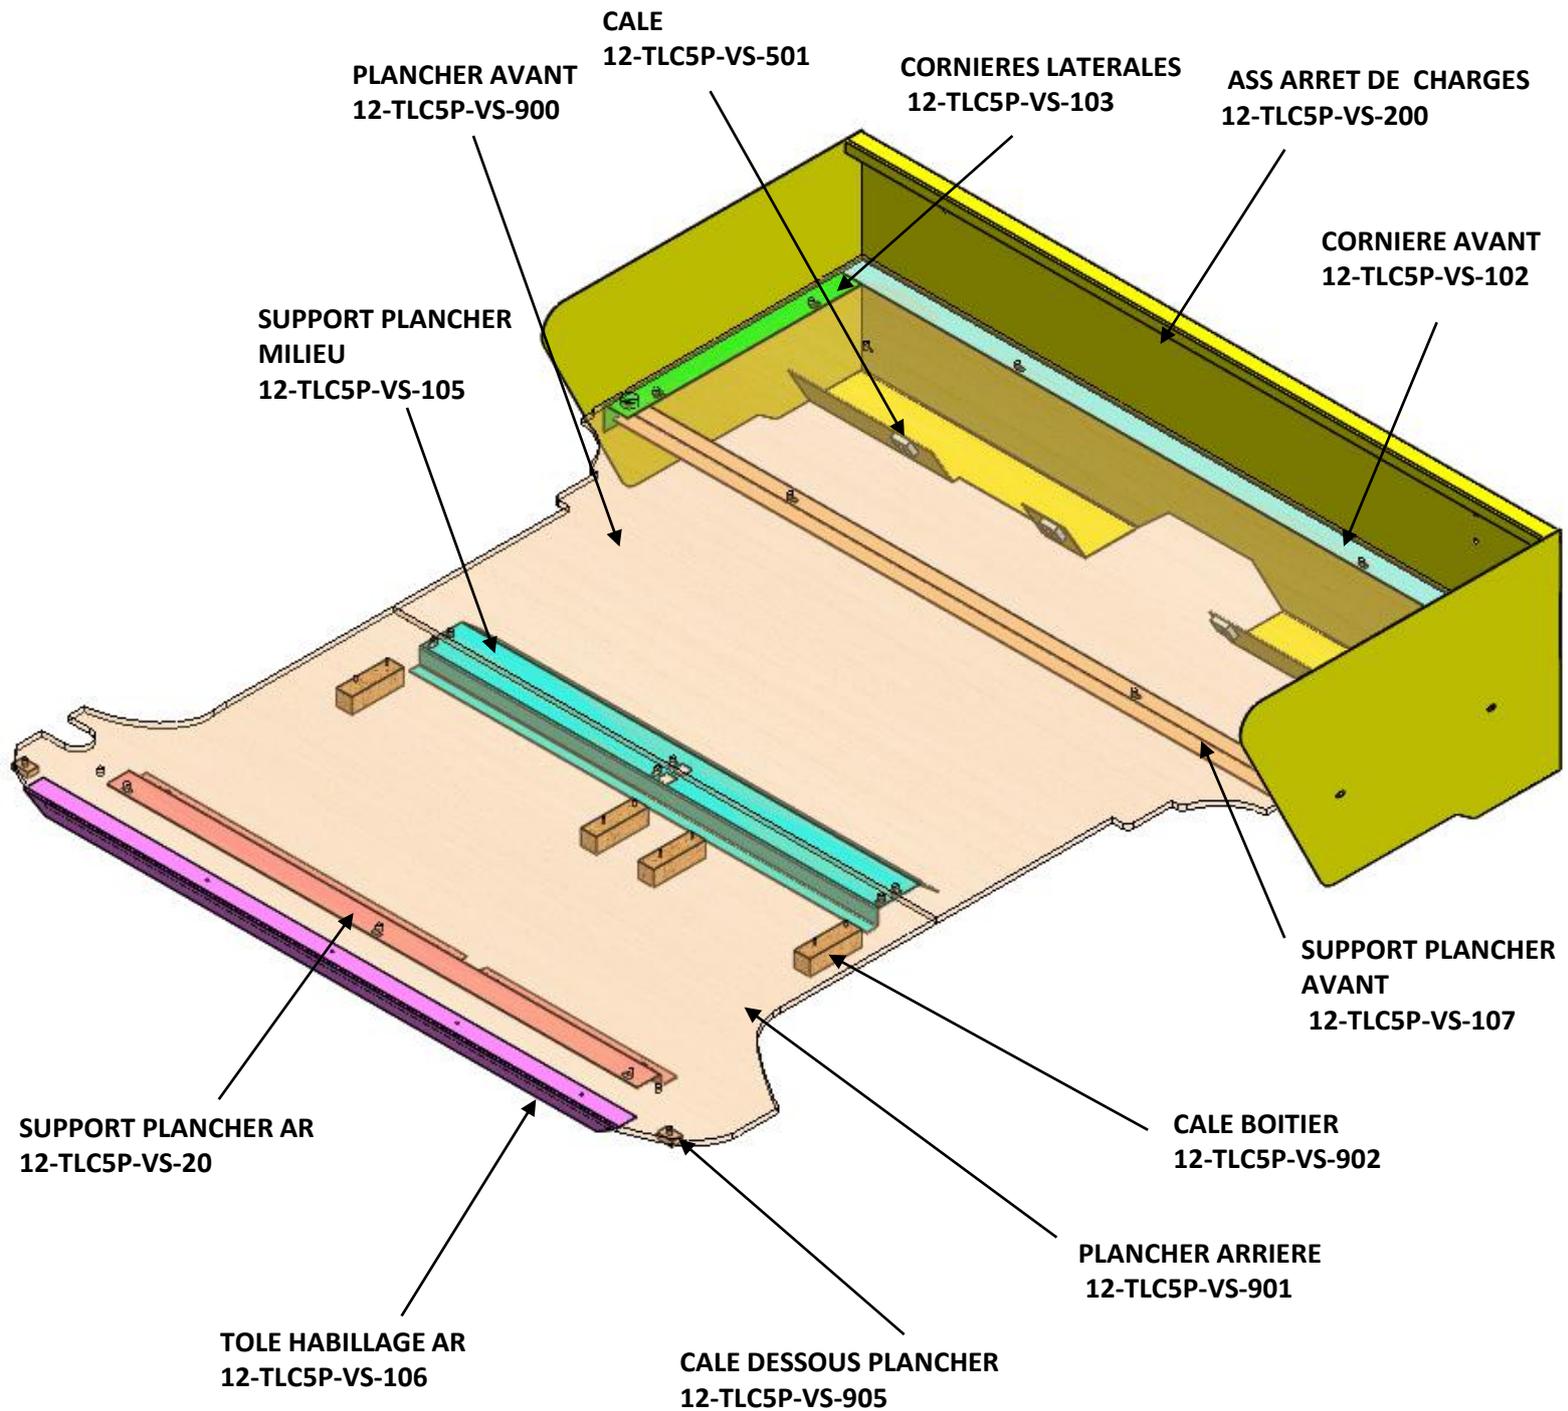

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage

ATTENTION :

LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE
PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION

- 4) Démontez les équipements dans l'ordre suivant :
 - a) Démontez la banquette arrière
et les dossiers



b) Démontez les garnitures latérales



c) Conditionner les ceintures de sécurité



**SACHET
PLASTIQUE
QTE : 2**



d) Repositionner les garnitures



**Moquette
QTE : 2**

Plier la moquette
en deux lors du
montage



ATTENTION :


DANS TOUS LES CAS, POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR.

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

**L'HABITACLE DOIT ETRE DANS CETTE CONFIGURATION POUR
MONTER L'ARRET DE CHARGE**



5) Mise en place des cornières latérales et avant 12-TLC5P-VS-103 et 12-TLC5P-VS-102 sur l'assemblage arrêt de charges 12-TLC5P-VS-200

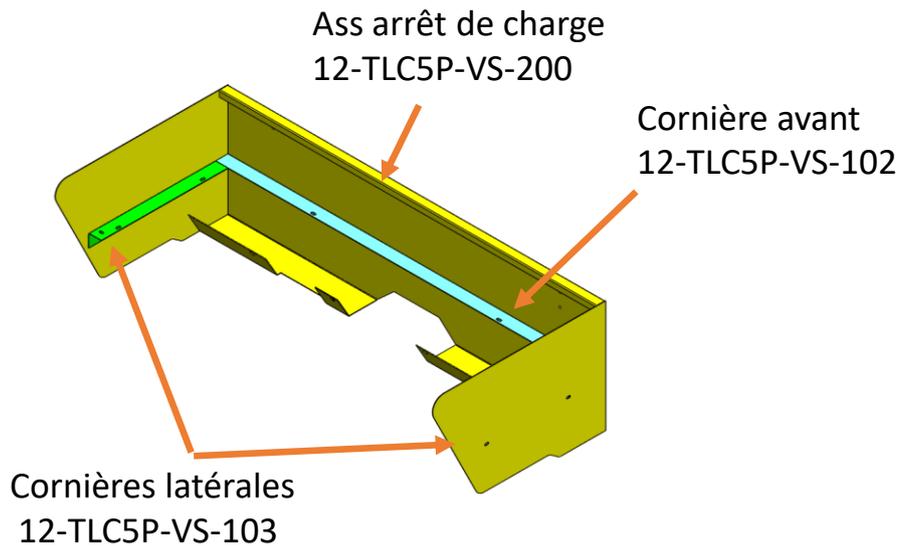

Ceci a l'aide de 7 Vis poêliers M6
et 7 écrous tansilock M6



REF PLOVP616 N
Qté : 7




REF PLOCL6
Qté : 7

6) Mise en place de l'assemblage arrêt de charge 12-TLC5P-VS-200

Fixer l'assemblage arrêt de charge à l'aide de 4 cales et 4 vis d'origine. Ajouter 6 clips écrous sur l'arrêt de charge

Ass arrêt de charge
12-TLC5P-VS-200

COUPLE DE SERRAGE 32 Nm

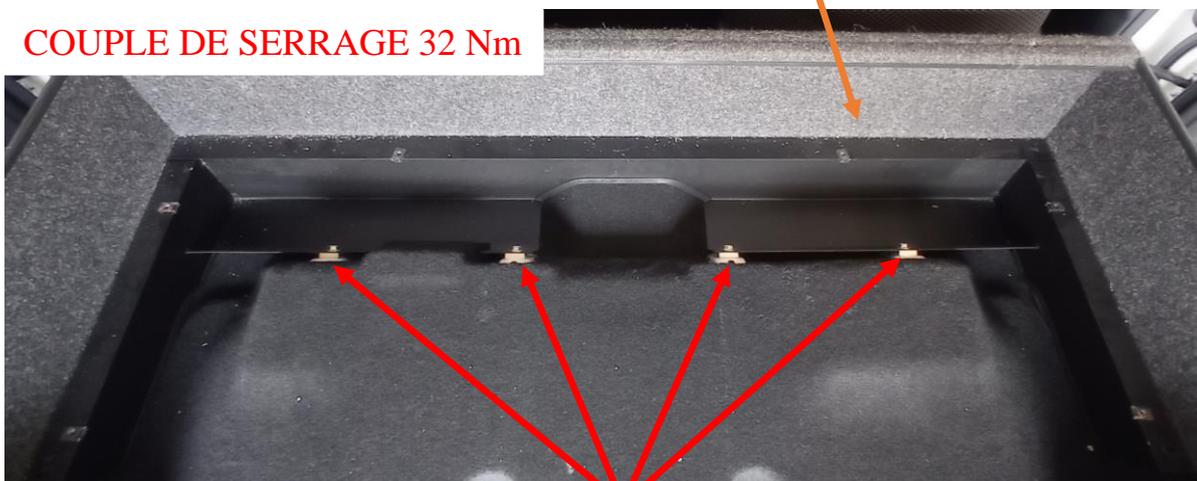

REF FOR791
Qté : 6



Cale
12-TLC5P-VS-501
Qté : 4

7) Mise en place du support plancher avant 12-TLC5P-VS-107

Fixer le support plancher avant à l'aide de 2 vis poelier M6 x 16 et 2 écrous tensilock M6



REF PLOVP616Z
Qté : 2



REF PLOCL6
Qté : 2

Support plancher avant
12-TLC5P-VS-107

8) Mise en place des clips écrou et joint sur le support plancher milieu 12-TLC5P-VS-105




REF JOINT MOUSSE
Lg: 880



REF FOR791
Qté : 6

9) Mise en place du support plancher milieu 12-TLC5P-VS-105

Fixer le support plancher milieu à l'aide des vis d'origines des sièges

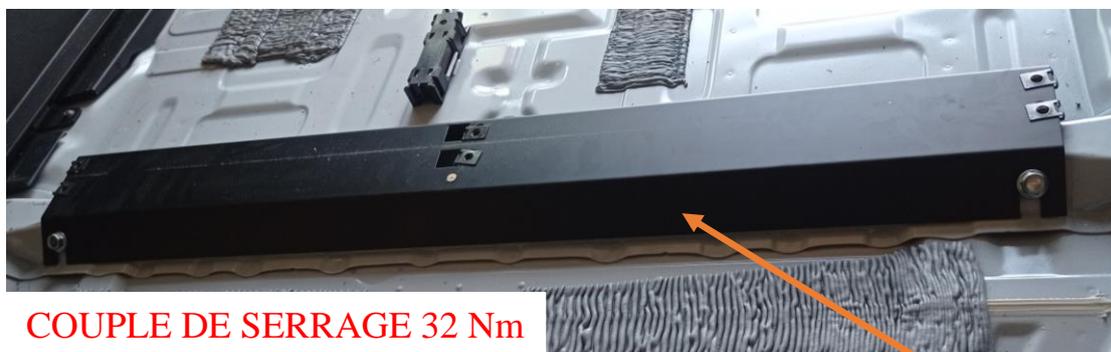


COUPLE DE SERRAGE 32 Nm

Support plancher milieu
12-TLC5P-VS-105

10) Montage du plancher arrière 12-TLC5P-VS-901

a) Mise en place des cales boitier sur le plancher à l'aide de 8 vis a bois

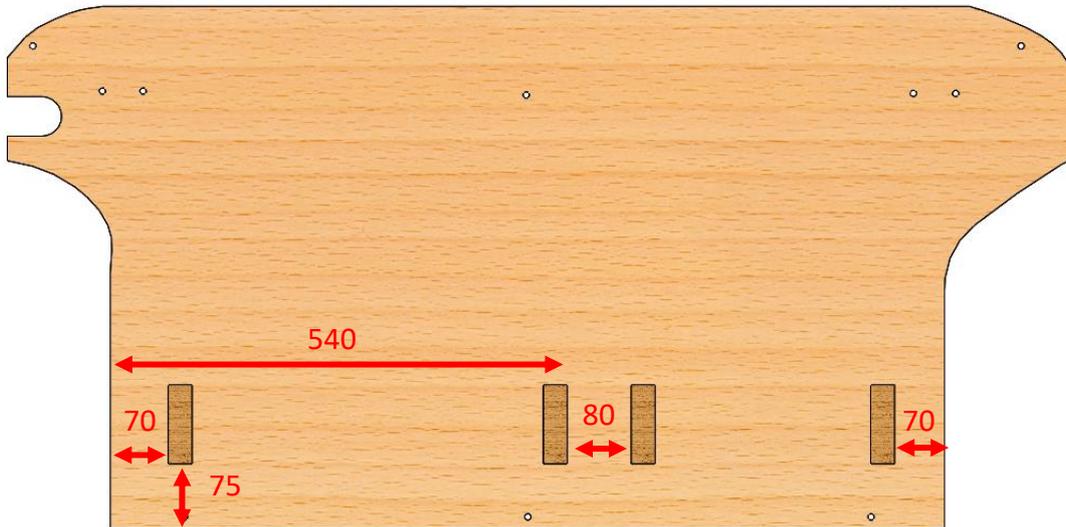

REF VIS BOIS 4 X 20
Qté : 8

b) Mise en place des clips écrous et des joints sur le support plancher AR



REF FOR791
Qté : 3

Traverse arrière
12-TLC5P-VS-20

REF JOINT MOUSSE
Lg: 550

REF JOINT MOUSSE
Lg: 20 Qté: 2

REF JOINT MOUSSE
Lg: 320


b) Mise en place du support plancher AR sur le plancher arrière

Fixer le support plancher à l'aide de 3 vis à tête fraisée M6 X 30




REF PLOVTF630
Qté : 3

11) Montage du plancher avant 12-TLC5P-VS-900

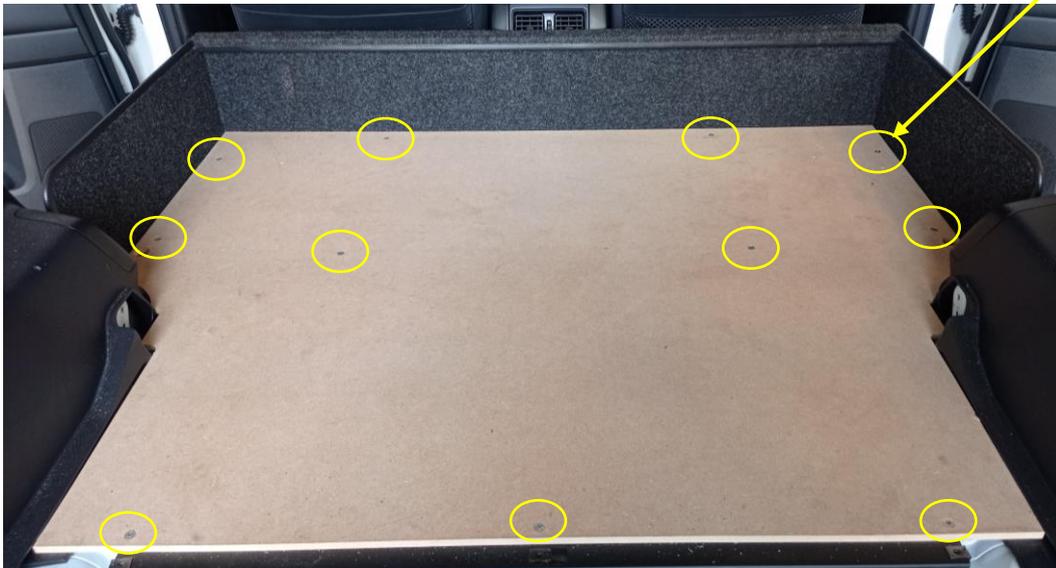


REF PLOVTF630
Qté : 11

12) Positionner les cales dessous plancher 12-TLC5P-VS-905

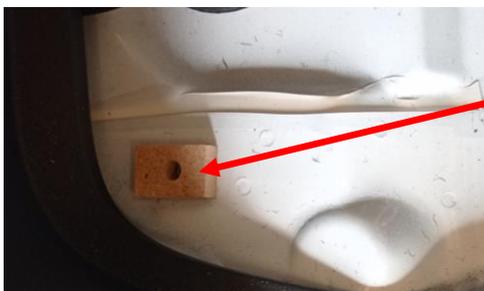

Cale dessous plancher
12-TLC5P-VS-905
Qté : 2

13) Montage du plancher arrière 12-TLC5P-VS-901

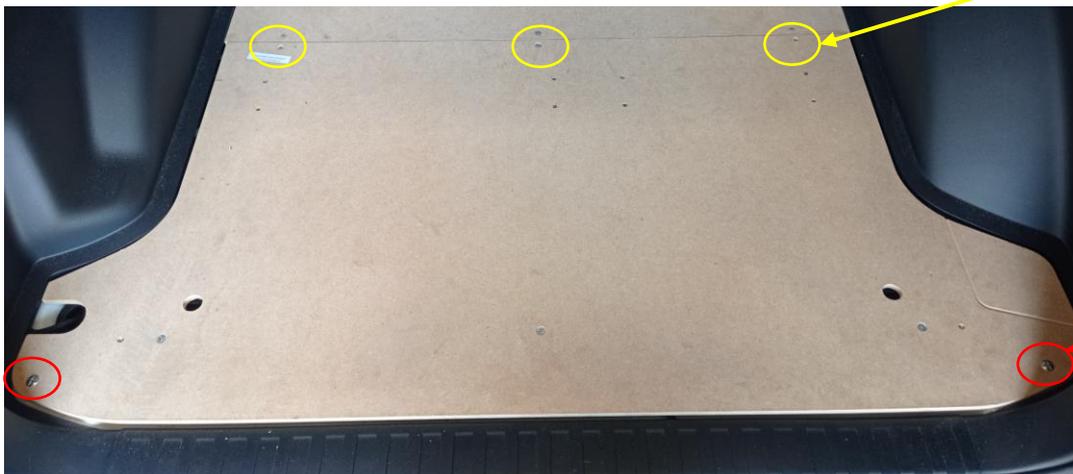

REF PLOVTF630
Qté : 3



REF PLOVP640Z
Qté : 2

14) Mise en place de la moquette




15) Mise en place de la tôle habillage AR 12-TLC5P-VS-106



REF BER021756

Qté : 5

16) Mise en place des anneaux d'arrimage

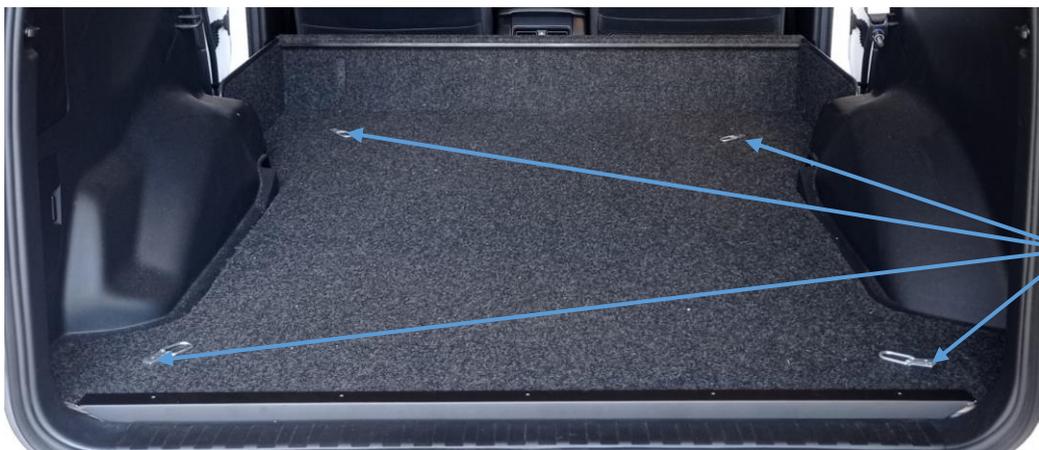

Fixation des 4 anneaux d'arrimage avec 4 vis poêlier M6x16



PLOVP 616Z

Qté : 4



Anneaux d'arrimage


Qté : 4

17) Coller la plaque de transformation :

Depuis le 1^{er} Juillet 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014, il n'y a plus ni plaque de tare ni plaque de chargement a apposer sur un véhicule transformé en VASP

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT.
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR

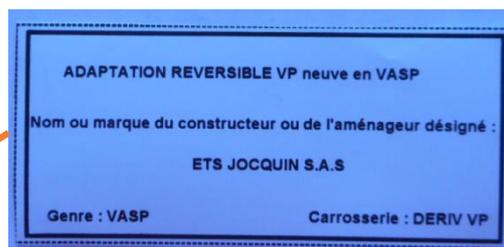

18) Nettoyer le véhicule



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	



IFAB111
INDICE A

	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :

**ATTENTION : Les cotes de chargement sont données
Sans les banquettes arrières**

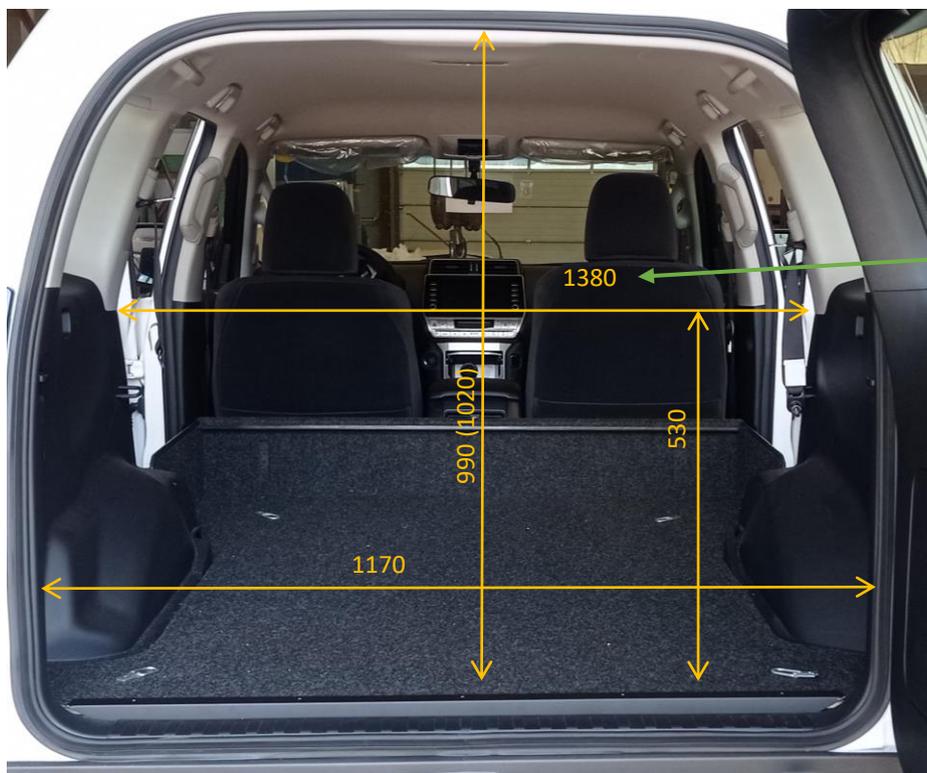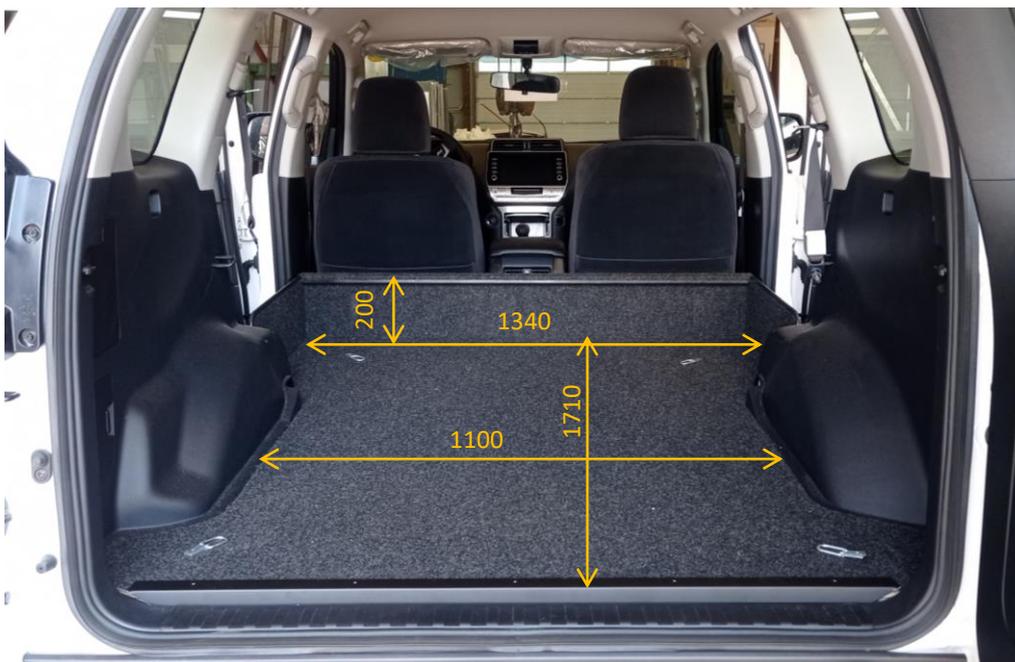

Largeur à une
Hauteur
de 530 mm

(1020) hauteur intérieure plancher / plafond

Masse ensemble banquette : 50 Kg

Masse ensemble Kit société : 42 Kg