

M.A.J Le :

Indice de modif :

Nom dessinateur :



CARROSSIER - CONSTRUCTEUR


SUBARU XV / IMPREZA 5 PORTES 2017 KIT SOCIETE NOTICE DE MONTAGE




COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
TO1566	ARRET DE CHARGE	1
TO1567	EQUERRE INFERIEUR	1
TO1568	EQUERRE SUPERIEUR PLANCHER	1
TO1569	EQUERRE LATERALE PLANCHER	2
TO1570	FLASQUES EXTERIEUR ARRET DE CHARGE	1G/1D
TO1565	SUPPORT PLANCHER	1
S1564	SUPPORT ARRET DE CHARGE	2
B1571	PLANCHER AVANT	1
B1572	PLANCHER ARRIERE	1
V1520	SACHET DE VISSERIE	1
M1521	MOQUETTE	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP6X16N	VIS POELIER 6 X 16 N	18	
FOR295	VIS CHARNIERE	8	
FOR925	VIS AUTOFORANTE	8	
PLOCL6	ECROU TENSILOCK	18	
CHARNIEREPLANCHER	CHARNIERE PLANCHER	2	
POM825	ANNEAU D'ARRIMAGE	4	
PLOVP6X16	VIS POELIER 6 x 16 Z	4	
FOR200	RILSAN	8	
	SACHET PLASTIQUE	4	
	PLAQUE AUTOCOLLANTE TRANSFORMATEUR VASP	1	

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

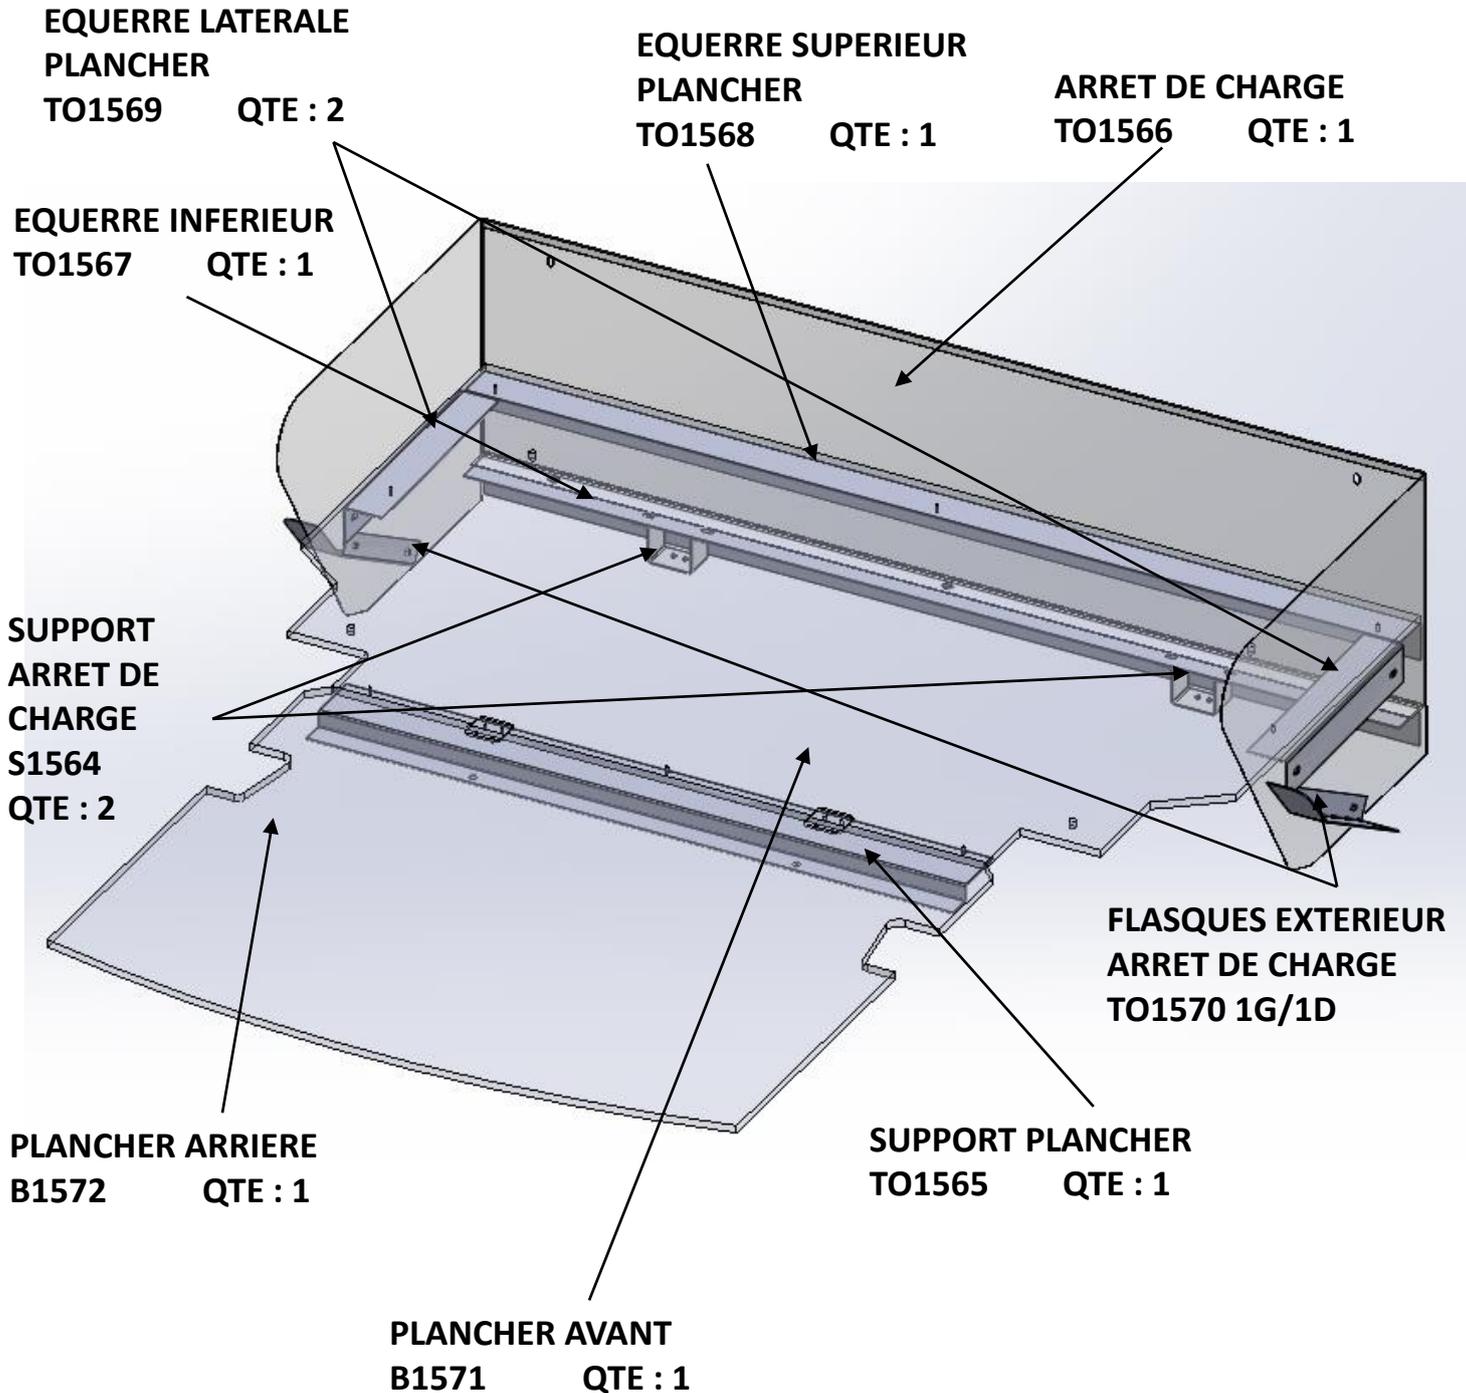


KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage

ATTENTION :

**LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE
PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION**

- 4) Démontez les équipements dans l'ordre suivant :
 - a) Enlever les assises de sièges et leurs supports
 - b) Démontez les dossiers de sièges et leurs supports

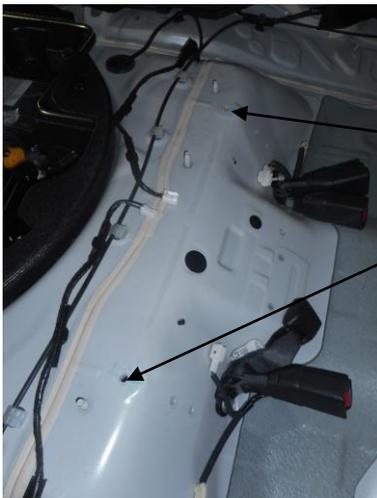


- c) Récupérer les deux vis avec les rondelles

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

ATTENTION :

DANS TOUS LES CAS, POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR.


d) Démontez les garnitures et conditionnez les ceintures de sécurité.

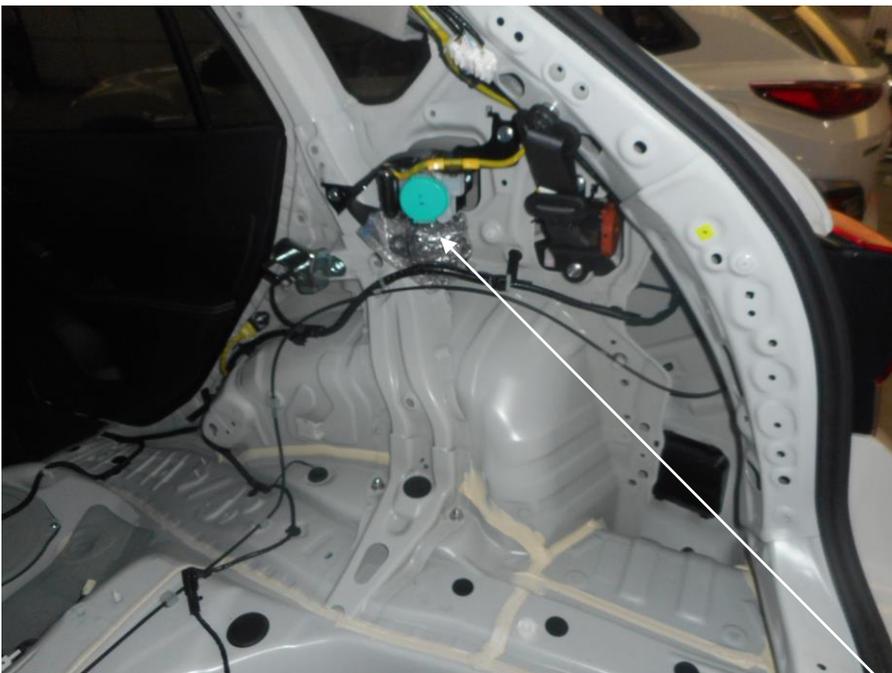

**RILSAN
FOR200
QTE : 8
SACHET
PLASTIQUE
QTE : 4**

5) Prémonter l'arrêt de charge dans l'ordre suivant :

- a) Pour effectuer ce pré montage, il vous 14 vis poeliers noires PLOVP6X16N et 14 écrous tensilock M6 PLOCL6

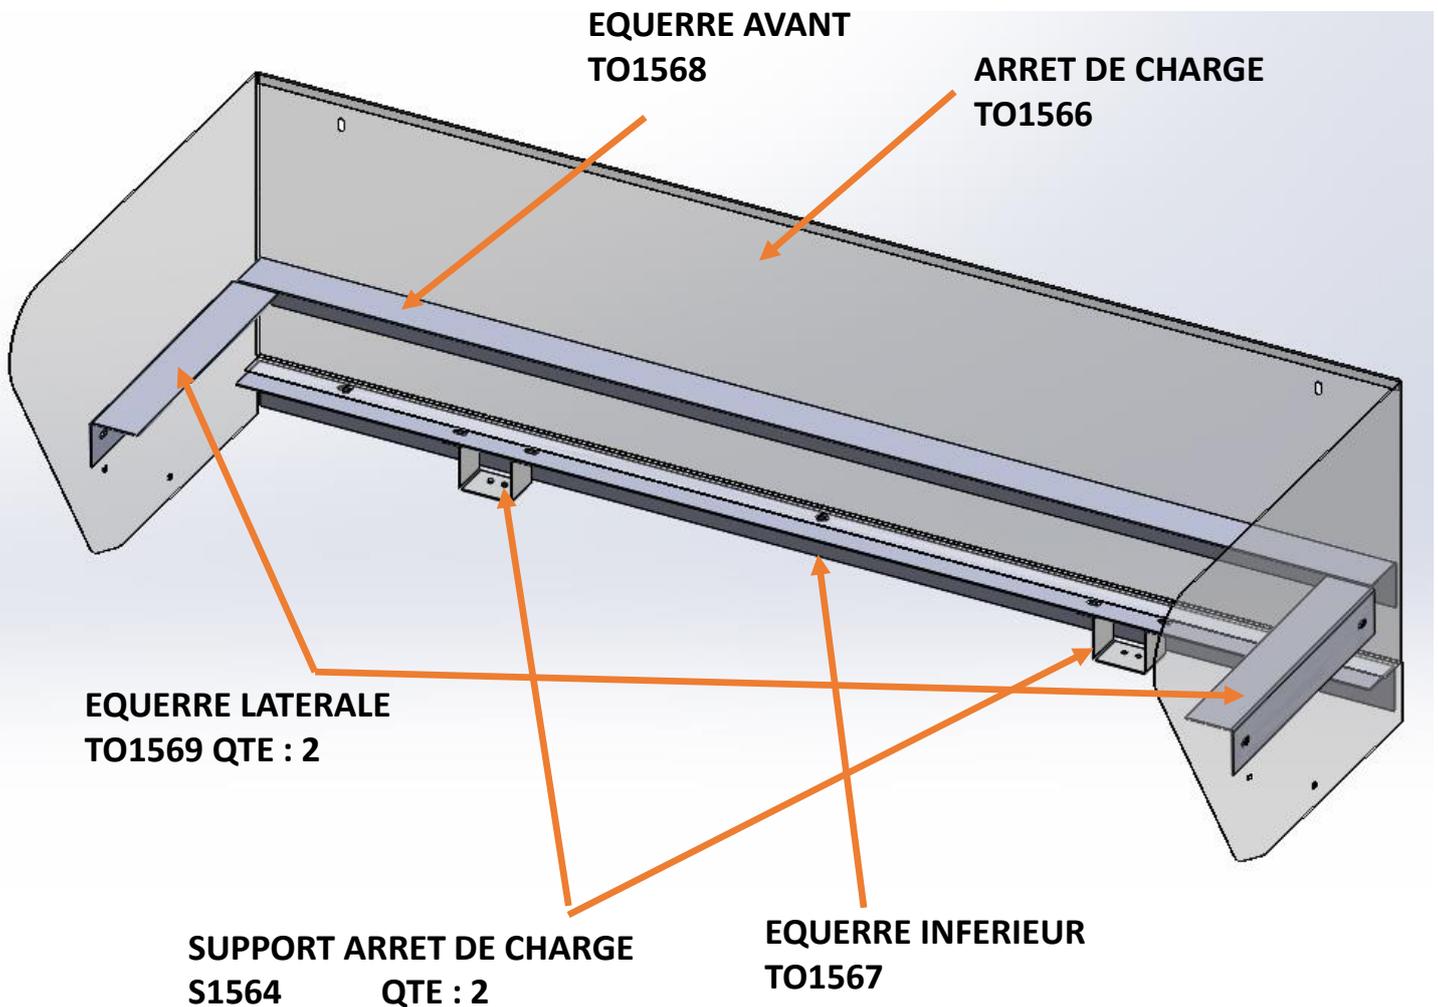


- b) Monter les composants en fonction du dessin ci-dessus.

c) Installer l'arrêt de charge à l'intérieur du véhicule puis clipser l'ensemble sur les fixations prévu pour fixer les sièges.



d) Fixer le support plancher TO1565.

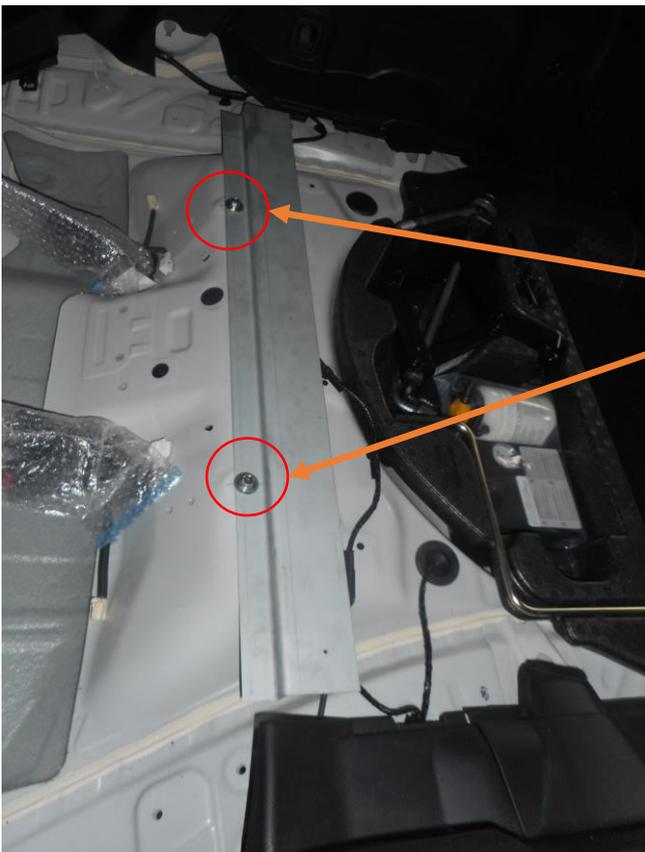

VIS D'ORIGINE

**ATTENTION TOUJOURS
RESPECTER LE COUPLE
DE SERRAGE
PRECONISE PAR LE
CONSTRUCTEUR**


e) Fixer les flasques extérieures arrêt de charge TO1570




REF PLOVP6X16N VIS
POELIERS QTE : 4

REF PLOCL6 ECROU
TENSILOCK QTE : 4

f) Positionner et fixer le plancher avant B1572

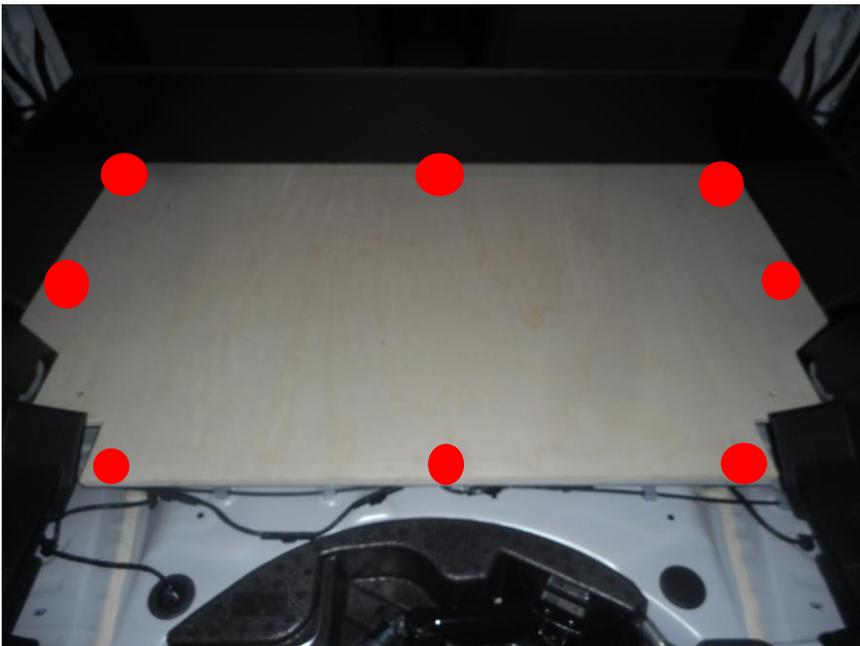

REF FOR925 VIS
AUTOFORANTE
QTE : 8



g) Fixer les planchers avec les charnières et les vis.



REF CHARNIERE PLANCHER
QTE : 2



REF FOR295 VIS CHARNIERE
QTE : 8



h) Positionner la moquette et fixer les anneaux d'arrimage.



REF POM825

QTE : 4



REF PLOVP6X16

QTE : 4




6) Coller la plaque de transformation :

Depuis le 1^{er} Juillet 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014, il n'y a pas plus ni plaque de tare ni plaque de chargement à apposer sur un véhicule transformé en VASP

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT.
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR

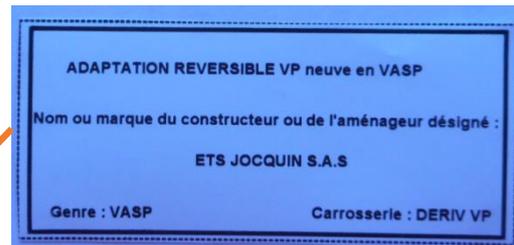

7) Nettoyer le véhicule



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

IFAB111
INDICE A

	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :

**ATTENTION : Les cotes de chargement sont données
Sans les banquettes arrières**

