

M.A.J Le : 10/03/2020  
Indice de modif : Création  
Nom dessinateur : JR








# HYUNDAI I10 2020 GRILLE ARRET DE CHARGE NOTICE DE MONTAGE




## COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
AS2944	GRILLE D'ARRET DE CHARGE	1
F2992	PATTE DE FIXATION GRILLE	2
S2973	SACHET DE VISSERIES	1


### Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOMU6	RONDELLE STANDARD Ø6	8	
FOR 0736	ECROU TENSILOCK M6	2	
PLOVH616	VIS HEXAGONALE M6 x 16	2	
PLOVH630	VIS HEXAGONALE M6 x 30	4	
PLOEDC6	ECROU NYLSTOP Ø6	2	

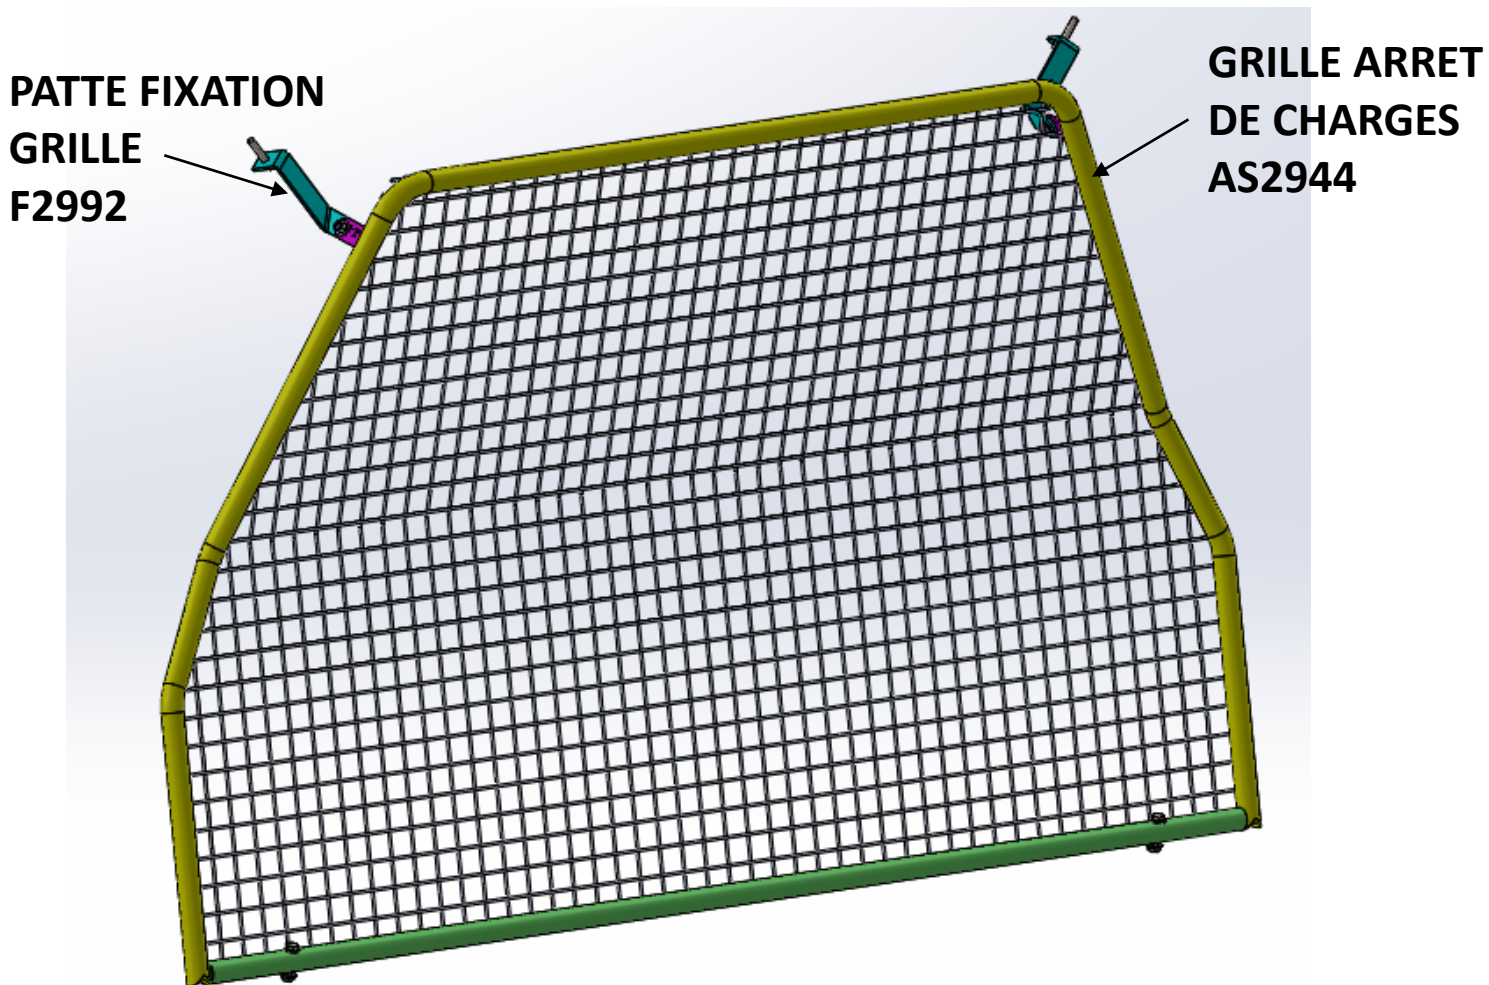

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.  
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
  
- 2) Contrôler le kit
  
- 3) Lire la notice de montage

**4) Fixer la grille sur l'arrêt de charges a l'aide de 2 vis hexagonale avec 2 rondelles et 2 écrous tensilock**

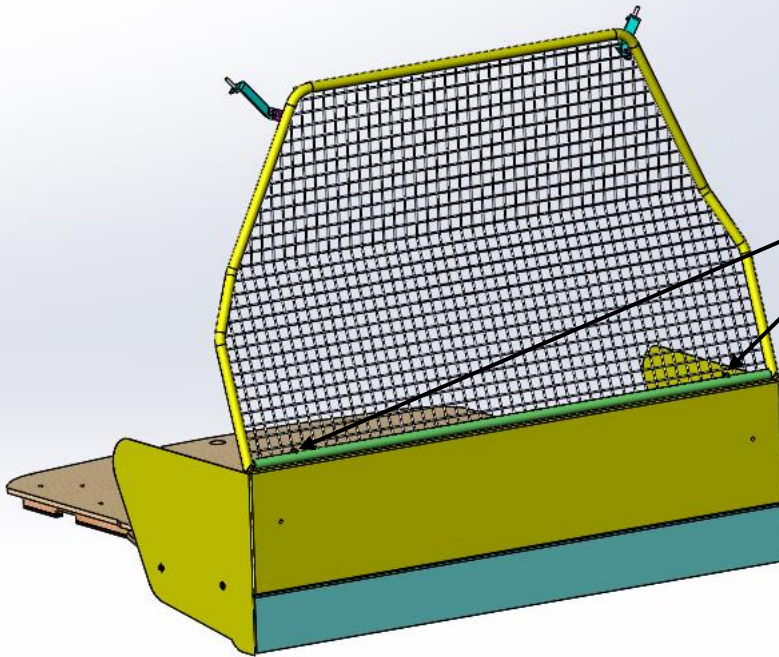

REF PLOVH630  
Qté : 2




REF PLOMU6  
Qté : 2




REF FOR 0736  
Qté : 2


**5) Fixer les pattes de fixation grille F2992 sur la grille et sur les fixations des poignées existant**

Fixer la grille et la patte de fixation a l'aide de 1 vis hexagonale M6X16 avec 2 rondelles puis 1 écrou NYLSTOP

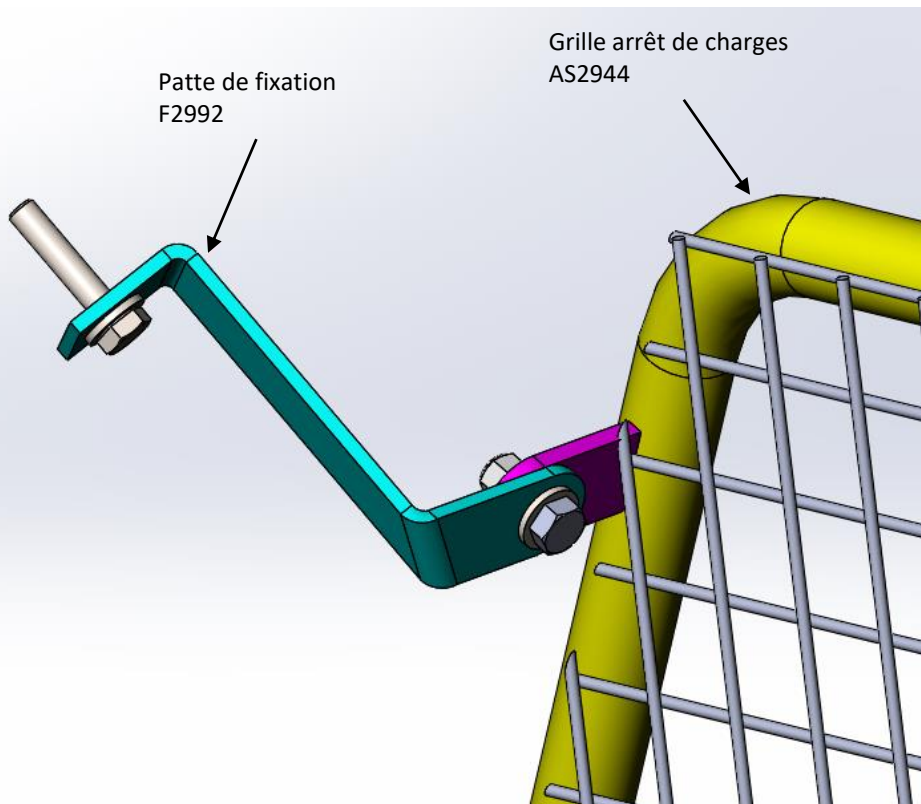

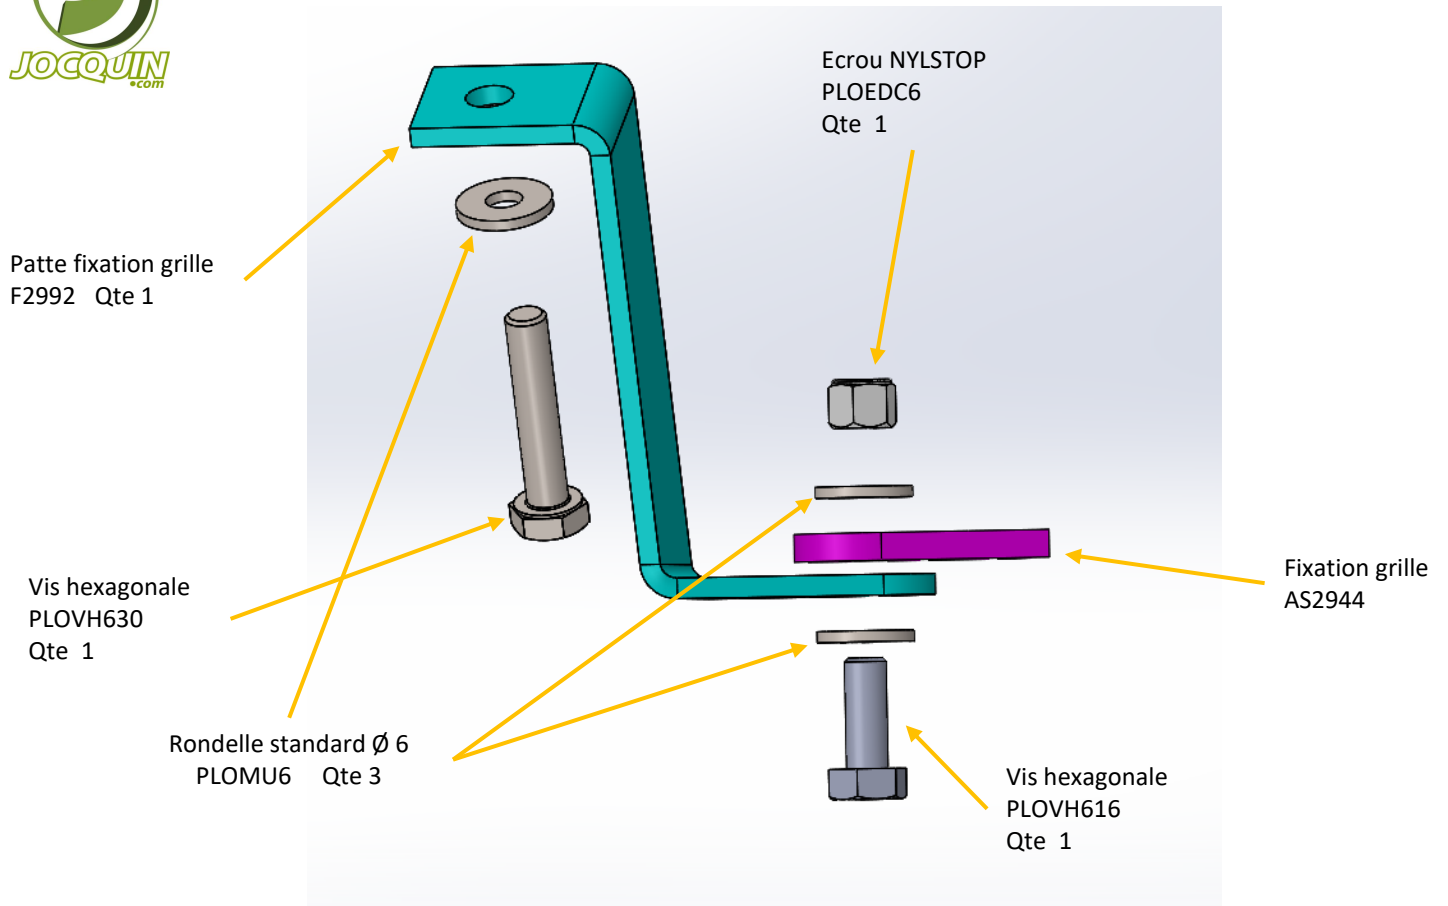

Visser la grille dans les fixations des poignées existant

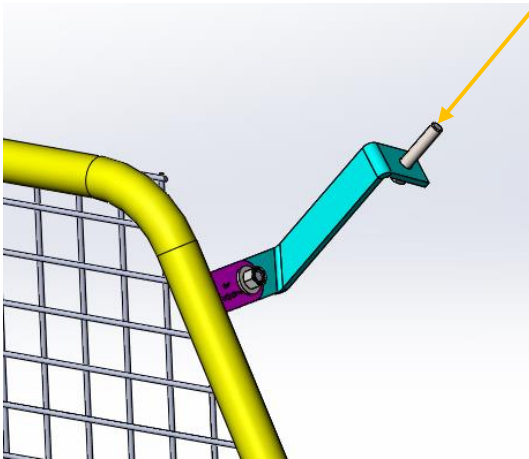

## 6) Nettoyer le véhicule