

M.A.J Le : 13/02/2018
Indice de modif : Création
Nom dessinateur : JR



CARROSSIER - CONSTRUCTEUR

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 2018

KIT SOCIETE

NOTICE DE MONTAGE



COMPOSITION DU COLIS

| REF | DESIGNATION | QTE |
|--------|------------------------------------|-------|
| TO1685 | ARRET DE CHARGE | 1 |
| TO1686 | EQUERRE PLANCHER CENTRALE | 1 |
| TO1687 | EQUERRE PLANCHER LATERALE | 2 |
| TO1688 | LONGERON | 1G/1D |
| TO1689 | SUPPORT LONGERON | 2 |
| TO1690 | FIXATION INFERIEUR ARRET DE CHARGE | 2 |
| TO1691 | TRAVERSE ARRIERE | 1 |
| B1693 | PLANCHER AVANT | 1 |
| V1700 | SACHET DE VISSERIE | 1 |
| M1701 | MOQUETTE | 1 |

Composition du sachet de visserie

| REF ARTICLE | DESIGNATION | QTE | PHOTO |
|-------------|---|-----|---|
| PLOVTH6X16 | VIS A TETE HEXAGONALE 6 x 16 | 6 |  |
| PLOMU6 | RONDELLE Ø6 | 6 |  |
| PLOVP6X10 | VIS POELIER 6x10 | 6 |  |
| PLOCL6 | ECROU TENSILOCK M6 | 15 |  |
| FOR925 | VIS AUTOFORANTE | 8 |  |
| PLOVP6X16N | VIS POELIER 6 x 16 Noir | 9 |  |
| POM825 | ANNEAU D'ARRIMAGE | 2 |  |
| PLOVP6X16 | VIS POELIER 6x16 | 2 |  |
| FOR200 | RILSAN | 8 |  |
| L150C | MOQUETTE AUTOCOLLANTE 300x300 mm | 2 |  |
| SACHET | SACHET PLASTIQUE | 2 |  |
| | Plaque autocollante de transformation VASP | 1 |  |


KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

**ARRET DE CHARGE
TO1685**

**EQUERRE PLANCHER
CENTRALE
TO1686**

**LONGERON
TO1688 1G/1D**

**EQUERRE PLANCHER
LATERALE
TO1687 QTE : 2**

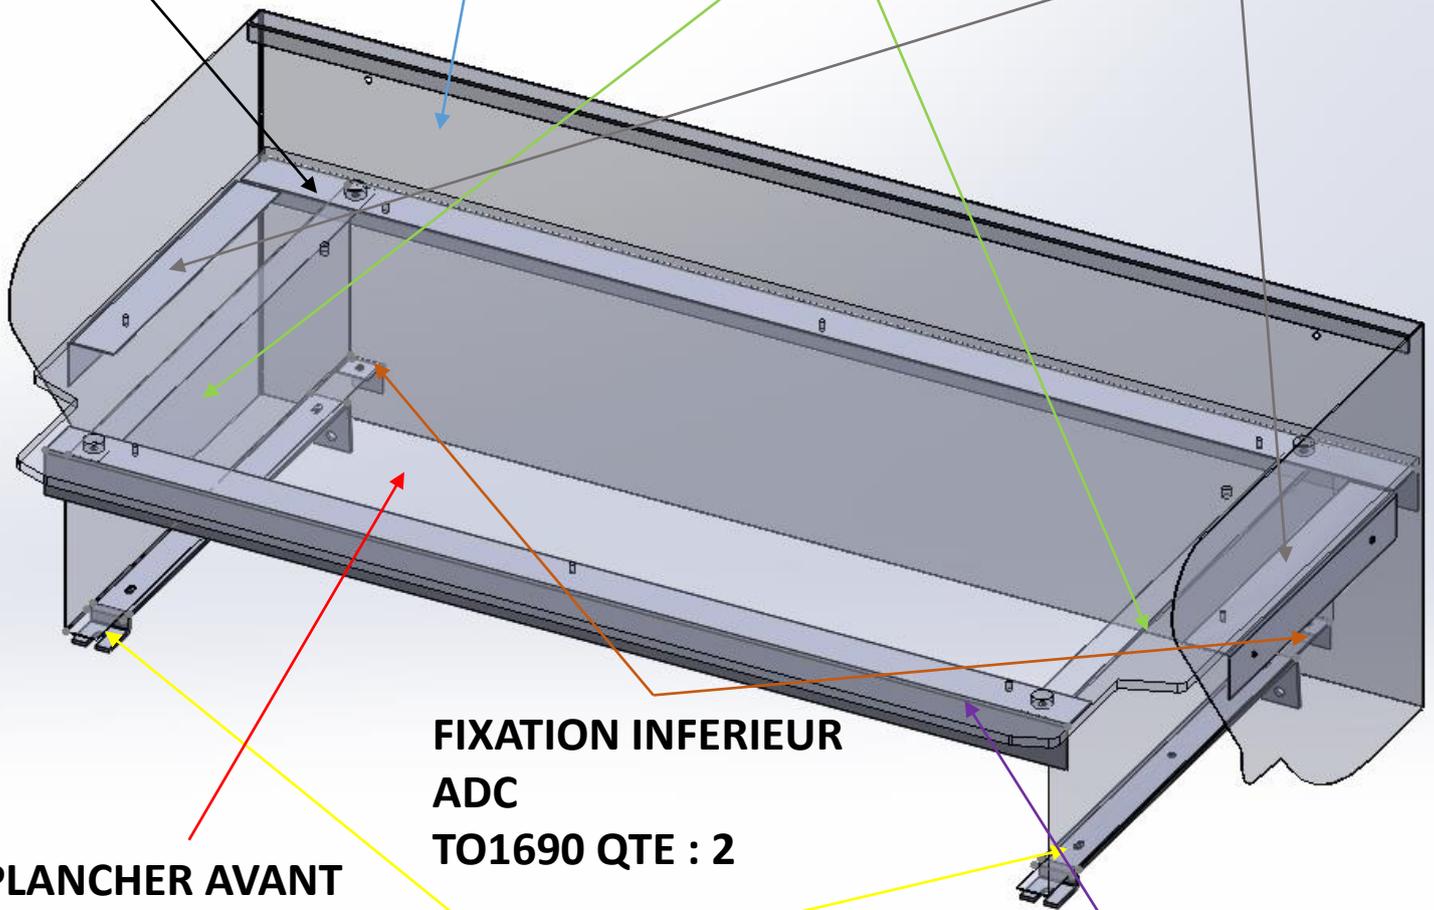

**FIXATION INFERIEUR
ADC
TO1690 QTE : 2**

**PLANCHER AVANT
B1693**

**SUPPORT LONGERON
TO1689 QTE : 2**

**TRAVERSE ARRIERE
TO1691**

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage

ATTENTION :

**LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE
PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION**

- 4) Démontez les équipements dans l'ordre suivant :

a) Démontez la plage arrière



b) Démontez les assises et les dossiers



**L'HABITACLE DOIT ETRE DANS CETTE
CONFIGURATION POUR MONTER L'ARRET DE
CHARGE**

**POUR LE MONTAGE DU
KIT GARDER CES 4 VIS
D'ORIGINE**



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

ATTENTION :


DANS TOUS LES CAS, POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR.

c) Démontez les garnitures et conditionnez les ceintures latérale et enlever uniquement la centrale.



SACHET
PLASTIQUE
QTE : 2

RILSAN
FOR200
QTE : 4

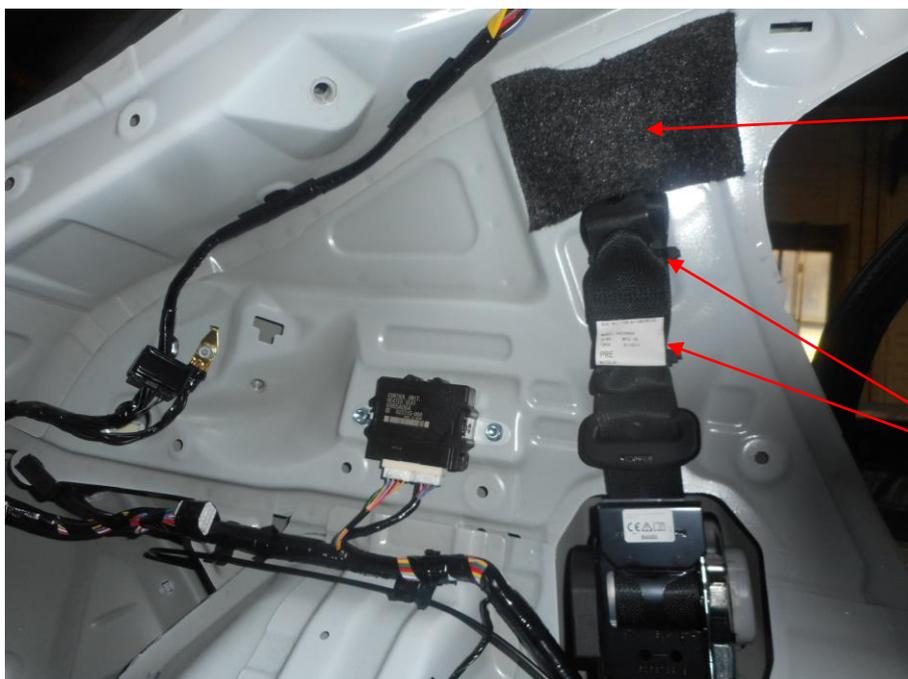

MOQUETTE
AUTOCOLLANTE
L150C
QTE : 2



RILSAN
FOR200
QTE : 4

5) Monter la structure dans l'ordre suivant :

a) Fixer les 2 supports longerons TO1689 avec les 4 vis d'origine du véhicule



**ATTENTION TOUJOURS
RESPECTER LE COUPLE
DE SERRAGE
PRECONISE PAR LE
CONSTRUCTEUR**

b) Prémonter les 2 longerons TO1688 avec la fixation inférieure TO1690 entre eux



Ref : PLOVP6X10

QTE : 2



REF PLOCL6

QTE : 2



c) Fixer les longerons assemblés sur les supports.



REF PLOVH6X16
QTE : 6



REF PLT6
QTE : 6



d) Fixer la traverse arrière TO1691 sur les longerons




REF PLOVP6x10
QTE : 2



REF PLOCL6
QTE : 2




e) Prémonter l'arrêt de charge

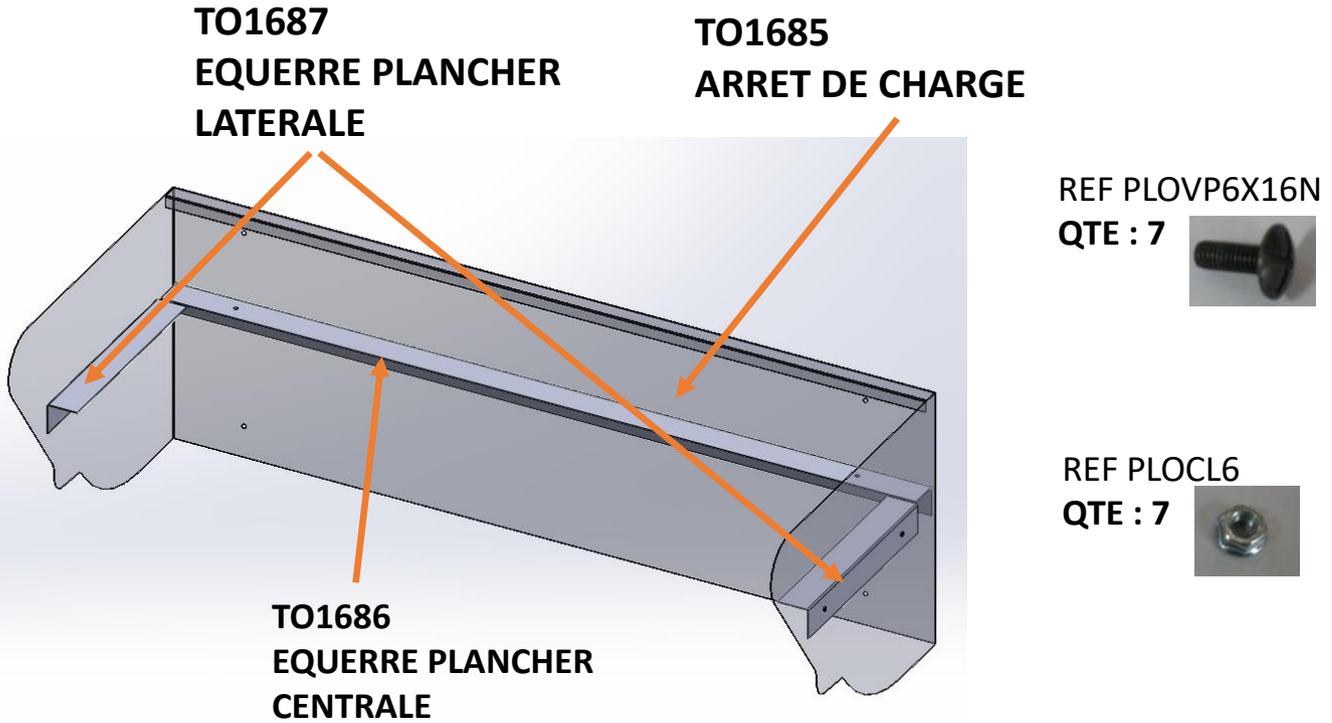

f) Fixer l'arrêt de charge sur les longerons et sur les pattes inférieures



g) Fixer le plancher avant B1693.

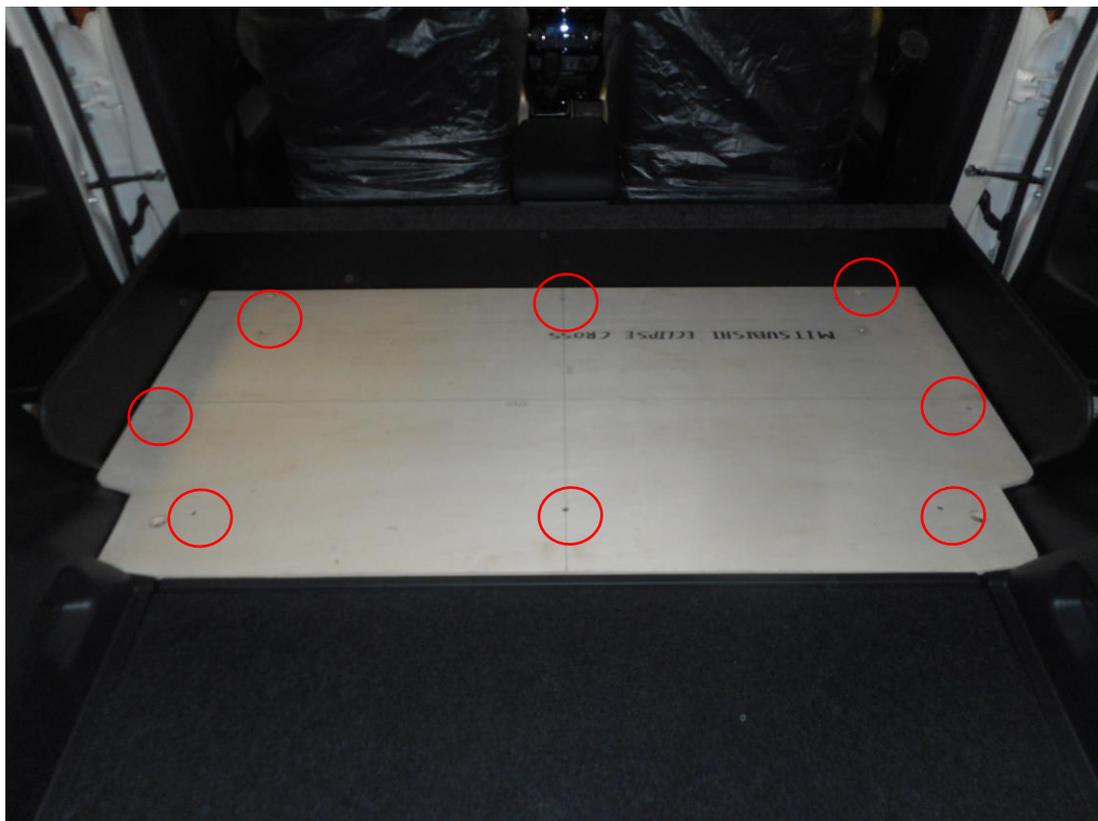

REF FOR925 VIS
AUTOFORANTE
QTE : 8



h) Mettre la moquette et les anneaux d'arrimage.



REF POM825
QTE : 2



REF PLOVP6X16
QTE : 2




6) Coller la plaque de transformation :

Depuis le 1^{er} Juillet 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014, il n'y a pas plus ni plaque de tare ni plaque de chargement à apposer sur un véhicule transformé en VASP

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT.
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR

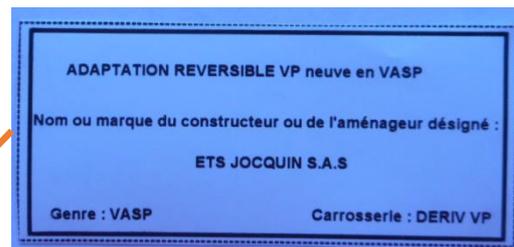

7) Nettoyer le véhicule



| | |
|--------------------------|--|
| MARQUE DU VEHICULE : | |
| TYPE DU VEHICULE : | |
| N° de CLEF du VEHICULE : | |



IFAB111
INDICE A

| | OPERATION | Conforme C | Non conforme NC | OBSERVATIONS |
|----|---|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE | C | NC | |
| 2 | CONTRÔLE DU KIT | C | NC | |
| 3 | PRESENCE NOTICE MONTAGE | C | NC | |
| 4 | DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR | C | NC | |
| 5 | PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints | C | NC | |
| 6 | MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE | C | NC | |
| 7 | FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE | C | NC | |
| 8 | POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT | C | NC | |
| 9 | INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage | C | NC | |
| 10 | POSE DE L'ETIQUETTE VASP | C | NC | |
| 11 | NETTOYAGE DU VEHICULE | C | NC | |

| | |
|--------------------------|--|
| NOM DU MONTEUR : | |
| DATE DE L'INTERVENTION : | |
| SIGNATURE DU MONTEUR : | |

| |
|------------------------------------|
| CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE : |
| |

**ATTENTION : Les cotes de chargement sont données
Sans les banquettes arrières**

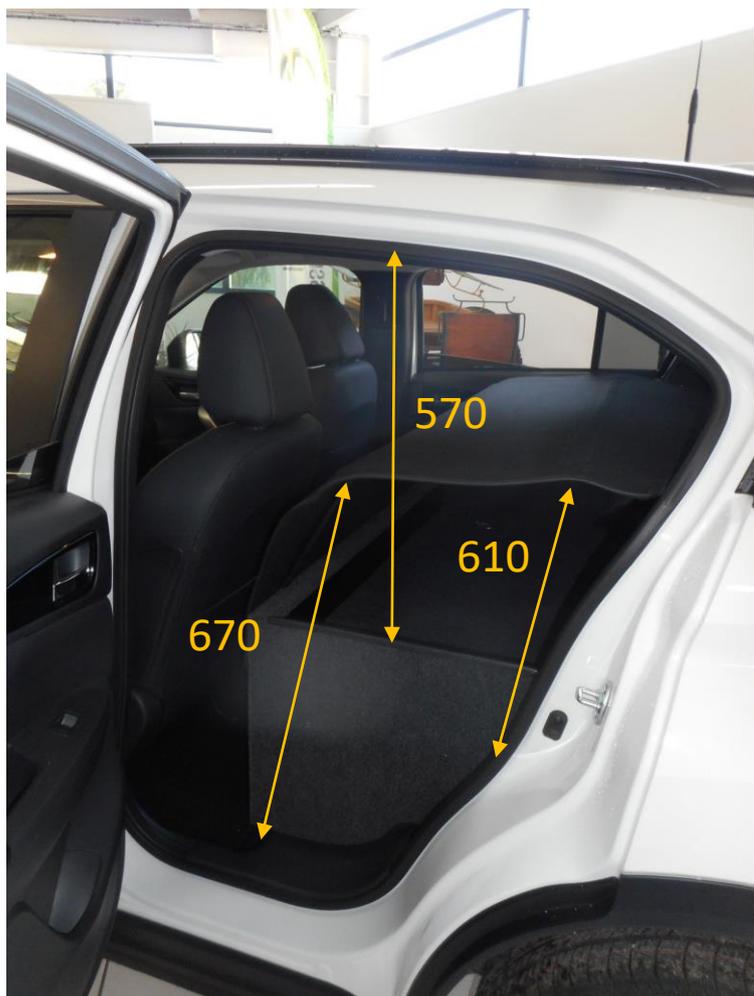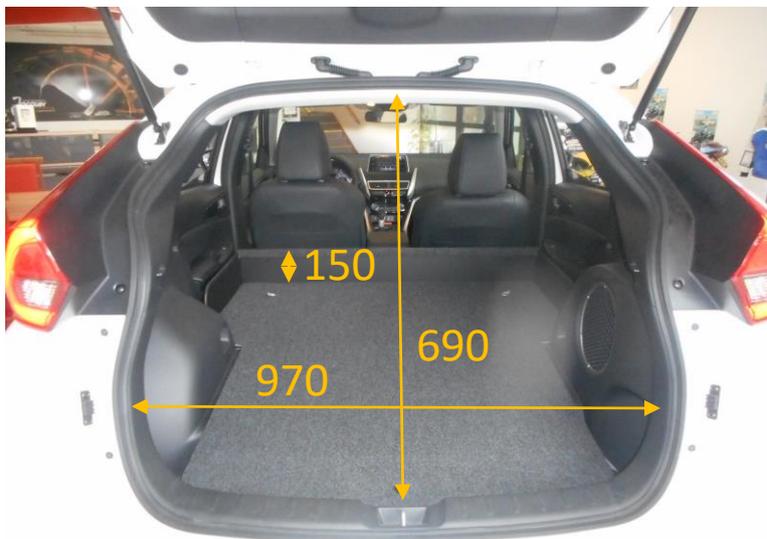

Masse ensemble kit société : 26 kg
Masse ensemble siège : 50 kg