

M.A.J Le :  
Indice de modif :  
Nom dessinateur :




**RENAULT CLIO 5  
BERLINE 5 PORTES  
KIT SOCIETE  
NOTICE DE MONTAGE**




## COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
TO2875	ARRET DE CHARGES SUPERIEUR	1
TO2876	ARRET DE CHARGES INFERIEUR	1
TO2877	EQUERRE TRAVERSE CENTRALE	1
TO2878	EQUERRE LATERALE	2
TO2880	SUPPORT ARRET DE CHARGE	2
F2881	PLATINE ATTACHE TRAVERSE CENTRALE ARRIERE	2
F2882	PLATINE ATTACHE SUPPORT ARRET DE CHARGE	2
TO2879	TRAVERSE CENTRALE ARRIERE	1
B2883	PLANCHER BOIS	1
M2893	MOQUETTE	1
S2896	SACHET DE VISSERIES	1
N2895	NOTICE DE MONTAGE	1

## Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP616 Z	VIS POELIER 6 X 16 Z	2	
PLOVP616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	7	
PLOVH 625	VIS HEXAGONALE 6 X 20	9	
FOR 0736	ECROU TENSILOCK M6	10	
PLOT6	RONDELLE TOLIER Ø6	4	
PLOMU 6	RONDELLE PLATE Ø 6	5	
BER021756	VIS Autoforante 3,9 x 25	10	
ANNEAU ARRIMAGE	ACIER GALVA	2	
FOR200	RILSAN	4	
SACHET	SACHET PLASTIQUE	4	
	Plaque autocollante de Transformation VASP	1	

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

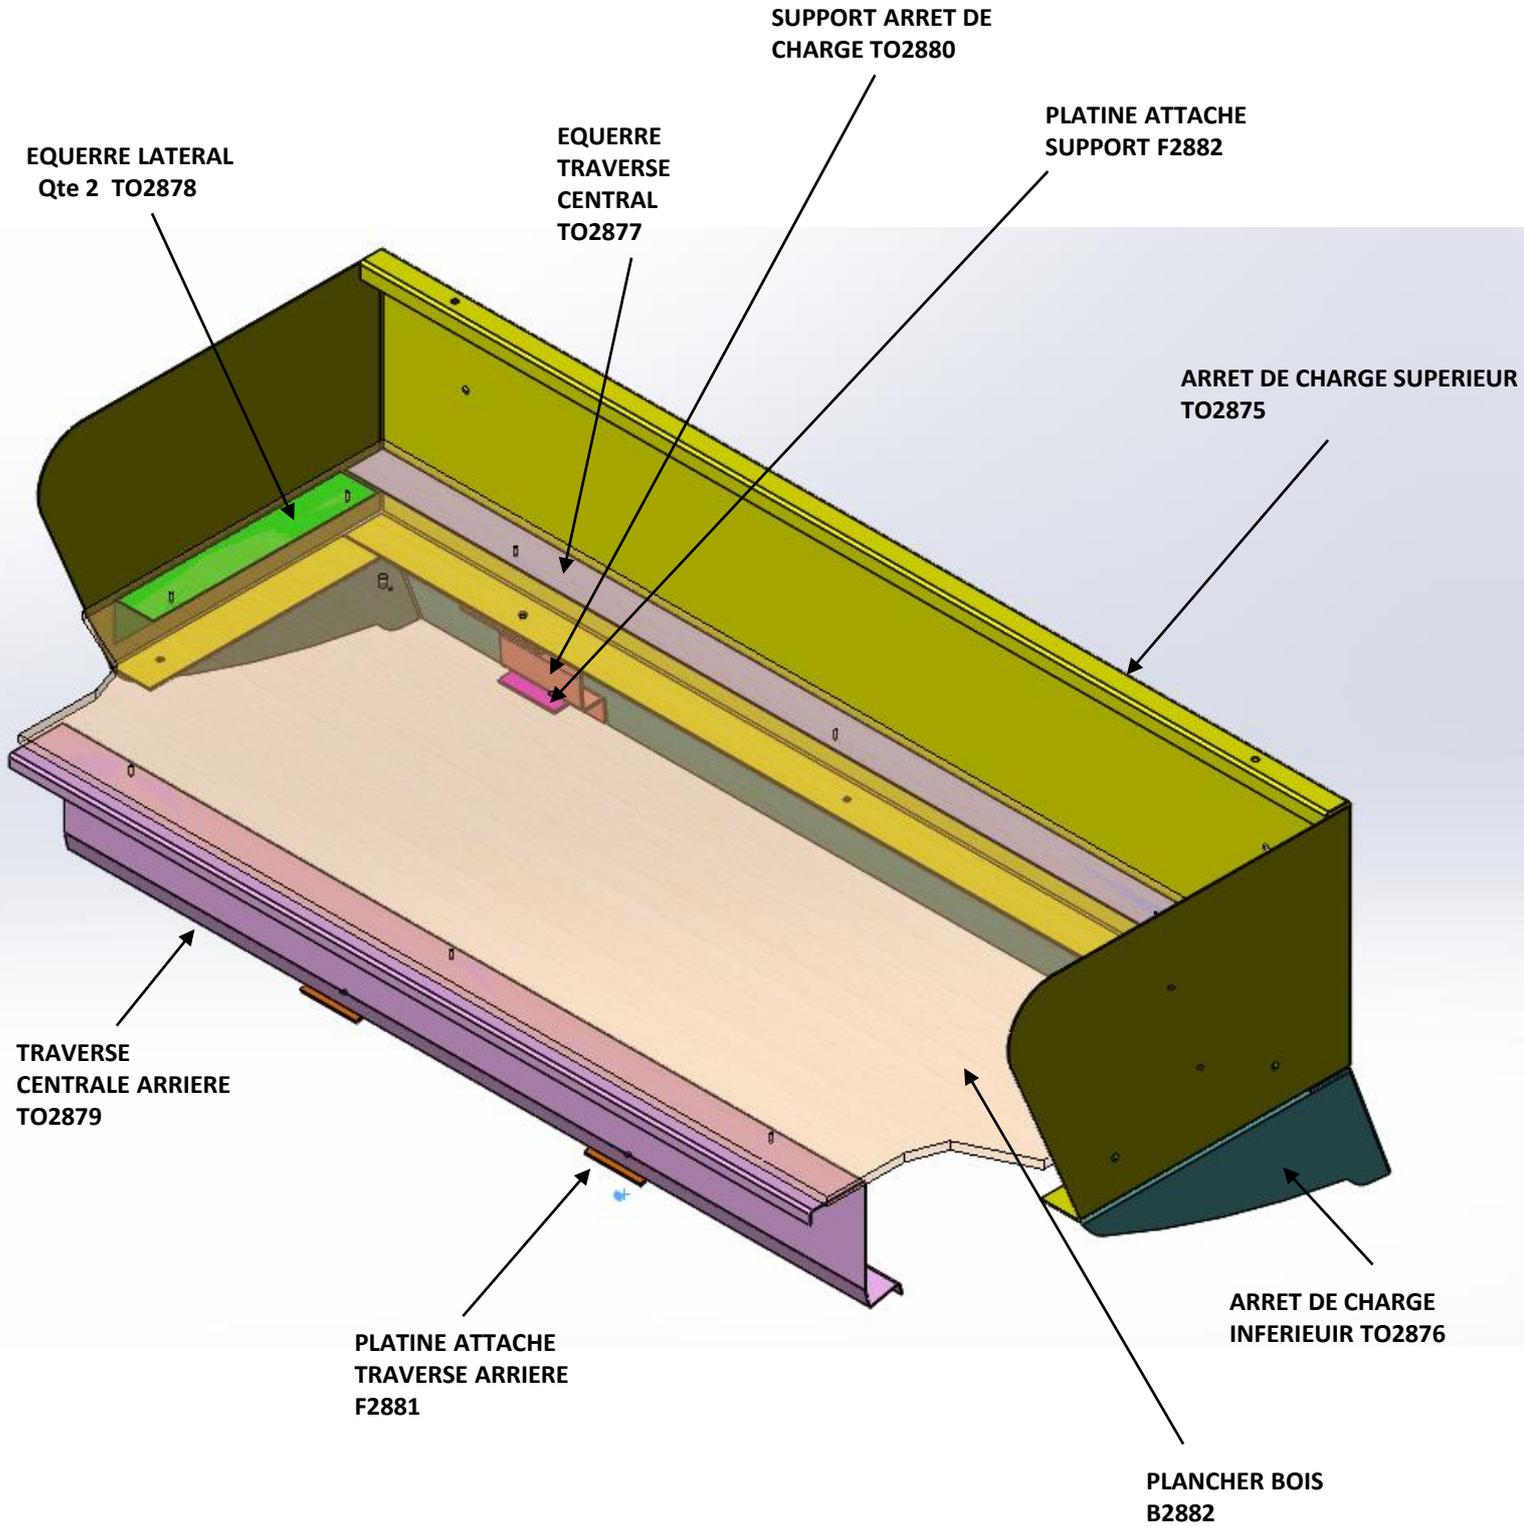

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.  
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage téléchargé sur le site [jocquin.com](http://jocquin.com)

### ATTENTION :

LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE  
PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION

- 4) Démontez les équipements dans l'ordre suivant :

- a) Démontez la banquette arrière  
et les dossiers



## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### b) Démonter les garnitures latérales



### c) Conditionner les ceintures de sécurités



DES 2 COTES

SACHET  
PLASTIQUE  
QTE : 4



### d) Repositionner les garnitures

**ATTENTION :**  
**DANS TOUS LES CAS, POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR.**

**L' HABITACLE DOIT ETRE DANS CETTE CONFIGURATION  
POUR MONTER L' ARRET DE CHARGES**



**KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES**

**5) Mise en place des équerres plancher centrale et latérale TO2877 et TO2878 sur l'arrêt de charges supérieur TO2875**

Arrêt de charges  
Supérieur  
TO2875

Ceci a l'aide de 7 Vis poêliers M6  
et 7 écrous tansilock M6

Equerre traverse centrale  
TO2877




REF PLOVP616 N  
Qté : 7

Equerre latérale  
TO2878



REF FOR 0736  
Qté : 7

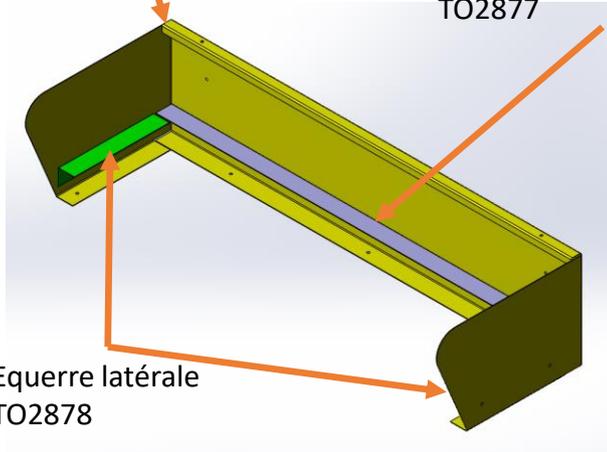

**6) Mise en place des supports arrêt de charge TO2880**

Visser les supports a l'aide de 2 vis M6 x 20 + 2 rondelles tollier Ø6 qui viendront se visser dans la platine F2882 en dessous.



REF PLOVH 620  
Qté : 2




REF PLOT6  
Qté : 2

Platine attache support arrêt de charge  
F2882

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### 7) Assembler l'arrêt de charge inférieur TO2876 et l'arrêt de charge supérieur TO2875

Les fixer a l'aide de 3 Vis hexagonale M6x20 , 3 rondelles plates  $\varnothing$  6 et 3 écrous tensilock M6

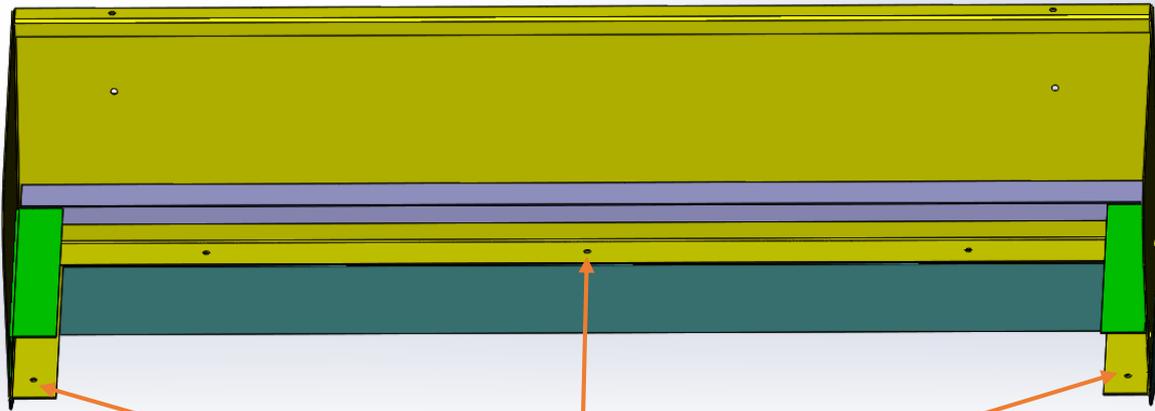

REF PLOVH 620  
Qté : 3



REF PLOMU 6  
Qté : 3




REF FOR 0736  
Qté : 3

### 8) Fixer l'arrêt de charge inférieur et supérieur sur les deux supports TO2880

Visser l'arrêt de charge a l'aide de 2 vis hexagonal M6 x 20 et 2 rondelle plate  $\varnothing$ 6 dans les supports



Arrêt de charges  
Inferieure  
TO2876

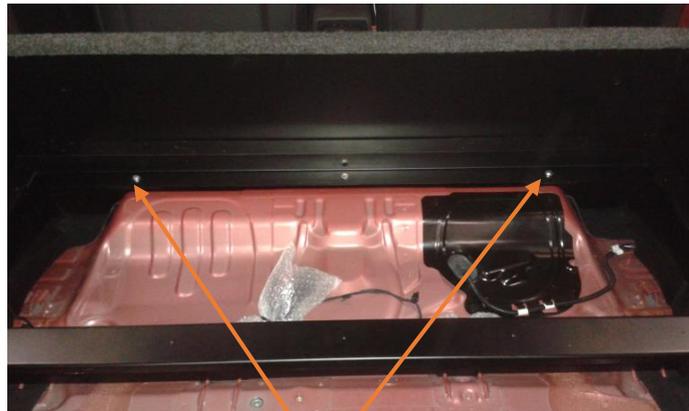

REF PLOVH 620  
Qté : 2





REF PLOMU 6  
Qté : 2



Arrêt de charges  
supérieur  
TO2875

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

9) Mise en place de la traverse centrale TO2879 avec les platines attache traverse central arrière F2881 sur les fixation d'origine

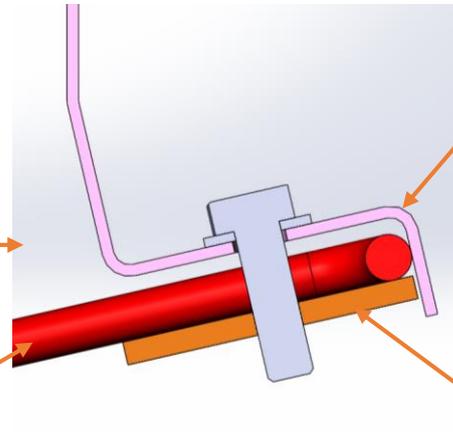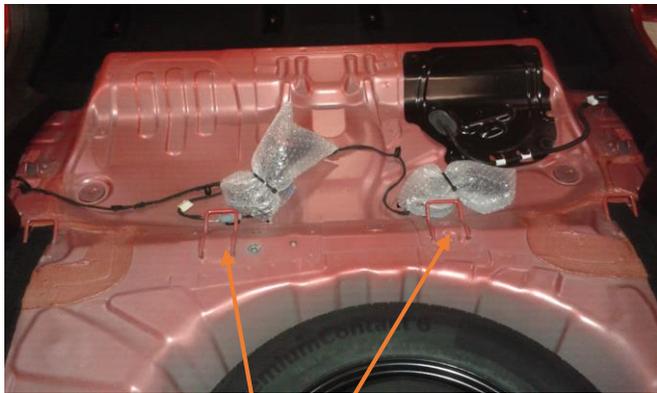

Traverse centrale TO2879

Platine F2881

Fixation véhicule

Venir pincer les fixations avec la platine



Traverse centrale TO2879



REF PLOVH 620  
Qté : 2




REF PLOT6  
Qté : 2

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### 10) Montage du plancher B2883



Vis autoforante  
BER 021756  
Qté : 10

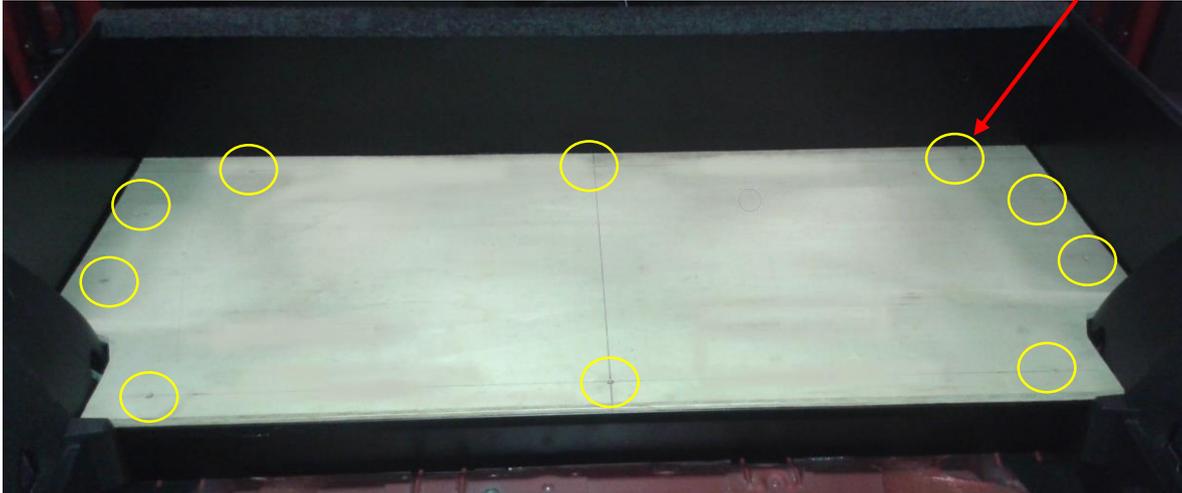

### 11) Mise en place des planchers existants puis de la moquette M2893



Plancher inférieur  
existant




Plancher supérieur  
existant



Moquette M2893

### 12) Mise en place de 2 anneaux d'arrimage

Fixation des 2 anneaux d'arrimage  
avec 2 vis poêlier M6x16

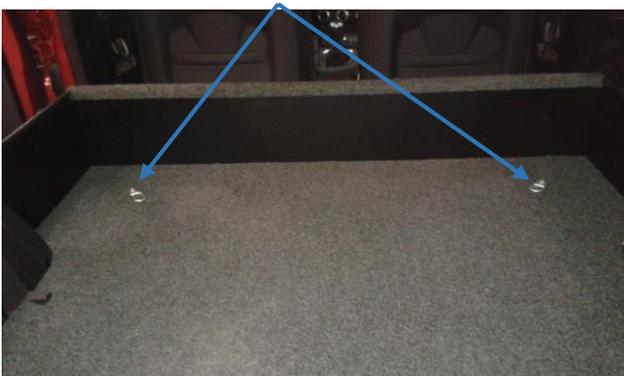

REF PLOVP 616 Z  
Qté : 2



Anneaux d'arrimage  
Qté : 2


## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### 13 ) Coller la plaque de transformation :

Depuis le 1<sup>er</sup> Juillet 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014, il n'y a plus ni plaque de tare ni plaque de chargement à apposer sur un véhicule transformé en VASP

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT.  
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR

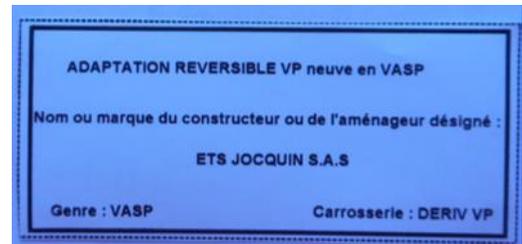

### 14 ) Nettoyer le véhicule



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

IFAB111  
INDICE A



	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :

**KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES**

**ATTENTION : Les cotes de chargement sont données  
Sans les banquettes arrières**

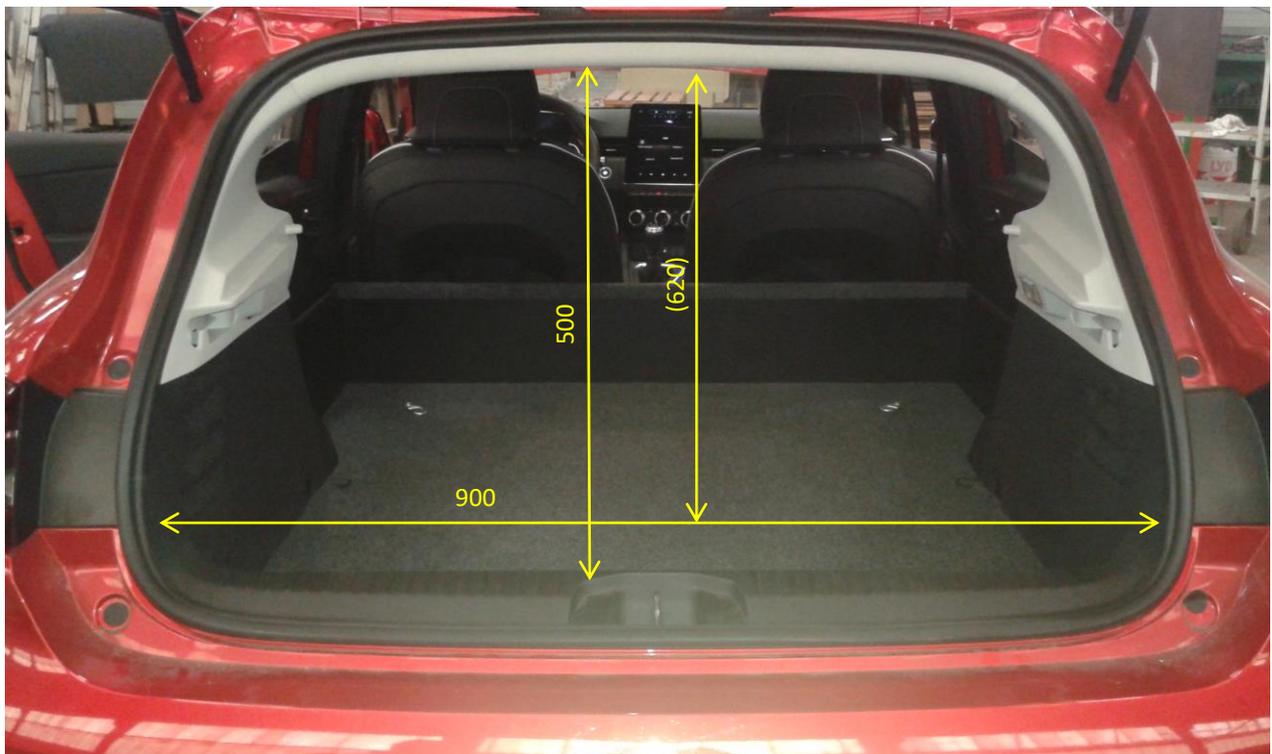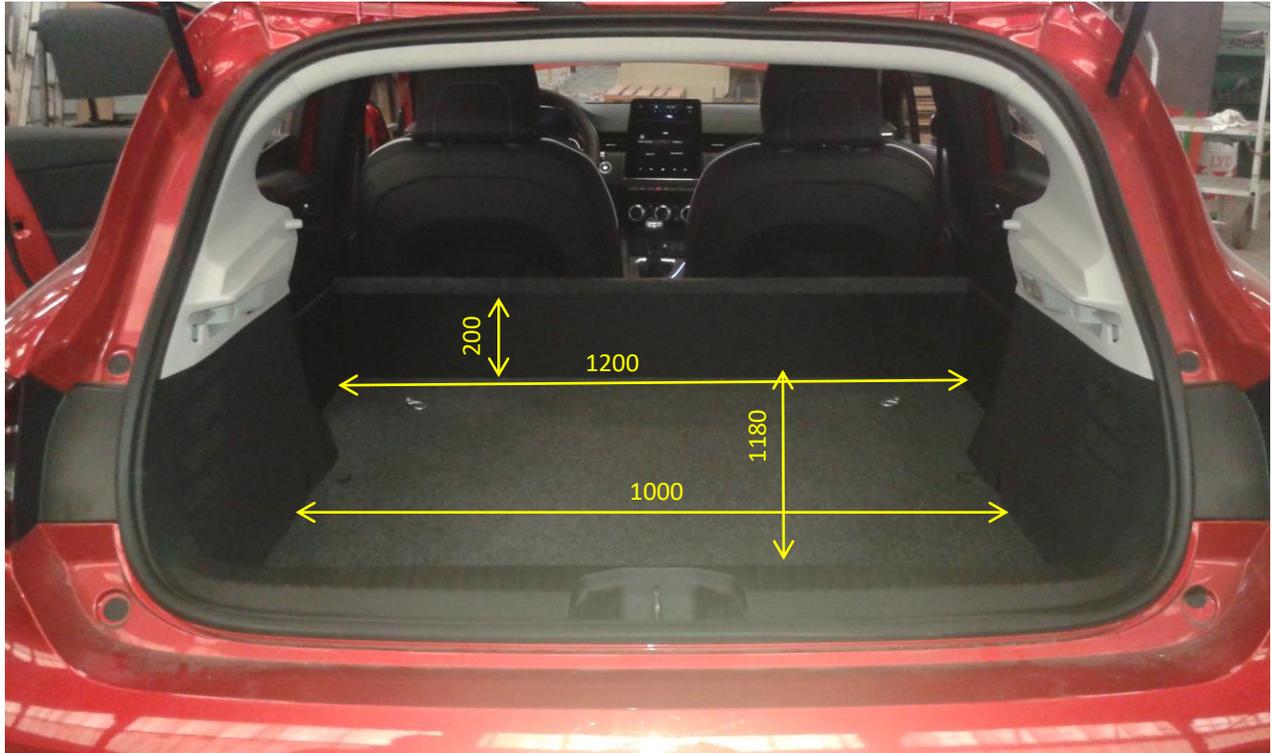

( 620 ) hauteur intérieure plancher / plafond

Masse ensemble banquette : 25 Kg

Masse ensemble Kit société : 21 Kg