

M.A.J Le : 22/09/2022  
Indice de modif : Création  
Nom dessinateur : AM



# **TOYOTA AYGO CROSS 2022 GRILLE ARRET DE CHARGES NOTICE DE MONTAGE**





## Recommandations et points importants sur la sécurité

**A} LA BATTERIE 12V DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION .**

**B} SI ENDOMMAGEMENT SUR LES FAISCEAUX (BASSE TENSION) IL EST NECESSAIRE DE REALISER LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT DU FAISCEAU AVANT DE POURSUIVE LE MONTAGE DU KIT .**


**C} TOUJOURS RESPECTER LE COUPLE DE SERRAGE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR .**

**D} EN CES TEMPS DE PANDEMIE, POUR LA SECURITE DE NOS CLIENTS ET DE NOS COLLABORATEURS, NOUS NETTOYONS LE VEHICULE AVANT ET APRES TOUTE INTERVENTION.**

## COMPOSITION DU COLIS


REF	DESIGNATION	QTE
AS4013	GRILLE ARRET DE CHARGES	1
TU4039	ARCEAU FIXATION GRILLE	1D/1G
V4042	SACHET DE VISSERIES	1

### Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVH616	VIS HEXAGONALE M6 x 16	2	
PLOVH620	VIS HEXAGONALE M6 x 20	2	
PLOVH635	VIS HEXAGONALE M6 x 35	2	
PLOVP630N	VIS POELIER M6 x 30 N	2	
FOR 0736	ECROU TENSILOCK M6	4	
PLOMU6	RONDELLES STANDARD Ø6	8	
BOU6271	ECROU CEVENNES M6	2	
PLOEDC6	ECROU NYLSTOP M6	2	
F4028	PLATINE DE SERRAGE	2	
F4040	EQUERRE FIXATION	2	

**ARCEAU GRILLE  
DROIT ET GAUCHE  
TU4039  
Qty 1D/1G**

**GRILLE ARRET  
DE CHARGES  
AS4013**

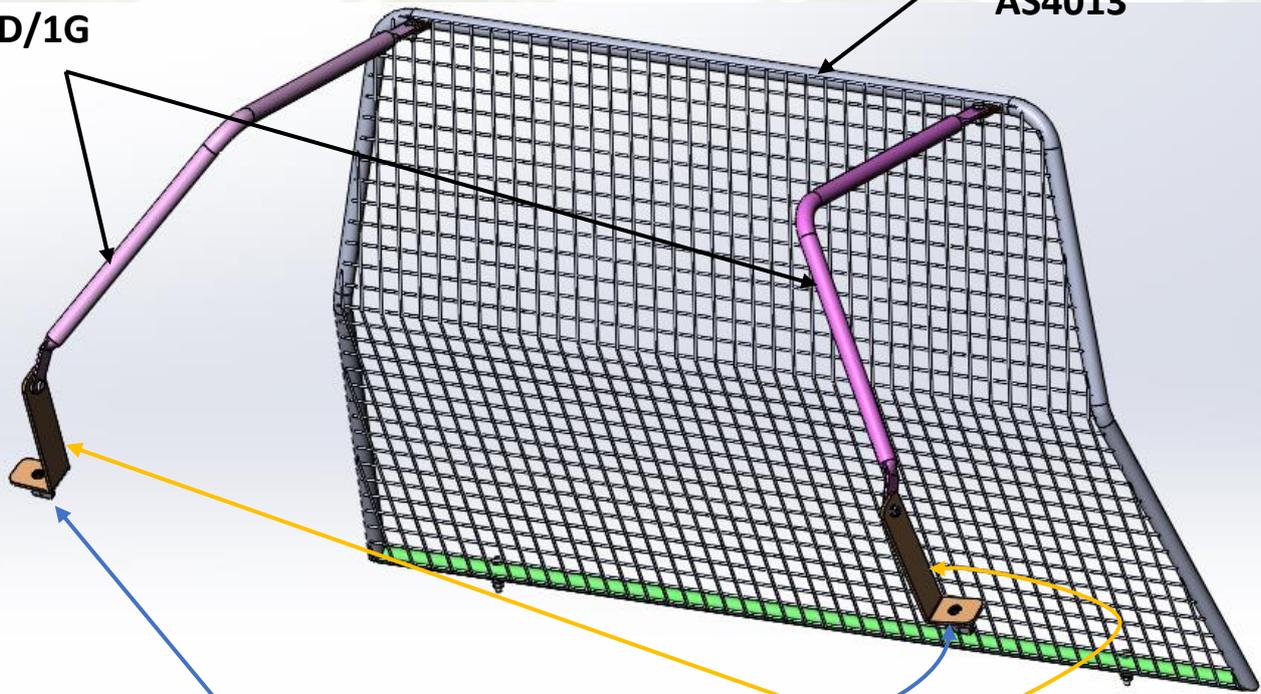

**PLATINE DE SERRAGE  
F4028 Qty 2**

**EQUERRE FIXATION  
F4040 Qty 2**


**LA GRILLE PEUT ETRE MONTEE UNIQUEMENT SI LE VEHICULE EST  
EQUIPE D'UN KIT SOCIETE JOCQUIN**

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.  
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable**
- 2) Contrôler le kit**
- 3) Lire la notice de montage**

## 4) Montage sans couvre bagages

### 4a) Fixation de la grille sur l'arrêt de charges .

Ceci à l'aide de 2 vis hexagonales M6 x 35 , 2 rondelles M6 et 2 écrous tensilock M6

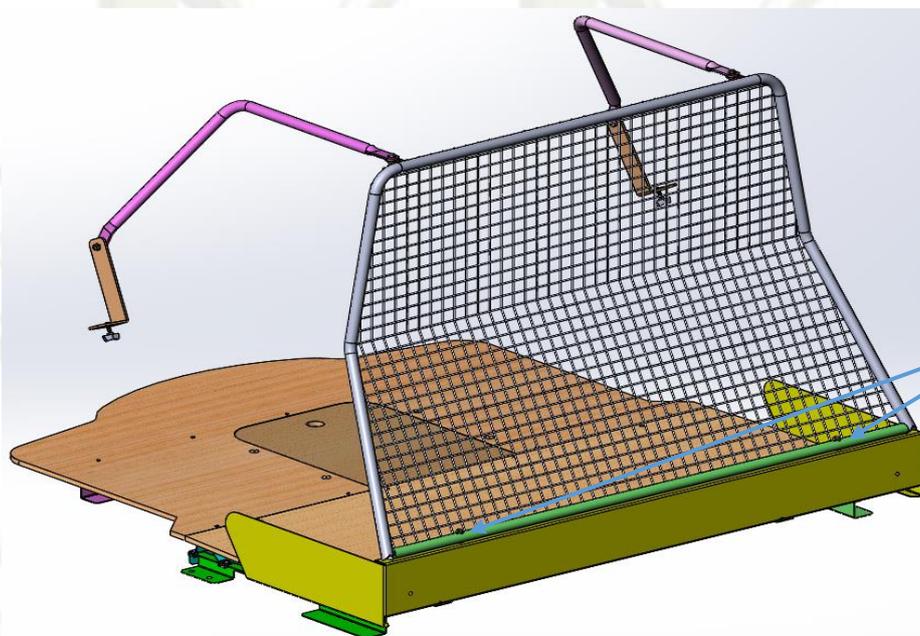

REF PLOVH635  
Qté : 2




REF PLOMU6  
Qté : 2



REF FOR 0736  
Qté : 2

### 4b) Pre-montage des équerres fixation F4040 sur les arceaux fixation grille TU4039

Ceci à l'aide de 2 vis hexagonales M6 x 16 , 2 écrous tensilock M6 et 2 rondelles M6

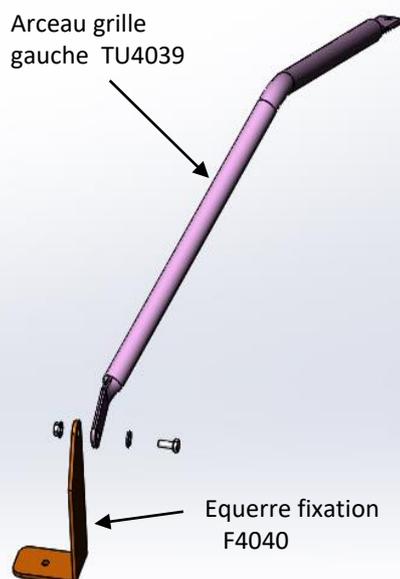

REF PLOVH616  
Qté : 2




REF PLOMU6  
Qté : 2




REF FOR 0736  
Qté : 2

Arceau grille  
Droit TU4039

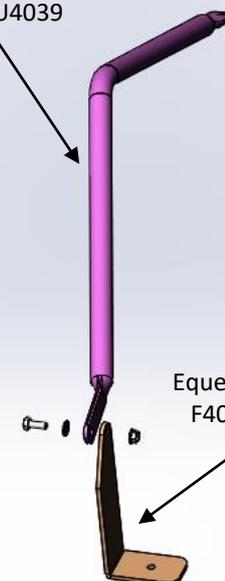


### 4c) Fixation des arceaux grille droit et gauche TU4039 sur la grille

Ceci à l'aide de 2 vis hexagonales M6 x 20 , 2 écrous nylstop et 4 rondelles M6

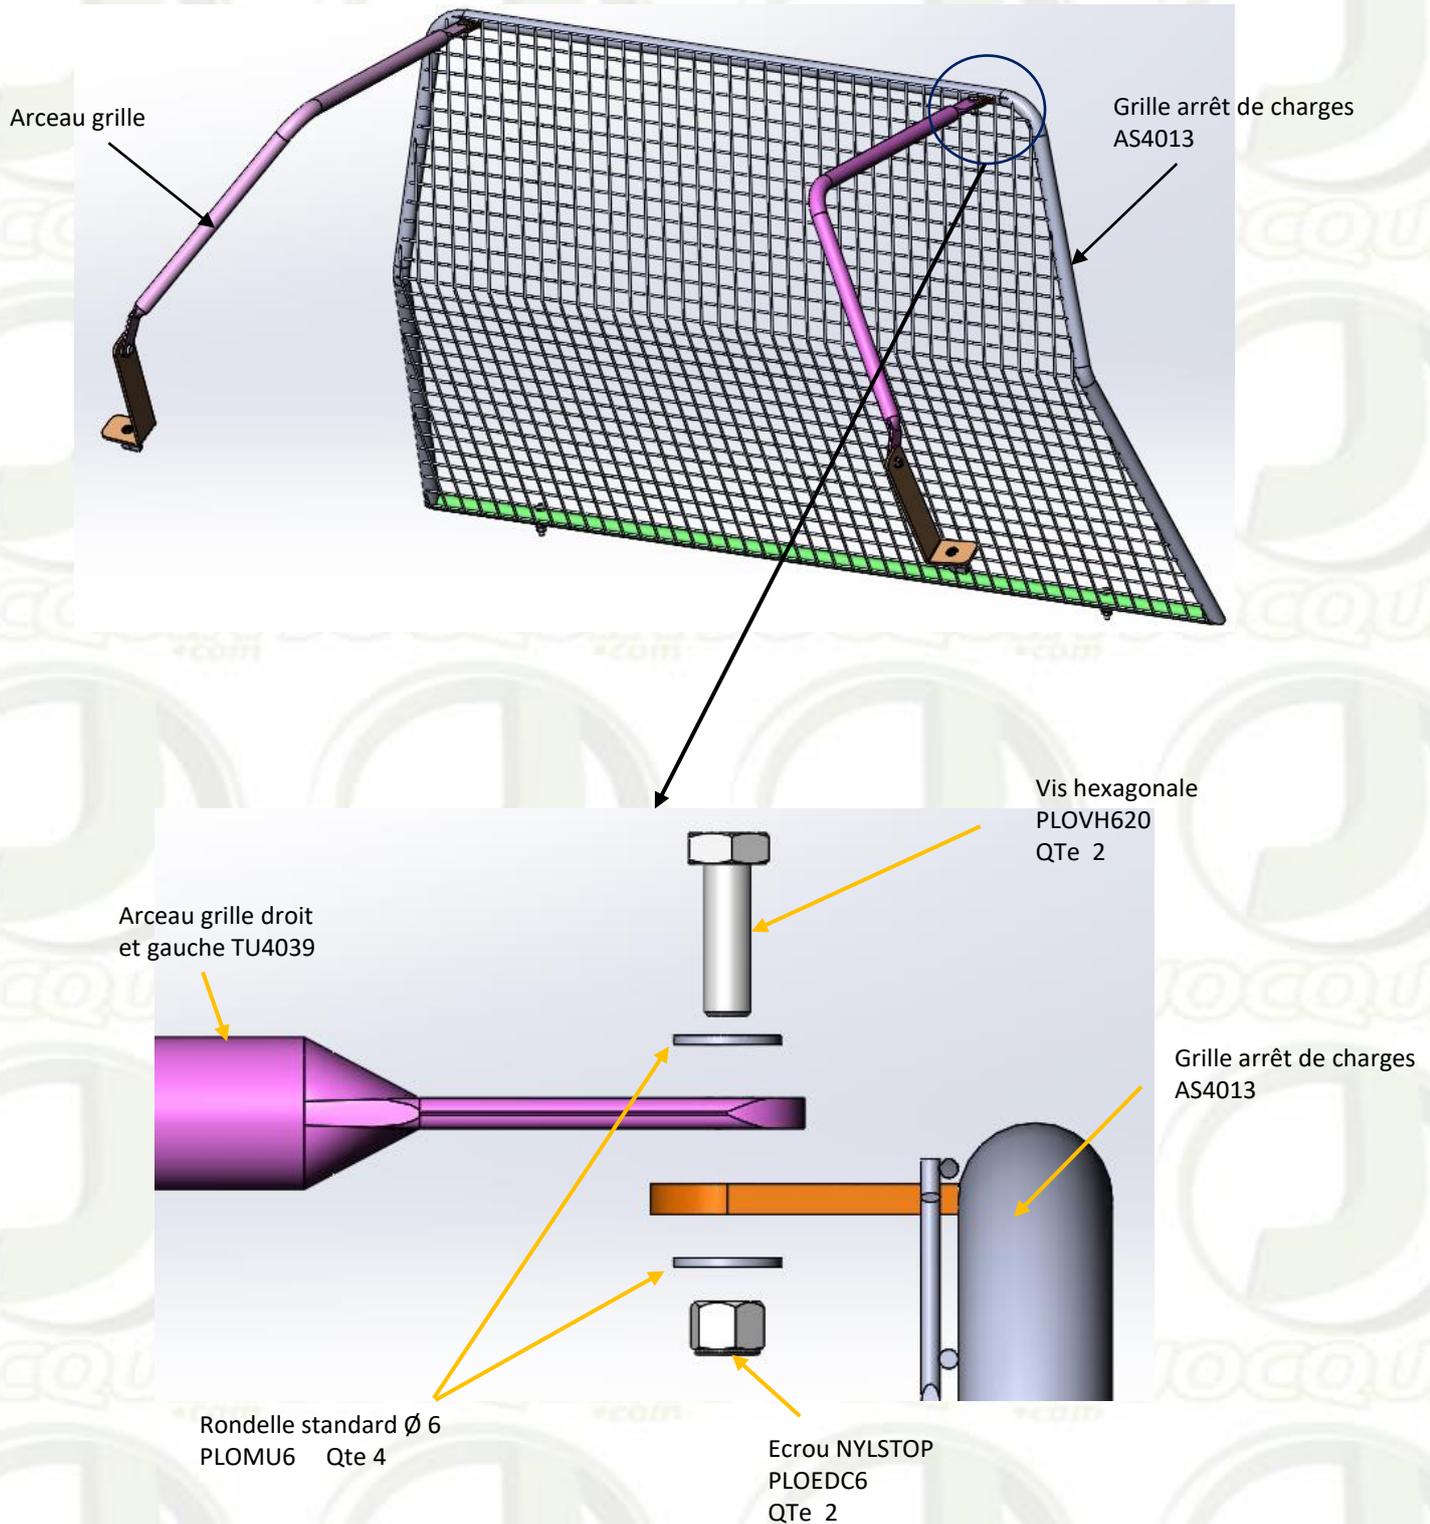

**4d) Fixation des ensembles arceaux droit et gauche TU4039 sur les ancrages de dossier de banquette arrière.**

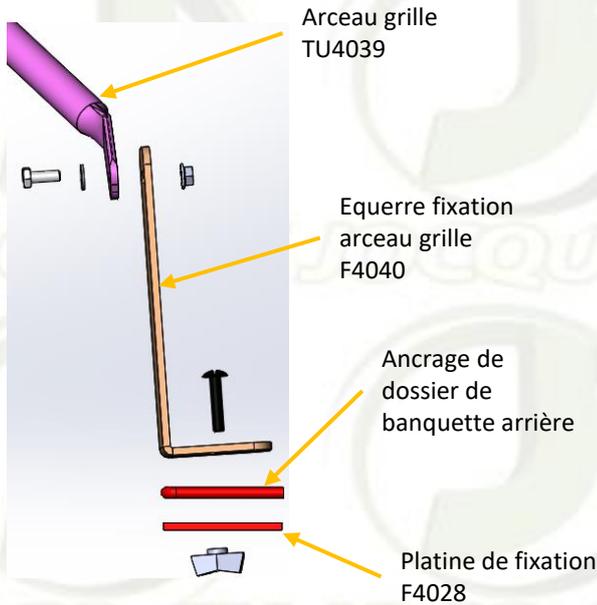

Etant donné que le véhicule n'est pas équipé d'un couvre bagages, il suffit simplement de venir poser l'arceau grille TU4039 et F4040 sur l'ancrage de dossier de banquette arrière, de positionner au dessous la platine de fixation F4028 et de fixer le tout à l'aide de 2 vis poêlier M6X30 et 2 écrous cévennes M6






REF PLOVP630N  
Qté : 2



REF BOU 6271  
Qté : 2



**5) Montage avec couvre bagages**

**5a) Reprendre les actions des chapitres 4a – 4b – 4c**

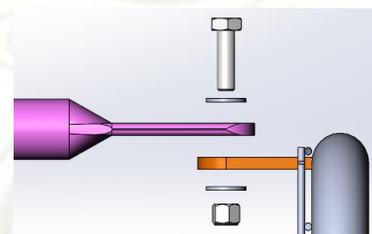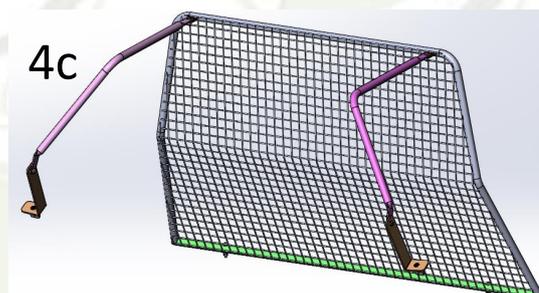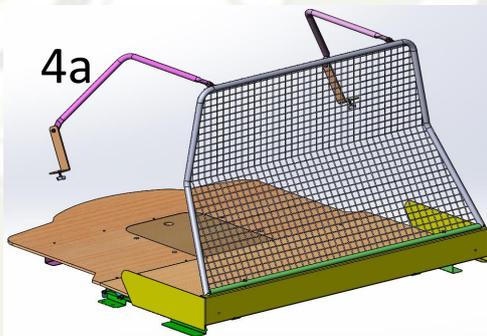

**5b) Fixation des ensembles arceaux droit et gauche TU4039 sur les ancrages de dossier de banquette arrière et avec les arceaux couvre bagages.**

Etant donné que le véhicule est équipé d'un couvre bagage, il faut venir poser l'arceau couvre bagages AS4026 sur l'ancrage de dossier de banquette arrière et venir positionner au dessus de l'ancrage l'arceau grille et de fixer le tout à l'aide de 2 vis poêliers M6X30 et 2 écrous cévennes M6

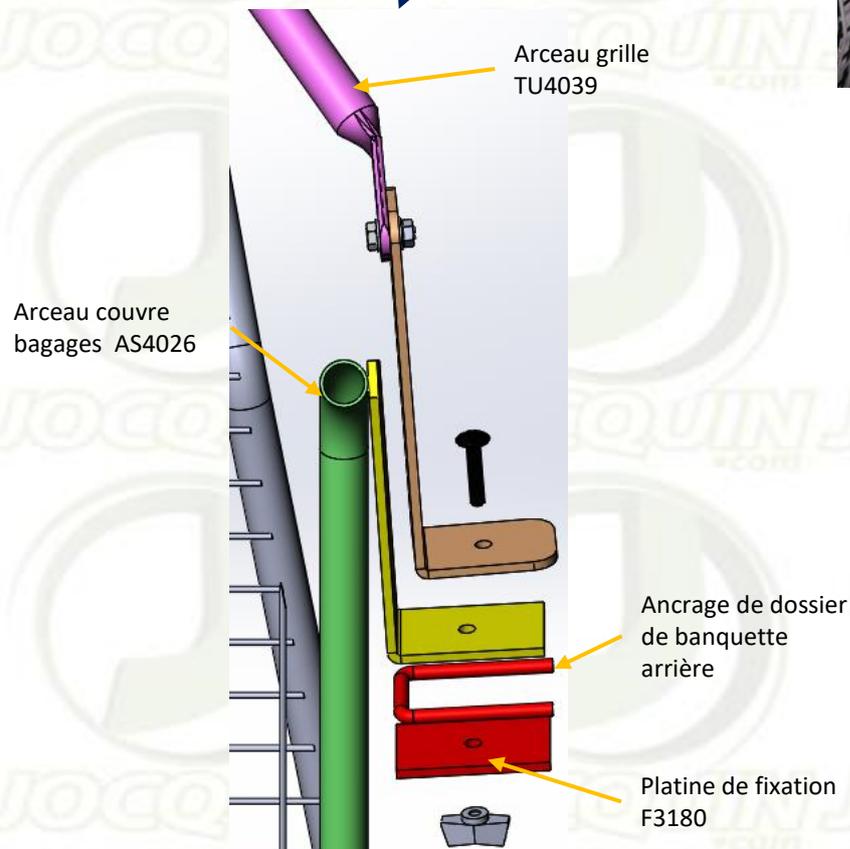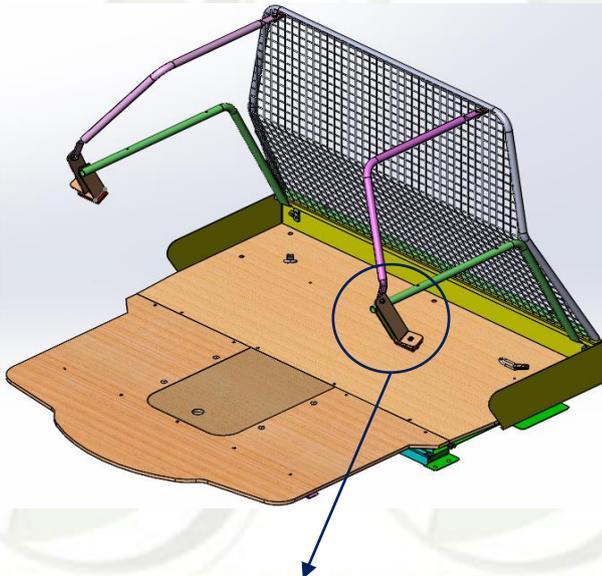

REF PLOVP630N  
Qté : 2



REF BOU 6271  
Qté : 2



PS : Les platines F3180 ainsi que les 2 vis poêliers et les 2 écrous cévennes, reçus avec le kit grille ne seront pas utilisés. Etant donné que nous reprenons ceux déjà montés avec le couvre bagages.

## 6) Positionner le couvre bagages .



## 7) Fixation du couvre bagages .

Fixer le couvre bagages avec les 4 vis Japy M5 et écrous cévennes M5



## 8) Nettoyer et désinfecter le véhicule



# FICHE AUTO-CONTRÔLE MONTAGE GRILLE ARRET DE CHARGE

10/10

MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

FICHE A CONSERVER PAR LE MONTEUR ET A JOINDRE A L'ORDRE DE REPARATION

	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	PRISE CONNAISSANCE DES CONSIGNES DE SECURITE	C	NC	
2	RECEPTION DE VEHICULE VERIFIER N° DE SERIE	C	NC	
3	CONTRÔLE DU KIT GRILLE	C	NC	
4	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
5	DEMONTAGE DES EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
6	MONTAGE DE LA GRILLE	C	NC	
7	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, moquette, etc.	C	NC	
8	VERIFIER L'ETAT FINAL Contrôle serrage des écrous cévennes du kit	C	NC	
9	NETTOYAGE ET DESINFECTION DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :