

M.A.J Le : 23/01/2024
Indice de modif : Ind A
Nom dessinateur : JR




NISSAN X-TRAIL E POWER 2023
5 PLACES
KIT SOCIETE
NOTICE DE MONTAGE




COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
TO4187	ARRET DE CHARGES	1
TO4188	EQUERRE TRANSVERSALE	2
TO4189	EQUERRE LONGITUDINALE	3
TO4190	RENFORT TRANSVERSAL	2
TO4191	TRAVERSE AVANT	1
TO4192	SUPPORT TRAVERSE ARRIERE	2
TO4193	TRAVERSE ARRIERE	1
B4195	PLANCHER BOIS	1
M4203	MOQUETTE KIT SOCIETE	1
V4198	SACHET DE VISSERIE	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP610 Z	VIS POELIER 6x10 Z	2	
PLOVP616 N	VIS POELIER 6x16 NOIRE	14	
PLOVP616 Z	VIS POELIER 6x16 Z	2	
PLOVH616	VIS HEXAGONALE 6x16	3	
FOR 925	VIS Autoforante 3,9 x 25	12	
FOR 0736	ECROU TENSILOCK M6	21	
ENTRETOISE X TRAIL	ENTRETOISE Ø11 - Ø22 Ep 15mm	5	
PLOMU6	RONDELLE STANDARD Ø6	3	
CLIPS SAPIN	Ø11,5 ; Ø30	2	
ANNEAU ARRIMAGE	ACIER GALVA	2	
PASTILLE AUTOCOLLANTE	PASTILLE AUTOCOLLANTE	2	
FOR200	RILSAN	6	
SACHET	SACHET PLASTIQUE	4	
	Plaque autocollante de Transformation VASP	1	

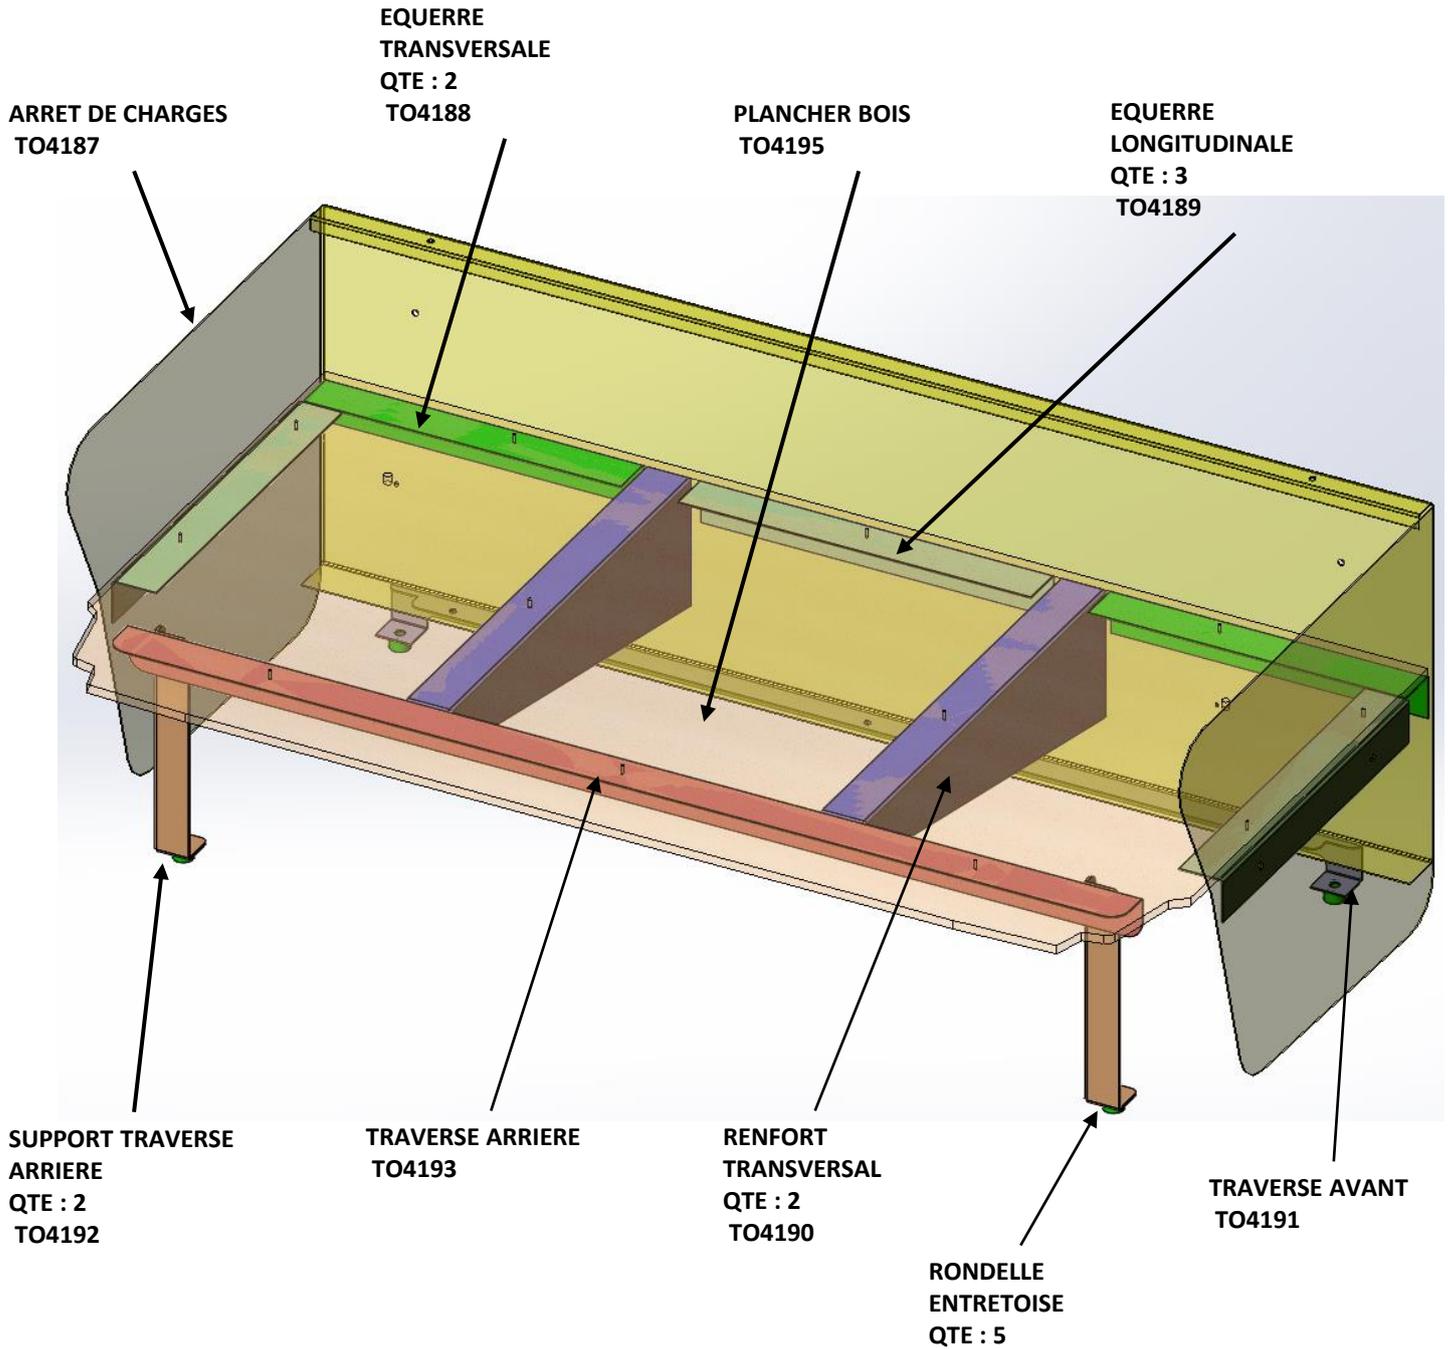

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage

ATTENTION :

**LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE
PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION**

- 4) Démontez les équipements dans l'ordre suivant :
 - a) Déposer la plage arrière, le plancher du coffre, puis la moquette du coffre.



b) Démontage des sièges.

Reculer les sièges pour dévisser les vis à l'avant, puis les avancer et les basculer pour dévisser les vis arrières



Retirer le cache vis à l'arrière pour la glissière centrale



Débrancher les connectiques sous les sièges



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

c) Démontage des ceintures de sécurités.

Retirer les 2 vis



d) Démontage des garnitures.

Retirer les vis des garnitures latérales



Démontez le seuil du coffre arrière



Démonter les seuils de portes arrière




Décrocher les garnitures latérales



Attention à la connexion



Débrancher les connectiques

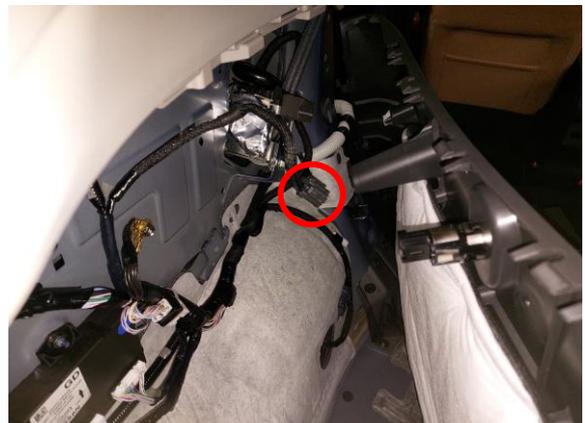

e) Conditionnement des ceintures de sécurité et des alimentations de sièges

ATTENTION :

DANS TOUS LES CAS, POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR.


Plier la ceinture, l'envelopper avec une sachet plastique et un rilsan



Attacher la ceinture sur l'ossature du véhicule



Conditionner les câbles d'alimentation des sièges arrière et mettre 2 pastilles autocollantes pour obturer 2 trous

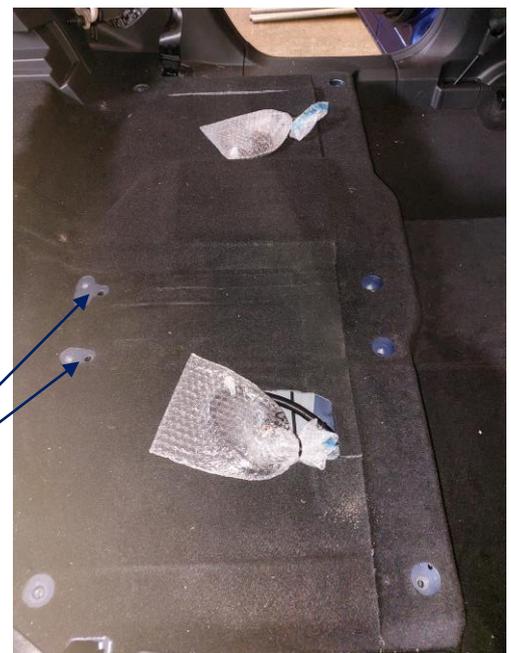

Pastille autocollante

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

f) Remontage des garnitures droite et gauche, des seuils de portes arrière et du seuil du coffre et remise en place des joints.

L'HABITACLE DOIT ETRE DANS CETTE CONFIGURATION POUR MONTER L'ARRET DE CHARGES



ATTENTION TOUJOURS RESPECTER LE COUPLE DE SERRAGE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR

5) Mise en place des supports de traverse arrière TO4192

Positionner une entretoise de chaque cotés et visser les support à l'aide des deux vis d'origines



REF ENTRETOISE X TRAIL

Qté : 2

6) Mise en place de la traverse arrière TO4193



Fixer la traverse arrière comme ci
contre à l'aide de 2 vis tête poêlier
M6 x 10 et 2 écrou M6




REF PLOVP610 Z
Qté : 2



FOR 0736
Qté : 2

7) Fixation de la traverse avant TO4191

Positionner une entretoise en face de chaque trous et visser la traverse à l'aide des vis d'origines

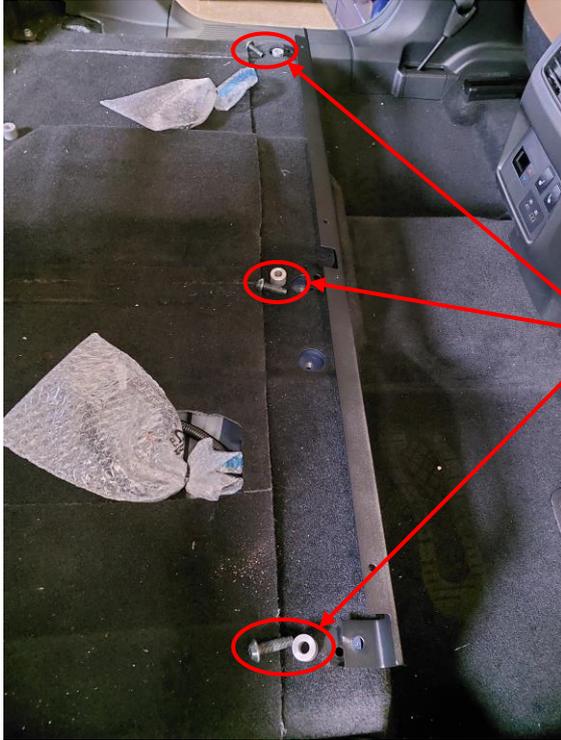


REF ENTRETOISE X TRAIL
Qté : 3



8) Préparation de l'arrêt de charges TO4187

Fixer les équerres transversale TO4188 et longitudinale TO4189 à l'aide de 2 écrous M6 et 2 vis tête poêlier noire M6 x 16 chacun

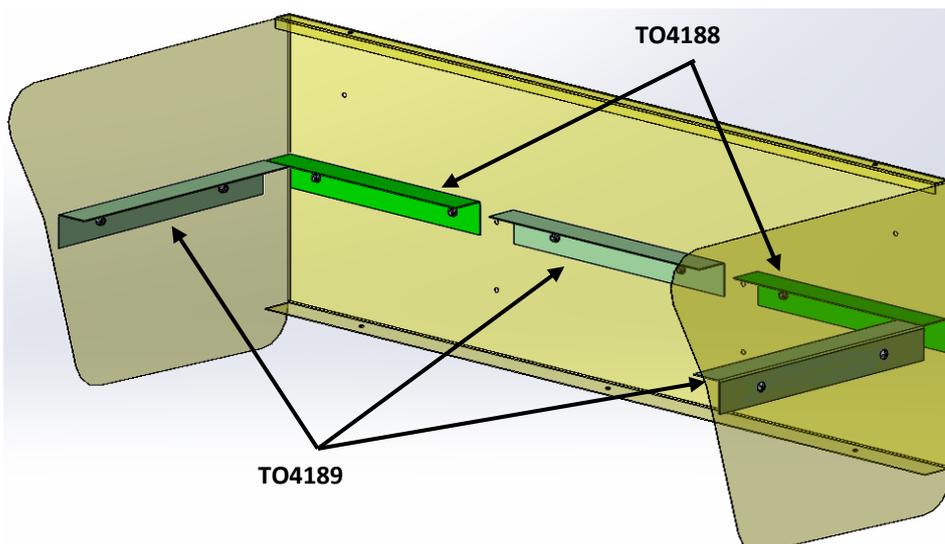

REF PLOVP616 N
Qté : 10



FOR 0736
Qté : 10

9) Fixation de l'arrêt de charges TO4187

Placer et fixer l'arrêt de charges à l'aide de 3 écrous M6 ; 3 rondelles Ø6 ; et 3 vis hexagonale M6x16



REF PLOVH616
Qté : 3



FOR 0736
Qté : 3



PLOMU6
Qté : 3

10) Fixation des renforts transversales TO4190




REF PLOVP610 N
Qté : 2



REF PLOVP616 N
Qté : 4




FOR 0736
Qté : 6

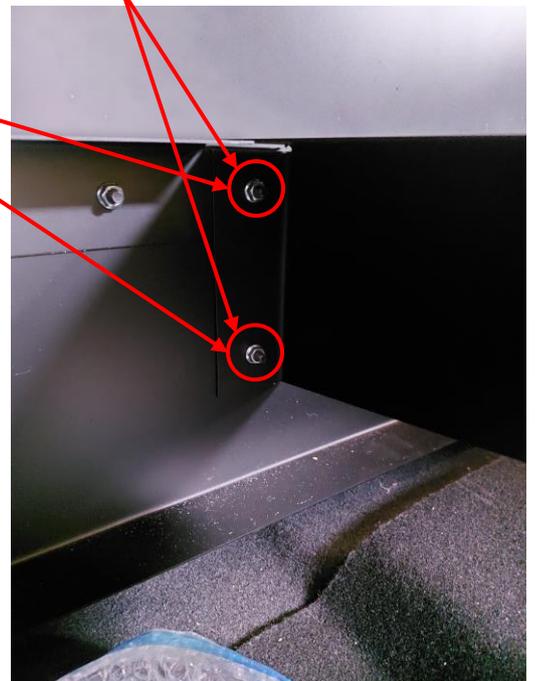

11) Fixation du plancher bois B4195

Fixer le plancher à l'aide de 12 vis autoforante 3,9 x 25 FOR 925

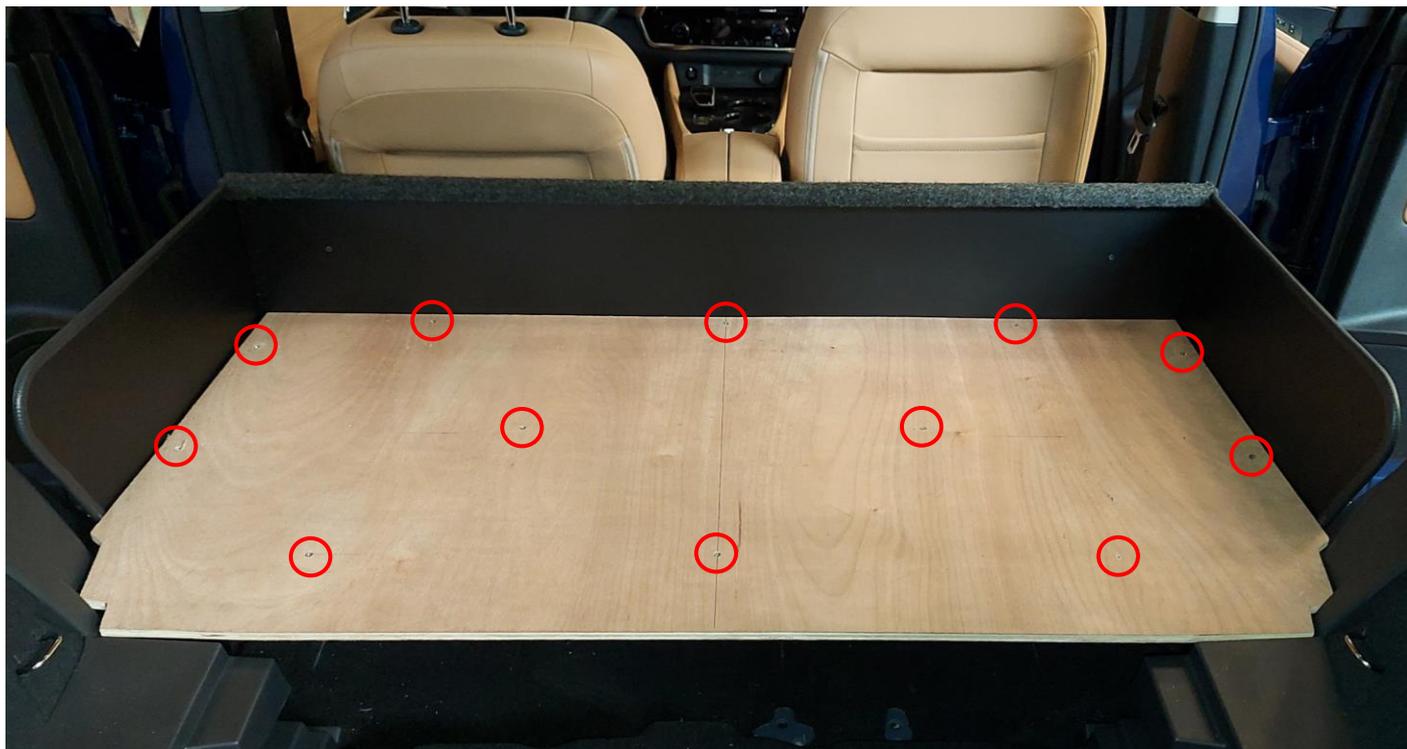

REF FOR 925

Qté : 12

12) Remise en place des planchers existants



13) Positionner la moquette



14) Fixation des anneaux d'arrimage

Fixer les anneaux à l'aide de 2 vis tête poelier M6 x 16



Force de traction
Maxi sur anneau
75 Kg



REF ANNEAU ARRIMAGE
Qté : 2




REF PLOVP 616 Z
Qté : 2

15) Coller la plaque de transformation :

Depuis le 1^{er} Juillet 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014, il n'y a plus ni plaque de tare ni plaque de chargement à apposer sur un véhicule transformé en VASP

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT.
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR

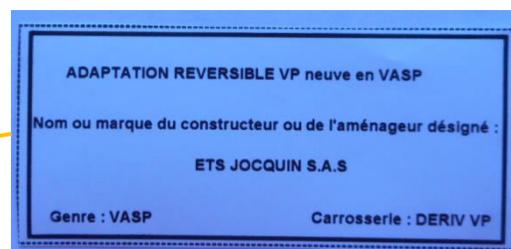

16) Nettoyer le véhicule

FICHE AUTO-CONTRÔLE MONTAGE KIT V.U



17/18

Ind A du
23/01/2024

MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

IFAB111
INDICE A

	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	


NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :

--

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

**ATTENTION : Les cotes de chargement sont données
Sans les banquettes arrières**

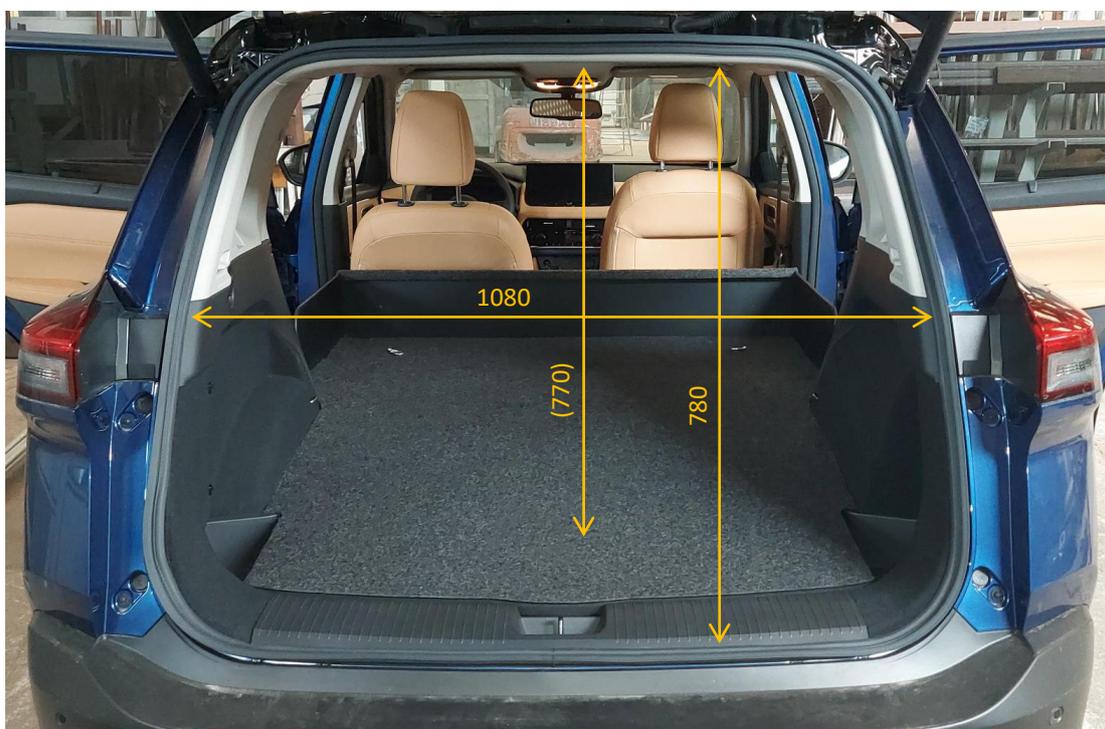

(770) hauteur intérieure plancher / plafond

Masse ensemble banquette : 52 Kg

Masse ensemble Kit société : 25 Kg