

M.A.J Le : 25/01/2024

Indice de modif : Création

Nom dessinateur : TQ



**TOYOTA CHR 2WD 2024**  
**Hybride 140 / Hybride 200**  
**COUVRE BAGAGES**  
**NOTICE DE MONTAGE**

**LE COUVRE BAGAGES PEUT ETRE MONTEE UNIQUEMENT SI LE  
VEHICULE EST EQUIPE D'UN KIT SOCIETE JOCCQUIN**





## Recommandations et points importants sur la sécurité

A} TOUTE INTERVENTION SUR UNE TOYOTA C-HR , EST SOUMISE A UNE HABILITATION ELECTRIQUE « B0L » DU TECHNICIEN. C'EST DE LA RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR DE VEILLER A CE QUE LE TECHNICIEN POSSEDE CETTE HABILITATION « B0L » POUR REALISER L'INTERVENTION (MONTAGE DU KIT.)

B} LA BATTERIE 12V DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION .



C} SI ENDOMMAGEMENT SUR LES FAISCEAUX (BASSE TENSION) IL EST NECESSAIRE DE REALISER LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT DU FAISCEAU AVANT DE POURSUIVE LE MONTAGE DU KIT .

D} TOUJOURS RESPECTER LE COUPLE DE SERRAGE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR .



## COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
AS4562	ARCEAUX COUVRE BAGAGES	1D/1G
F2146	PLATINE DE SERRAGE	2
M4032	COUVRE BAGAGES	1
V4034	SACHET DE VISSERIES	1


### Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	2	
PLOVP625 N	VIS POELIER 6 X 25 N	2	
BOU 6271	ECROU CEVENNES M6	4	
F2146	PLATINE DE SERRAGE	2	
PLOVJ 6 X 40	VIS JAPY M 5	2	
BOU 6211	ECROU CEVENNES M5	2	

ARCEAUX COUVRE  
BAGAGES AS4562

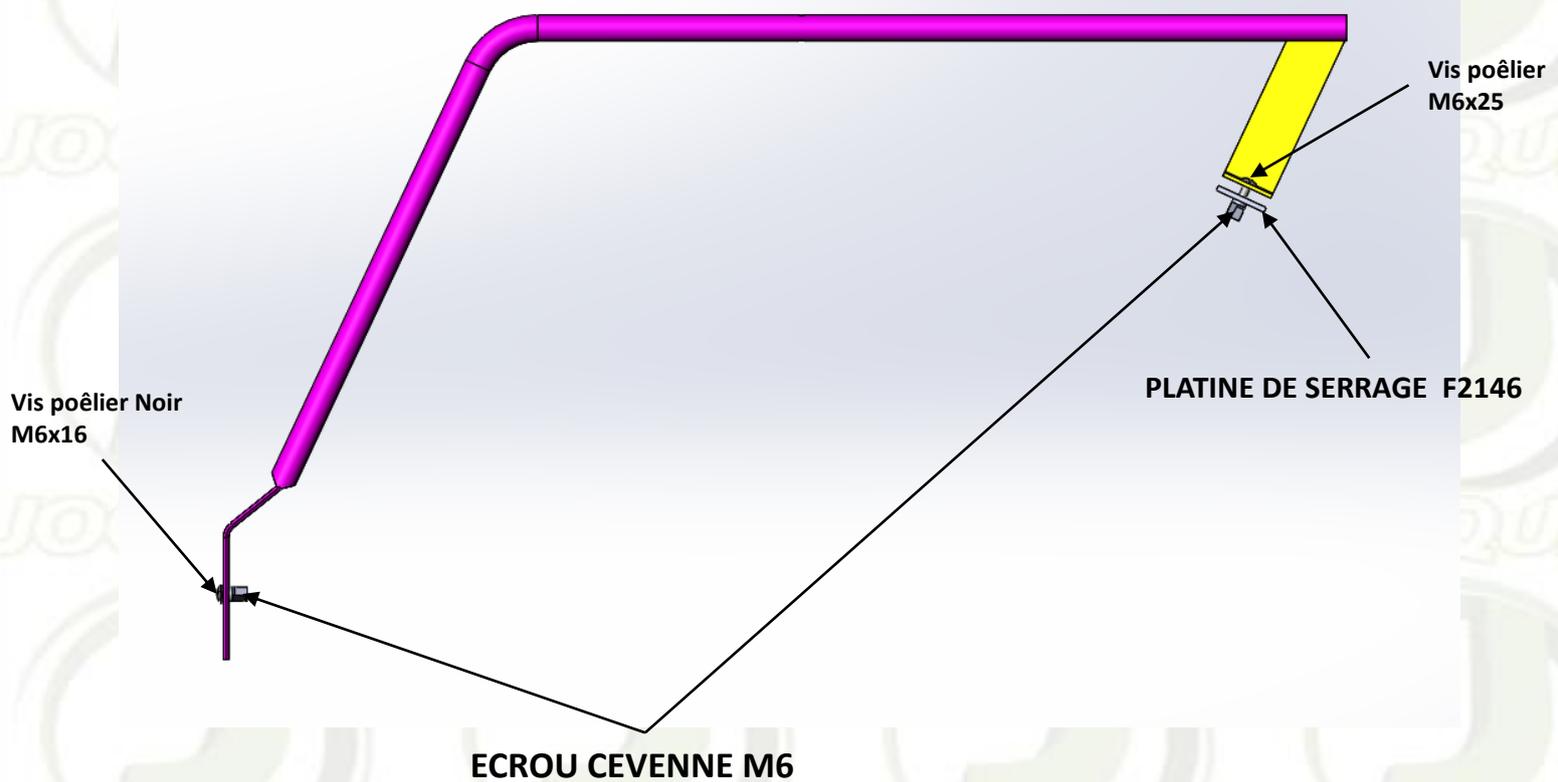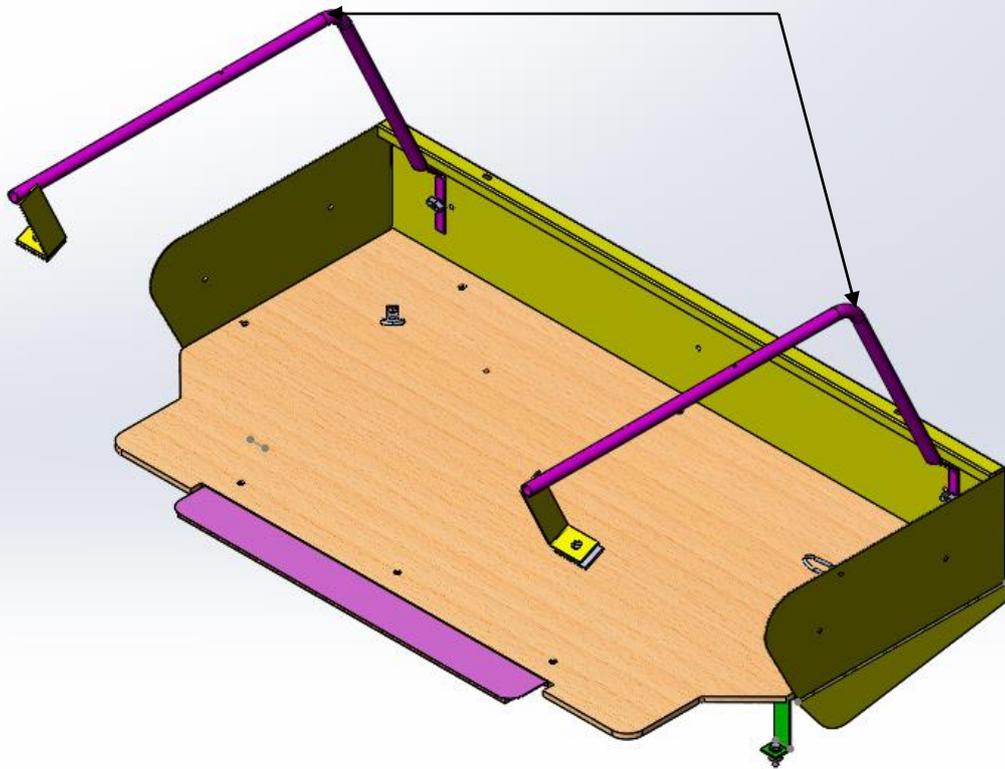

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.  
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage
- 4) Fixer les arceaux sur l'arrêt de charge  
à l'aide de 2 vis poêlier M6 x16 Noir  
Et 2 écrous cévennes M6

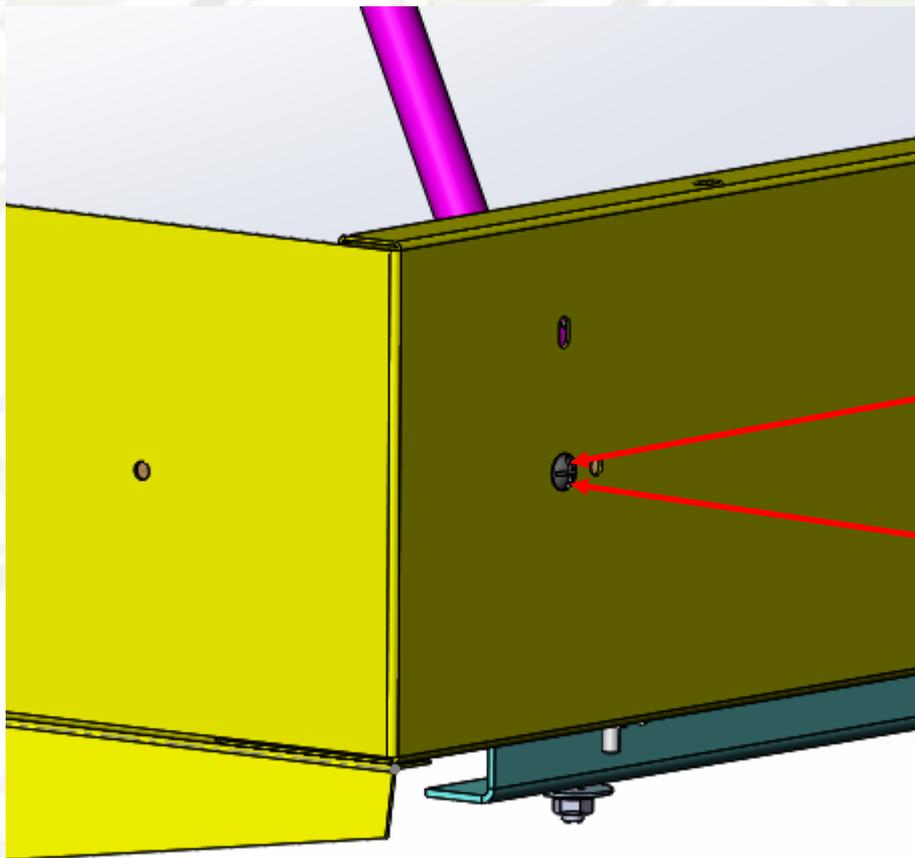

REF PLOVP616 N  
Qté : 2



REF BOU 6271  
Qté : 2

5) Fixer les arceaux sur les supports accroche dossier à l'aide de 2 vis poêliers M6 x 25 et 2 écrous cévennes M6 et de la platine REF: F2146

Arceau  
AS4562



Platine  
F2146



REF PLOVP 625 N  
Qté : 2




REF BOU 6271  
Qté : 2

6) Positionner le couvre bagages



**7)** Contre-percer le couvre bagages et le fixer avec 2 vis Japy M5 et 2 écrous cévennes M5

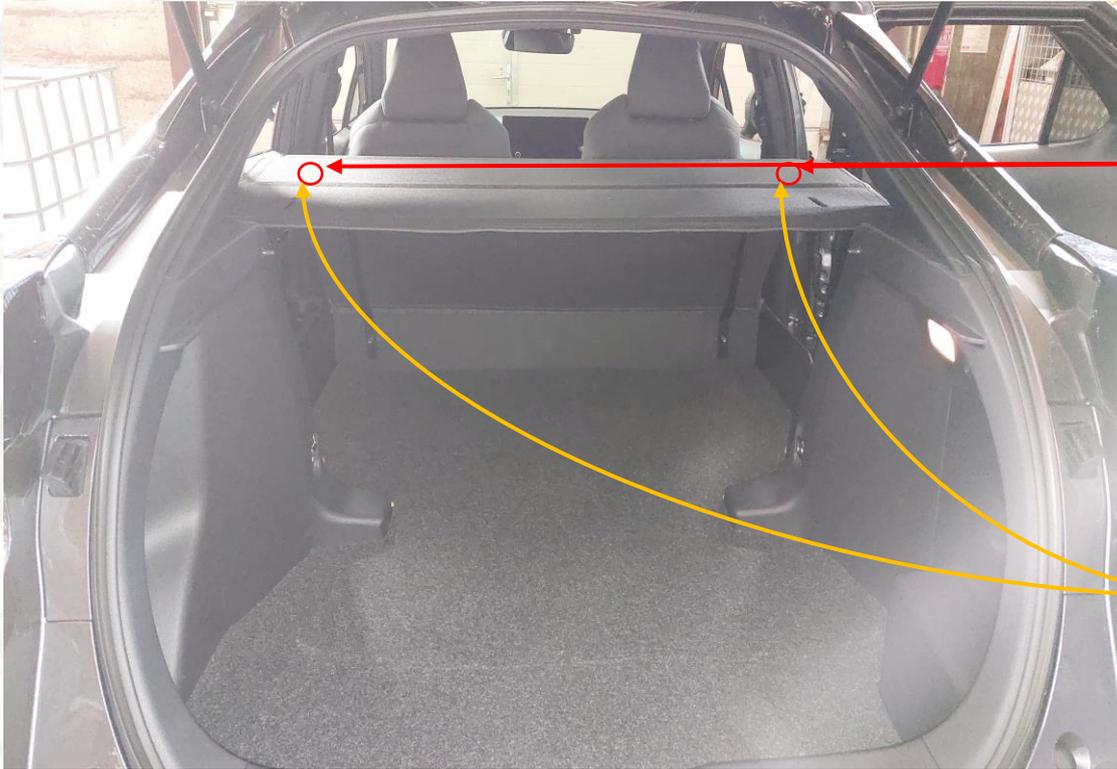

REF PLOVJ 5x40  
Qté : 2



REF BOU 6211  
Qté : 2

**8)** Nettoyer le véhicule