

M.A.J Le : 23/07/2025
Indice de modif : Création
dessinateur : JR



MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 2025 COUVRE BAGAGES NOTICE DE MONTAGE

Uniquement pour
versions
INVITE
INVITE +
Et INTENSE




COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
AS4864	ARCEAUX DROIT ET GAUCHE	2
F4882	PLATINE DE FIXATION	2
M4885	COUVRE BAGAGES	1
V4887	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	2	
PLOVP625 N	VIS POELIER 6 X 25 N	2	
BOU 6271	ECROU CEVENNES M6	4	
PLOVJ 5 X 40	VIS JAPY M 5	4	
BOU 6211	ECROU CEVENNE M5	4	

**ARCEAUX COUVRE
BAGAGES AS4864**

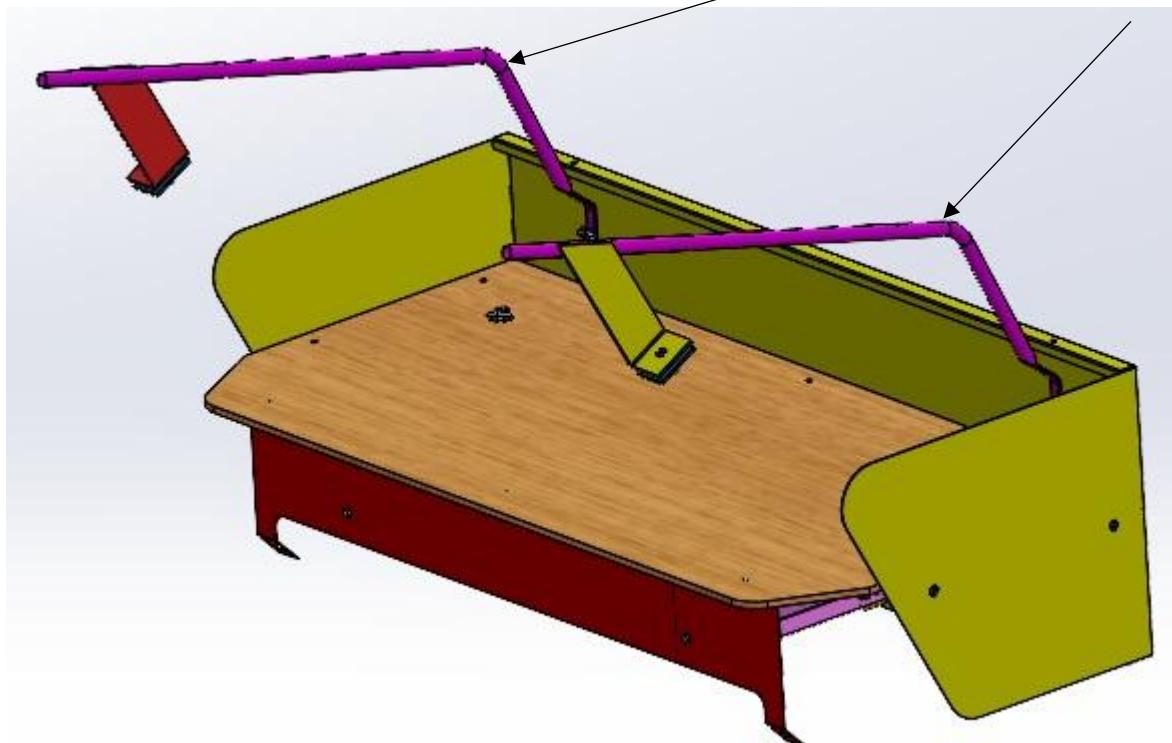

**ARCEAU
AS4864**

Vis poêlier Noir
M6x25

Vis poêlier Noir
M6x16

Platine de serrage
F4882

ECROU CEVENNE M6

1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.

Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable


2) Contrôler le kit

3) Lire la notice de montage

4) Fixer Les arceaux sur l'arrêt de charge

à l'aide de 2 vis poêlier M6 x16 Noir

Et 2 écrous cévennes M6

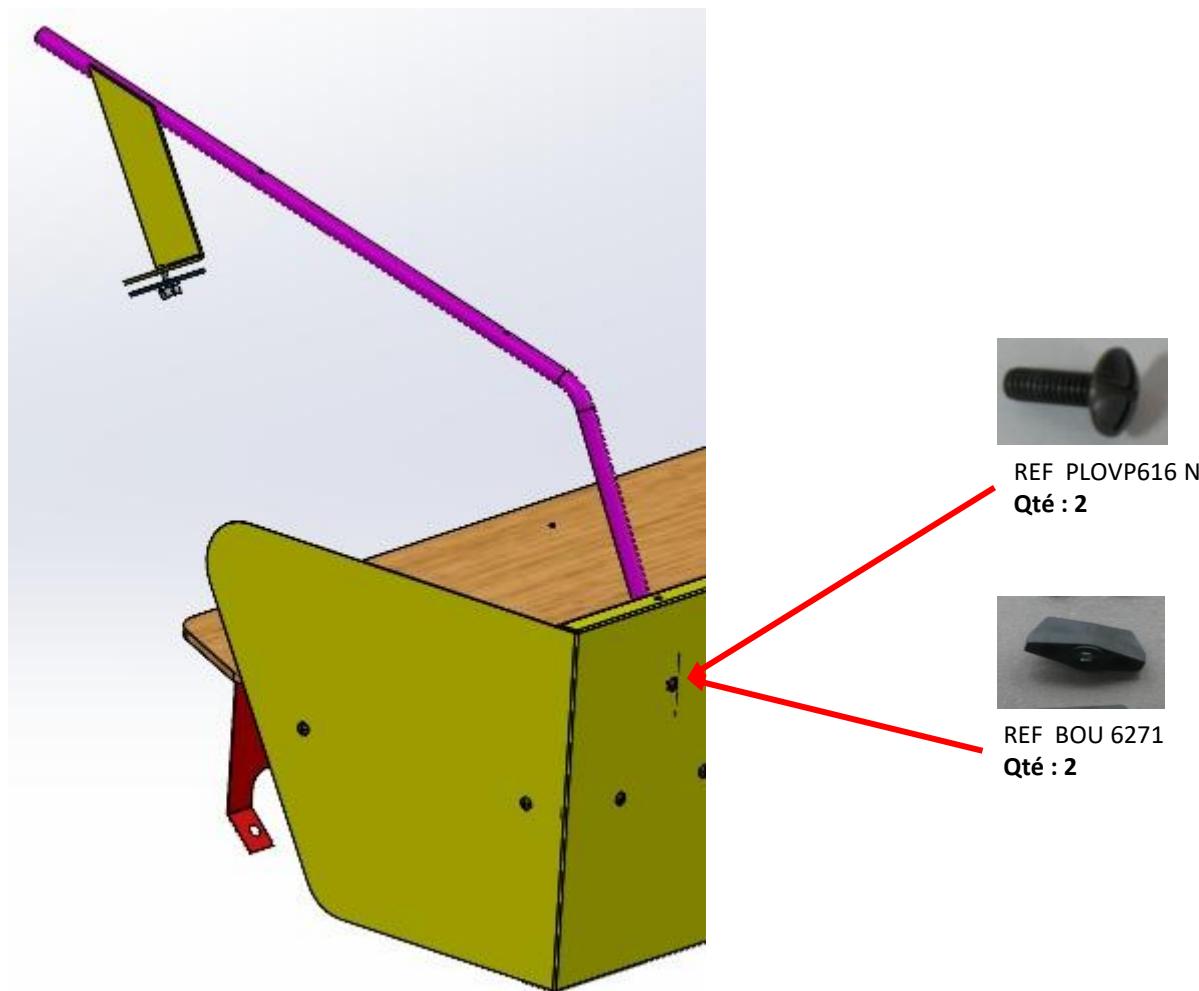

5) Fixer les arceaux sur les supports accroche dossier a l'aide de 2 vis poêliers M6 x 25 et 2 écrous cévenues M6 et de la platine Réf F4882




6) Positionner le couvre bagages



**7) Contre-percer le couvre bagages et le fixer
Avec 4 vis Japy M5 et 4 écrous cévennes M5**



REF PLOVJ 5x40
Qté : 4

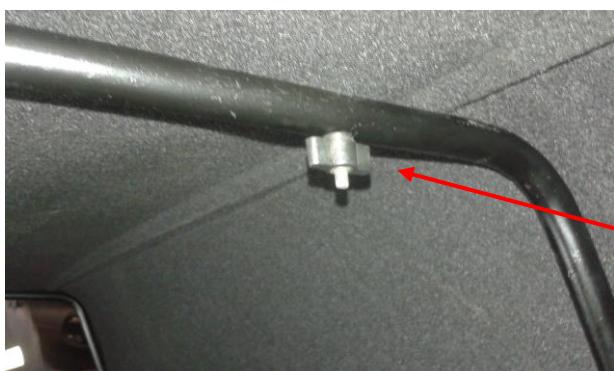

REF BOU 6211
Qté : 4

8) Nettoyer le véhicule