

M.A.J Le : 08/12/2025  
Indice de modif : Création  
dessinateur : TQ



# **HYUNDAI INSTER 2025**

## **5 PLACES**

### **COUVRE BAGAGES**

### **NOTICE DE MONTAGE**




## COMPOSITION DU COLIS

| REF    | DESIGNATION                        | QTE |
|--------|------------------------------------|-----|
| AS4907 | ARCEAUX DROIT ET GAUCHE            | 2   |
| F4922  | PLATINE DE FIXATION COUVRE BAGAGES | 2   |
| M4929  | COUVRE BAGAGES                     | 1   |
| V4931  | SACHET DE VISSERIES                | 1   |


### Composition du sachet de visserie

| REF ARTICLE  | DESIGNATION          | QTE | PHOTO                                                                                 |
|--------------|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PLOVP616 N   | VIS POELIER 6 X 16 N | 2   |  |
| PLOVP625 N   | VIS POELIER 6 X 25 N | 2   |  |
| BOU 6271     | ECROU CEVENNES M6    | 4   |  |
| PLOVJ 5 X 40 | VIS JAPY M 5         | 4   |  |
| BOU 6211     | ECROU CEVENNE M5     | 4   |  |


**ARCEAUX COUVRE  
BAGAGES AS4907**

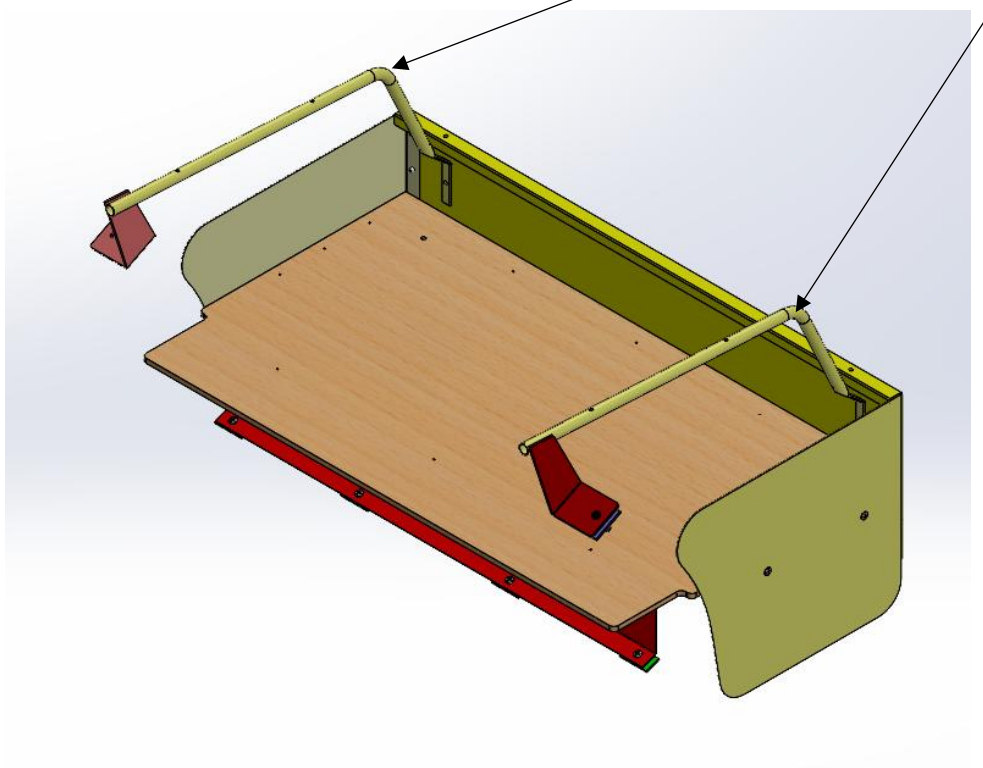


**ARCEAU  
AS4907**

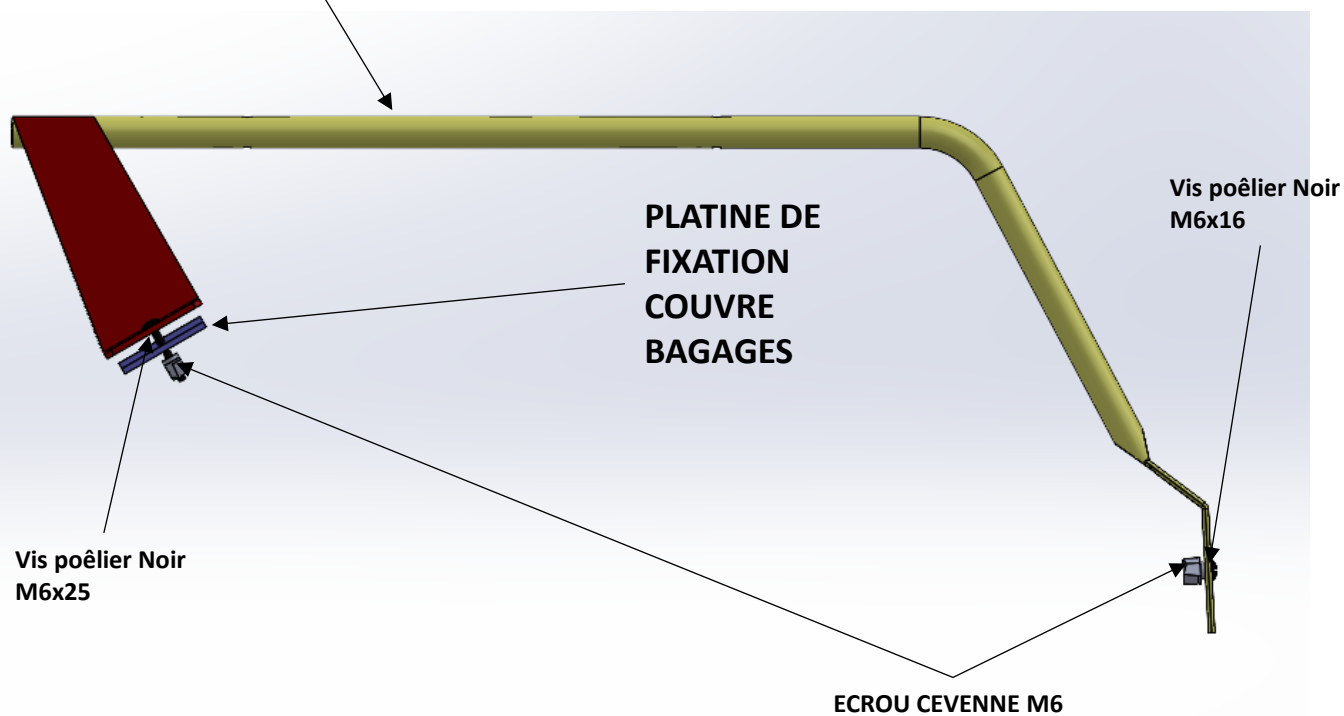

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.  
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage
- 4) Fixer Les arceaux sur l'arrêt de charge  
à l'aide de 2 vis poêlier M6 x16 Noir  
Et 2 écrous cévennes M6

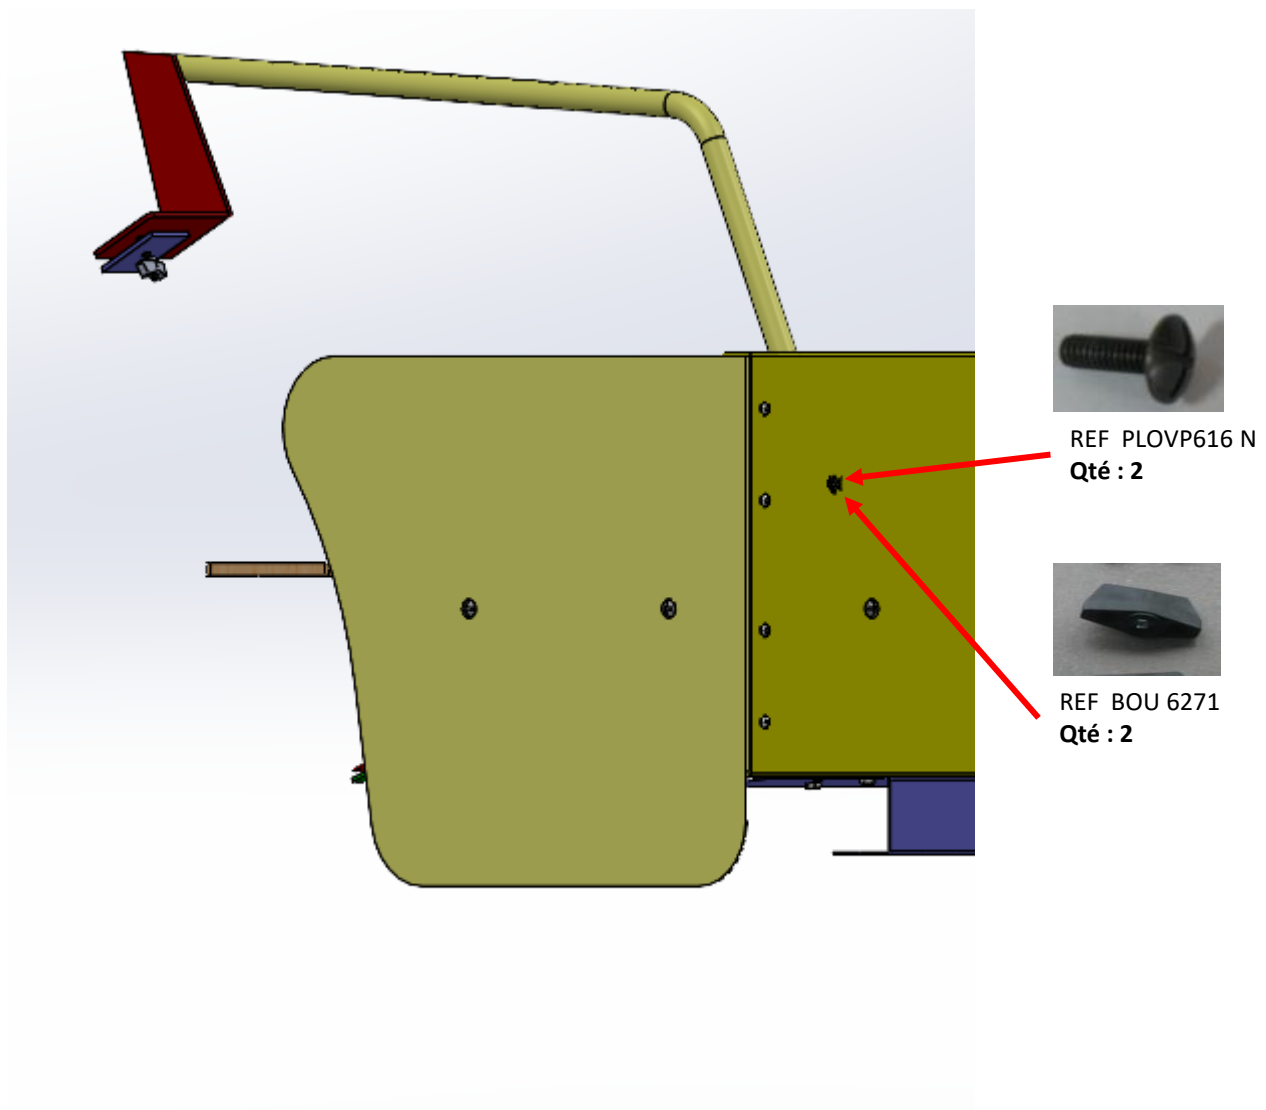

## 5) Fixer les arceaux sur le point d'ancrage des sièges arrière

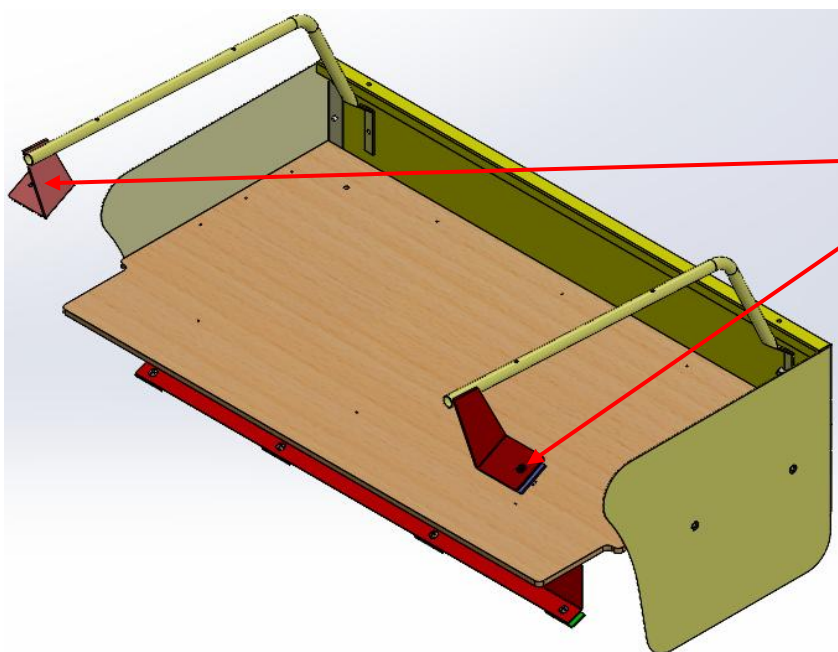

REF PLOVP 625 N  
Qté : 2



REF BOU 6271  
Qté : 2

## 6) Positionner le couvre bagages






**7) Contre-percer le couvre bagages et le fixer**  
Avec 4 vis Japy M5 et 4 écrous cévennes M5



REF PLOVJ 5x40  
Qté : 4

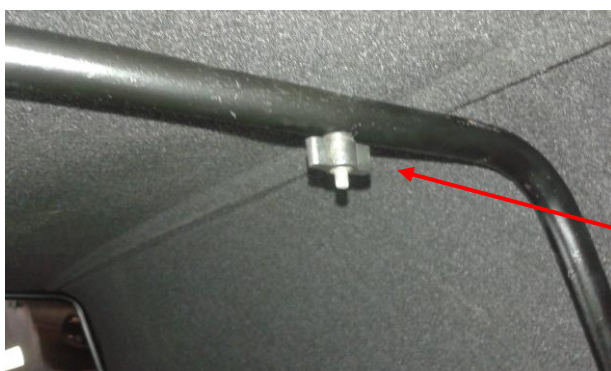

REF BOU 6211  
Qté : 4

**8) Nettoyer le véhicule**