


M.A.J le 02/07/2015
 Indice de modif A
 Th .Prestaut



**HYUNDAI IX20 PORTES
 SOCIETE
 MODELE 2010 REF : 10-HIX20-S A**

**NOTICE de MONTAGE
 REF : 10-HIX20-S-1000 M1 A**

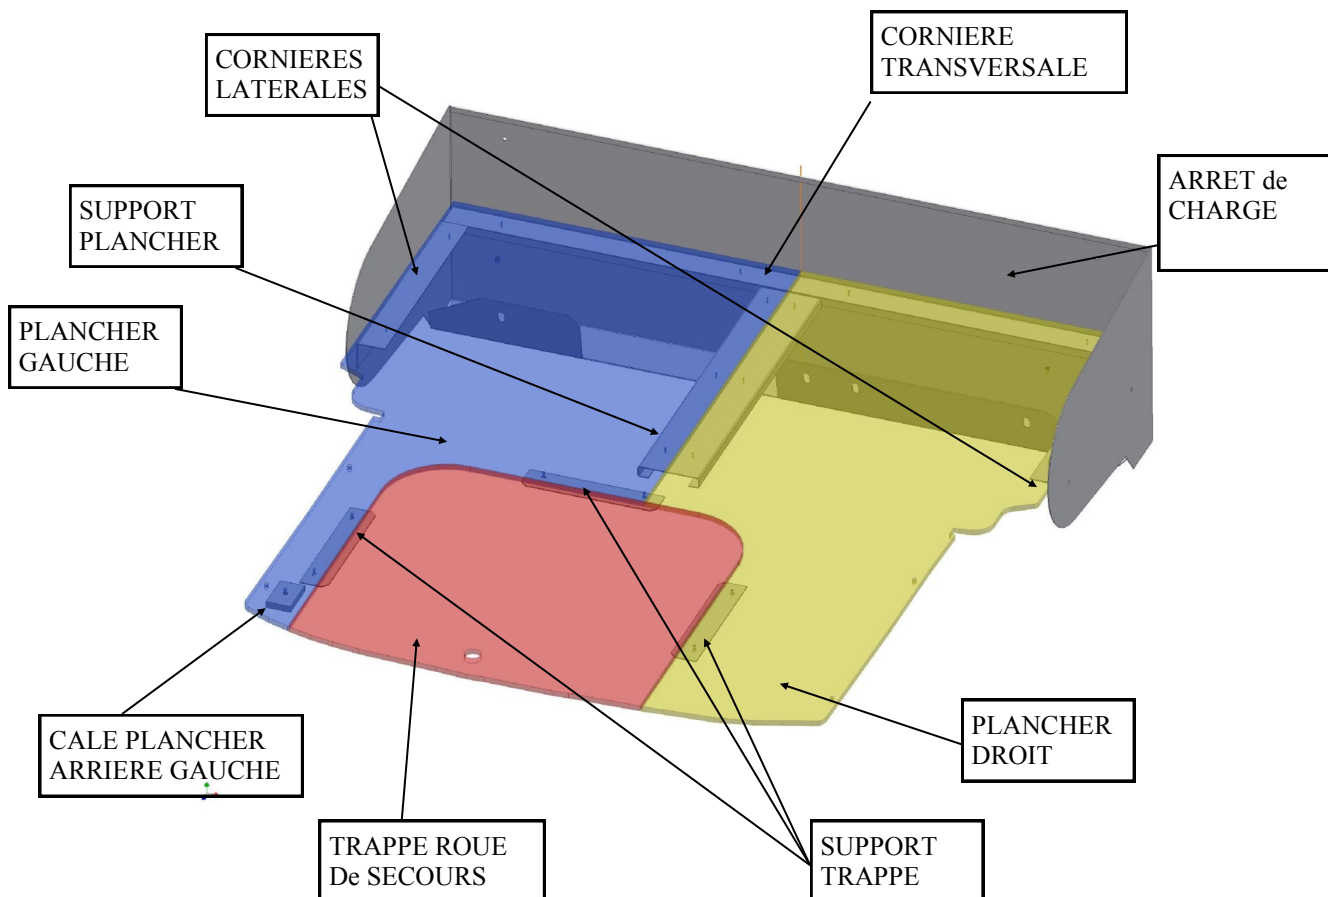

RAJ 19/12/2012

RAJ 02/07/2015

**HYUNDAI IX20
KIT SOCIETE
ANNEE 2010 REF:10-HIX20-S A**


REF	DESIGNATION	NB
10-HIX20-S-1000	NOTICE DE MONTAGE	1
10-HIX20-S-900	PLANCHER COTE GAUCHE	1
10-HIX20-S-901	PLANCHER COTE DROIT	1
10-HIX20-S-902	TRAPPE ROUE SECOURS	1
10-HIX20-S-903	CALE ARRIERE COTE GAUCHE	1
10-HIX20-S-904	MOQUETTE DE FOND	1
10-HIX20-S-100	SUPPORT PLANCHER	1
10-HIX20-S-101	ARRET de CHARGE	1
10-HIX20-S-102	CORNIERE TRANSVERSALE	1
10-HIX20-S-103	CORNIERES LATERALES	2
H.I20.S 02	SUPPORT TRAPPES	3
10-HIX20-S-104	SUPPORT CACHE CEINTURE SECURITE AR	1
10-HIX20-S-1001	KIT FIXATION	1

COMPRENANT :


ARRET
CHARGE +
SUPPORT
PLANCHER



14 Vis AUTOFORANTE 3.9 x 25 REF :BER021756

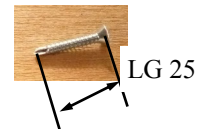

SUPPORT
TRAPPE




6 RIVETS TETE LARGE 4,8x21 GT REF :DEC 7320

CORNIERES
SUR ARRET
CHARGE




7 VIS POELIERS TETE NOIRE 6 x 16 REF : PLO 616 N
7 Rondelles éventails Ø 6 REF : PLO AZ6
7 Ecrous M6 REF : PLO ECD 6

PONTETS +
CALE ARRIERE



2 PONTETS RABATTABLES REF : POM 825
3 VIS POELIERS M6 x 16 REF : PLOVP616

PLANCHER
ARRIERE



4 VIS PENTURE 6x30 REF : BER 542


6 BOUCHONS REF : NIORET 1234



2 CUBES de MOUSSE 100 x 100 ep 70 (STT BLO)



1 PLAQUE AUTOCOLLANTE TRANSFORMATEUR VASP



NOTICE DE MONTAGE REF : 10-HIX20-S-1000 A

A) PREPARATION

- Réceptionner le véhicule
- Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- Déballez le kit et lisez la notice

B) DEMONTAGE

- Enlever les assises de sièges et leurs supports
- Démontez les dossiers de sièges et leurs supports



Assise déposée et dossier

- Dégarnir et déposer les ceintures de sécurités AR



BOUCHER LE TROU M10
AVEC BOUCHONS FOURNIS





INSERER 1 MORCEAU de
MOUSSE POUR OBSTRUER
L'OUVERTURE PASSAGE
CEINTURE SECURITE




- Dégrafer la garniture et déposer la ceinture haute de sécurités AR





INSERRER LA CALE 30 x 40 ep 3
PUIS REPLACER LE CACHE CEINTURE de
SECURITE AR


ATTENTION : POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES AR IL EST IMPERATIF DE LAISSER 1M DE GARDE AU NIVEAU DE LA BOUCLE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D' ENROULEUR .

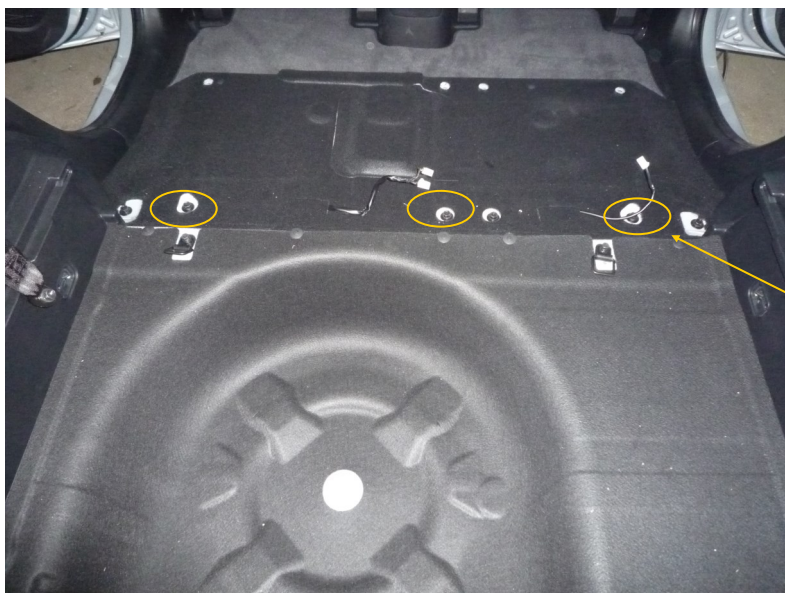


- VISSER LES VIS D'ORIGINE
SUR LE PLANCHER du VEHICULE

C) MONTAGE

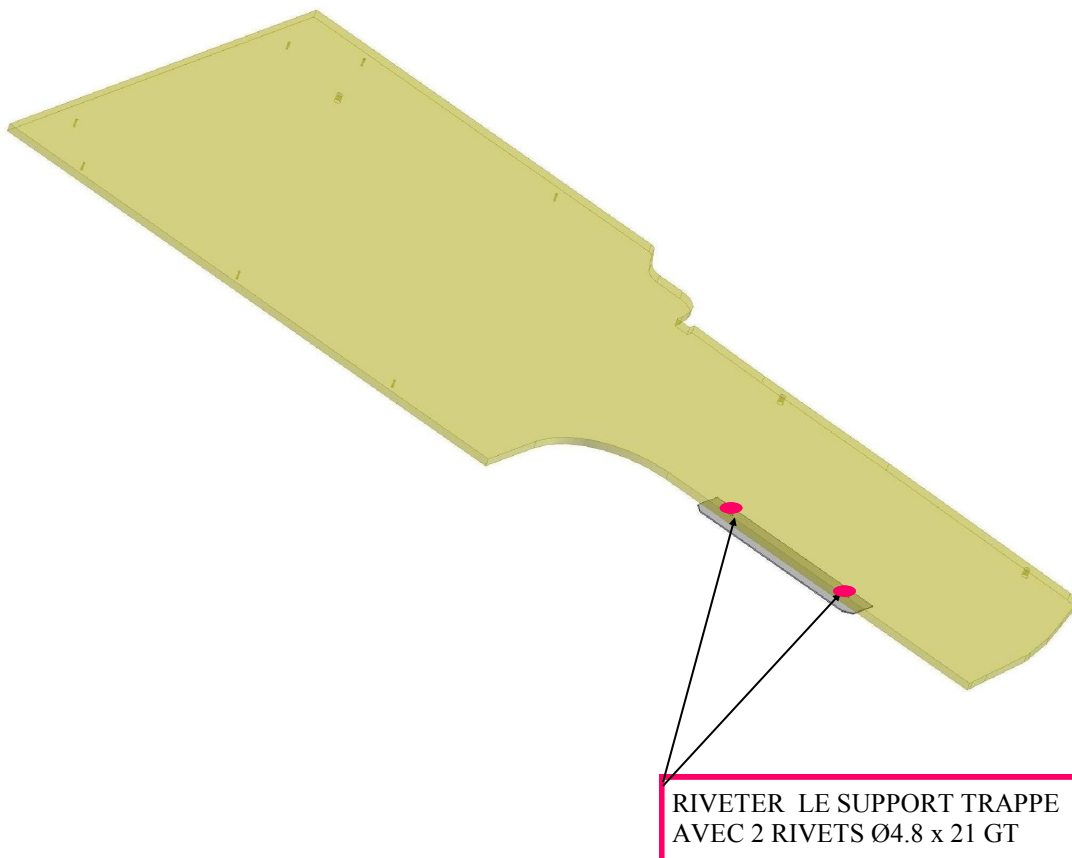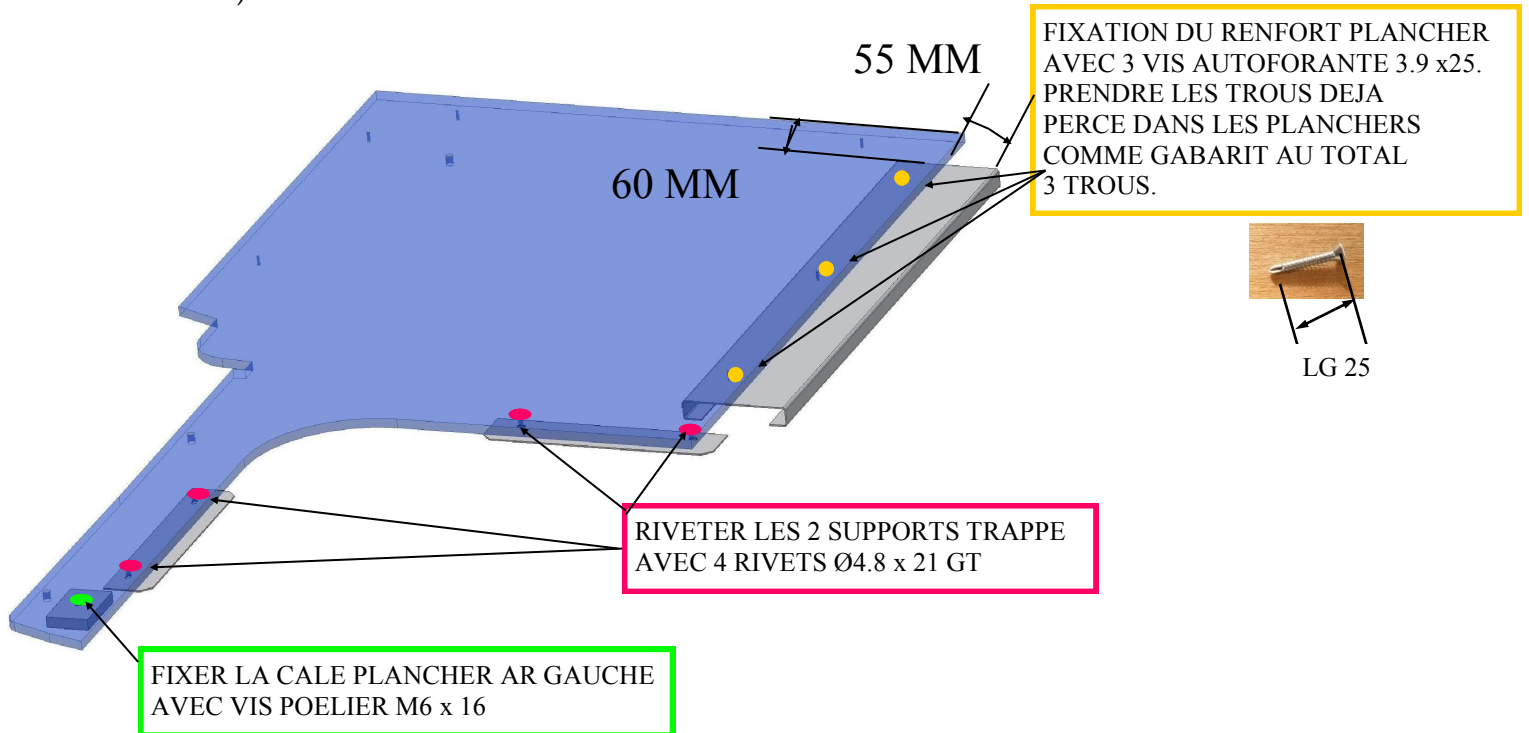


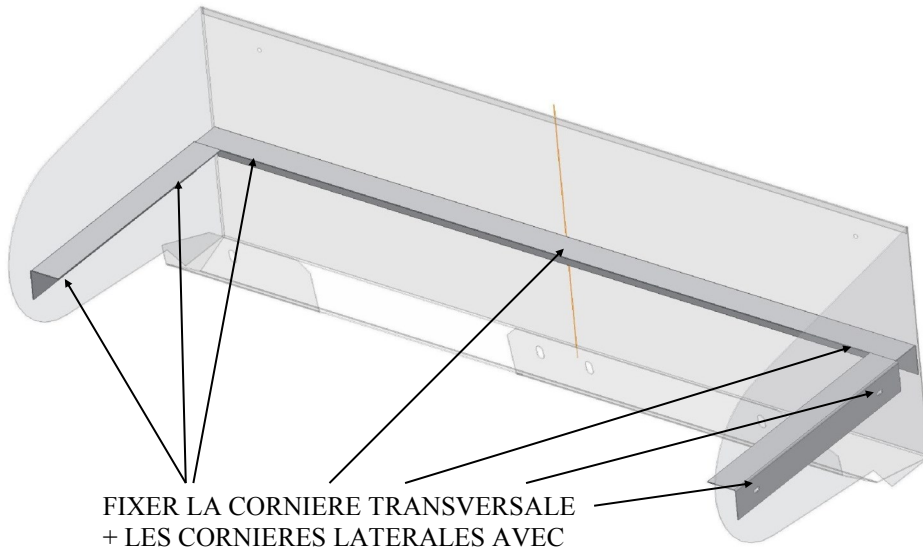

FIXER LA CORNIERE TRANSVERSALE
+ LES CORNIERES LATERALES AVEC
7 VIS POELIERS M6 x 16 TETE NOIRE
+ RONDELLES + ECROUS M6

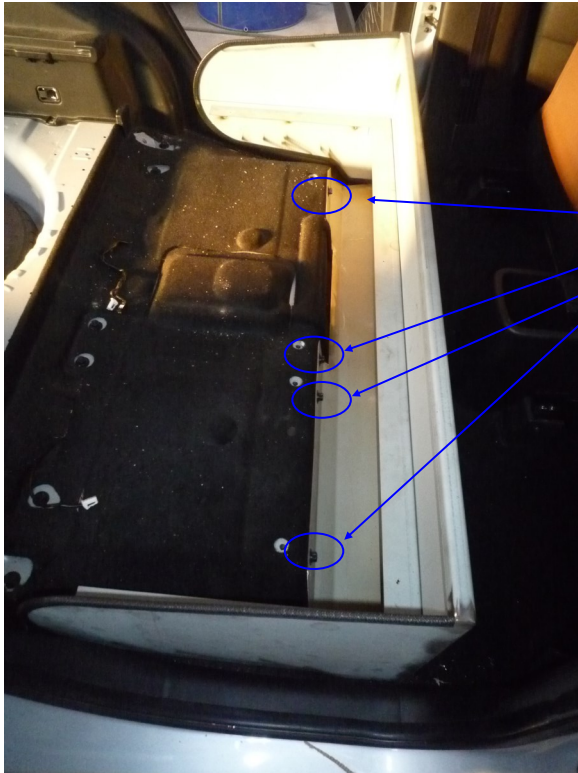


FIXER L'ARRET de CHARGE AVEC
4 VIS M10 D'ORIGINE

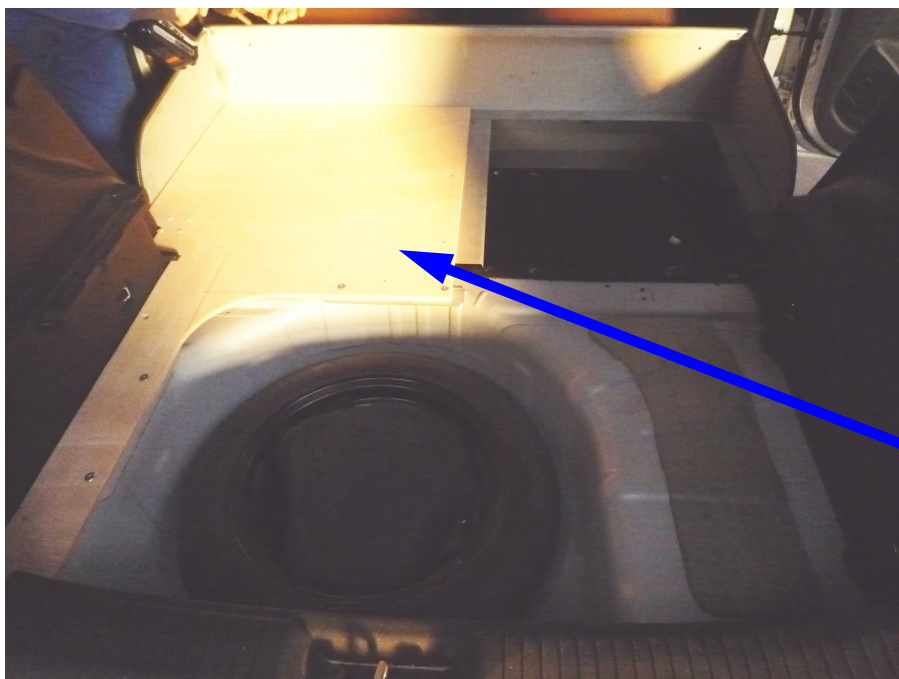

INSTALLER LE PLANCHER
COTE GAUCHE DANS LE
VEHICULE

VISSER 11 VIS AUTOFORANTE 3.9 x 25
DANS LES TROUS Ø3 EN SE SERVANT DU
PLANCHER COMME GABARIT

INSTALLER LE PLANCHER
COTE DROIT DANS
LE VEHICULE

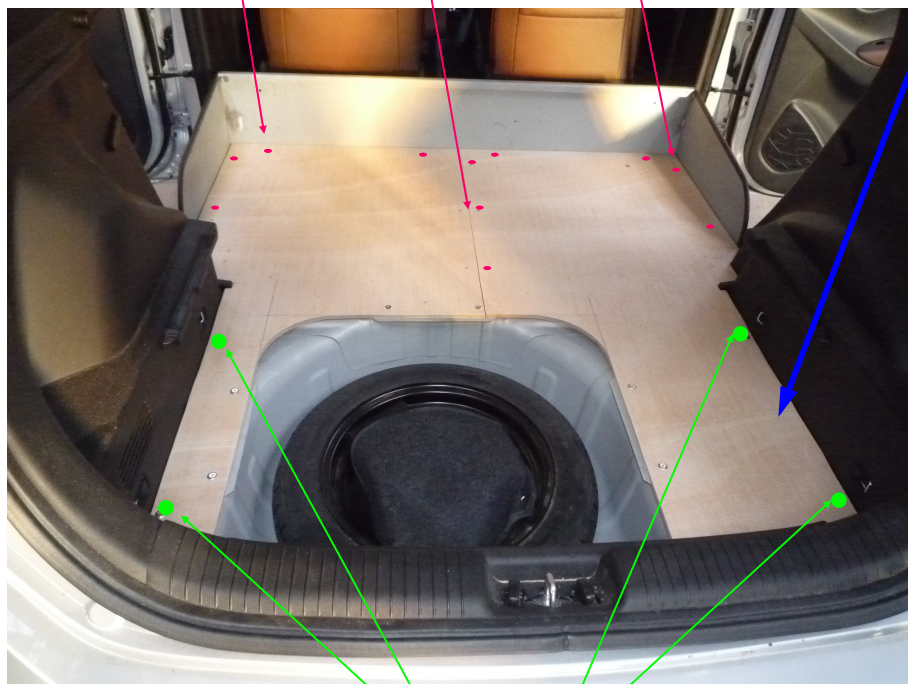

VISSER 4 VIS PENTURE 6 x 30 DANS
LES TROUS Ø8 EN SE SERVANT DU
PLANCHER COMME GABARIT



INSTALLER LA TRAPPE
ROUE de SECOURS



DEROULER LA
MOQUETTE

FIXER LES 2 PONTETS D'ARIMAGE
AVEC 2 VIS POLIERS M6 x 16

- Nettoyer le véhicule

Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014 , il n'y a plus ni plaque de tare ni plaque de chargement a apposer sur un véhicule transformé en VASP.

COLLER LA PLAQUE TRANSFORMATEUR A COTE DE LA
PLAQUE CONSTRUCTEUR

ADAPTATION REVERSIBLE VP neuve en VASP	
Nom ou marque du constructeur ou de l'aménageur désigné :	
HYUNDAI MOTOR FRANCE	
Genre : VASP	Carrosserie : DERIV VP

FICHE AUTO-CONTRÔLE MONTAGE KIT V.U



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :