

M.A.J Le : 23/09/2019
Indice de modif : Création
Nom dessinateur : JR



SSANGYONG KORANDO 2019 GRILLE ARRET DE CHARGE NOTICE DE MONTAGE




COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
AS2704	ASSEMBLAGE GRILLE ARRET DE CHARGES	1
F2730	PATTE DE FIXATION GRILLE	2
S2734	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVH620	VIS HEXAGONALE M6 x 25	2	
PLOMU6	RONDELLE STANDARD Ø6	10	
FOR 0736	ECROU TENSILOCK M6	4	
D 20	ATTACHE POINGNEE	2	
PLOVH616	VIS HEXAGONALE M6 x 16	2	
PLOVH630	VIS HEXAGONALE M6 x 30	2	
PLOEDC6	ECROU NYLSTOP Ø6	2	

**PATTE FIXATION
GRILLE
F2545**

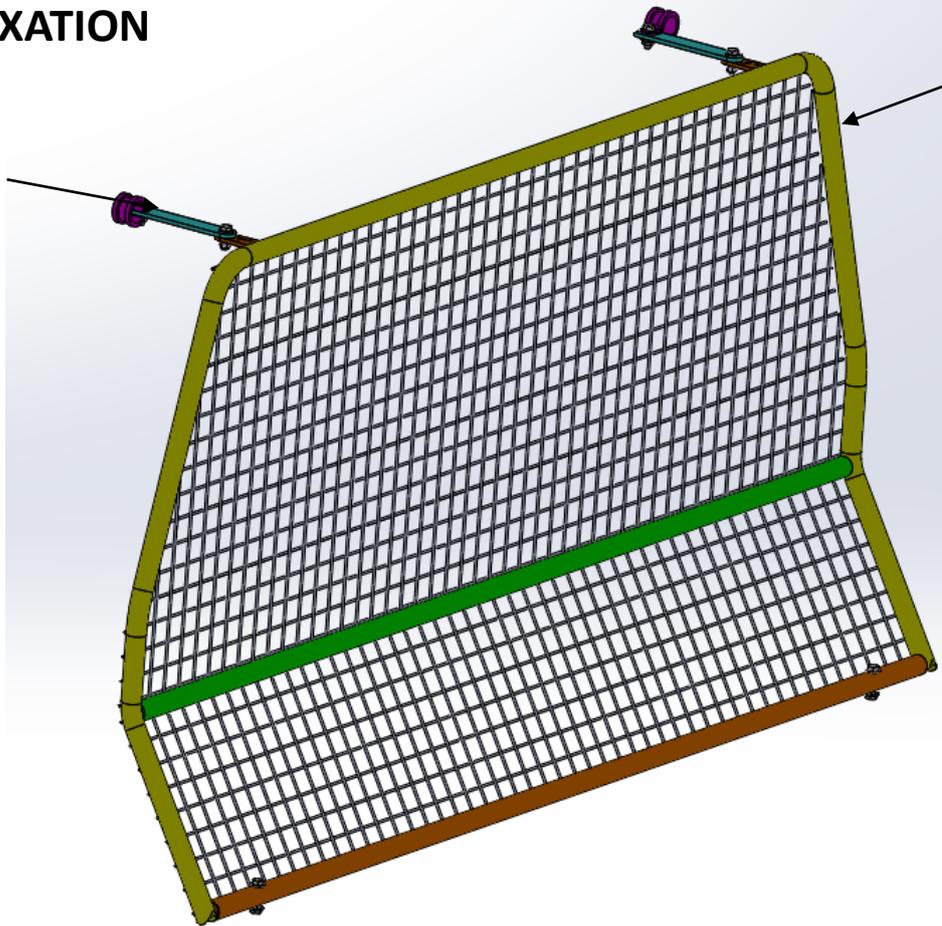


**GRILLE ARRET
DE CHARGES
AS2516**

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.**
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable

- 2) Contrôler le kit**


- 3) Lire la notice de montage**


4) Fixer la grille sur l'arrêt de charges a l'aide de 2 vis hexagonale avec 2 rondelles et 2 écrous tensilock

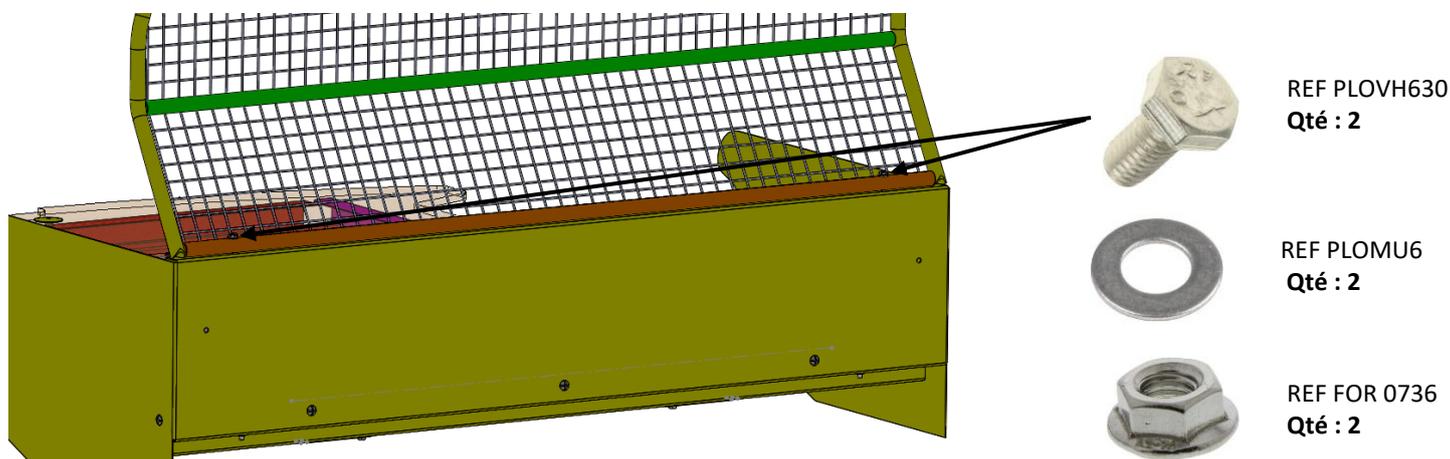

5) Fixer les pattes de fixation grille F2545 sur la grille et sur Les poignées existant

Fixer la grille et la patte de fixation a l'aide de 1 vis hexagonale M6X16 avec 2 rondelle puis 1 écrou NYLSTOP

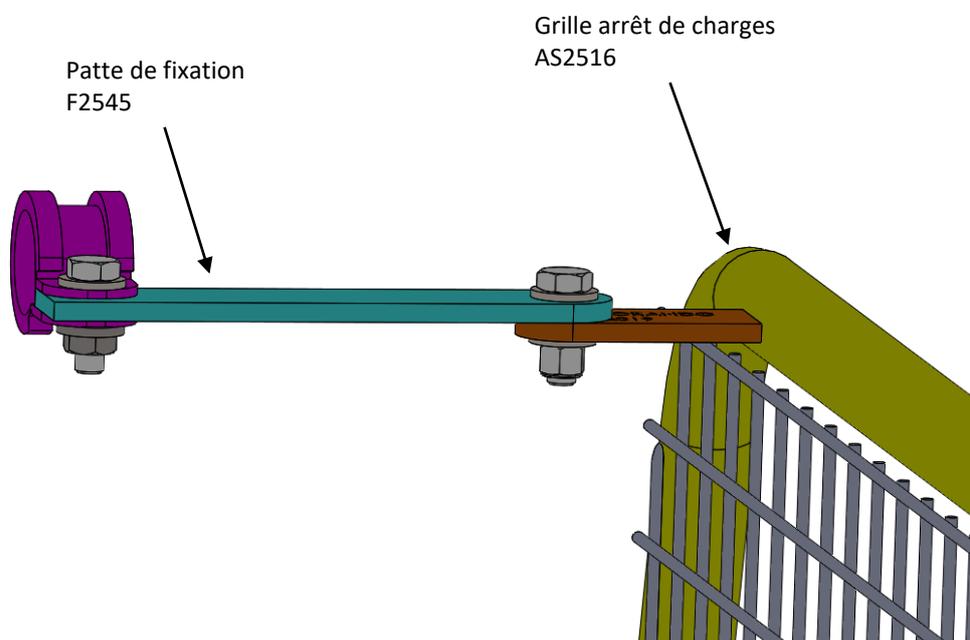

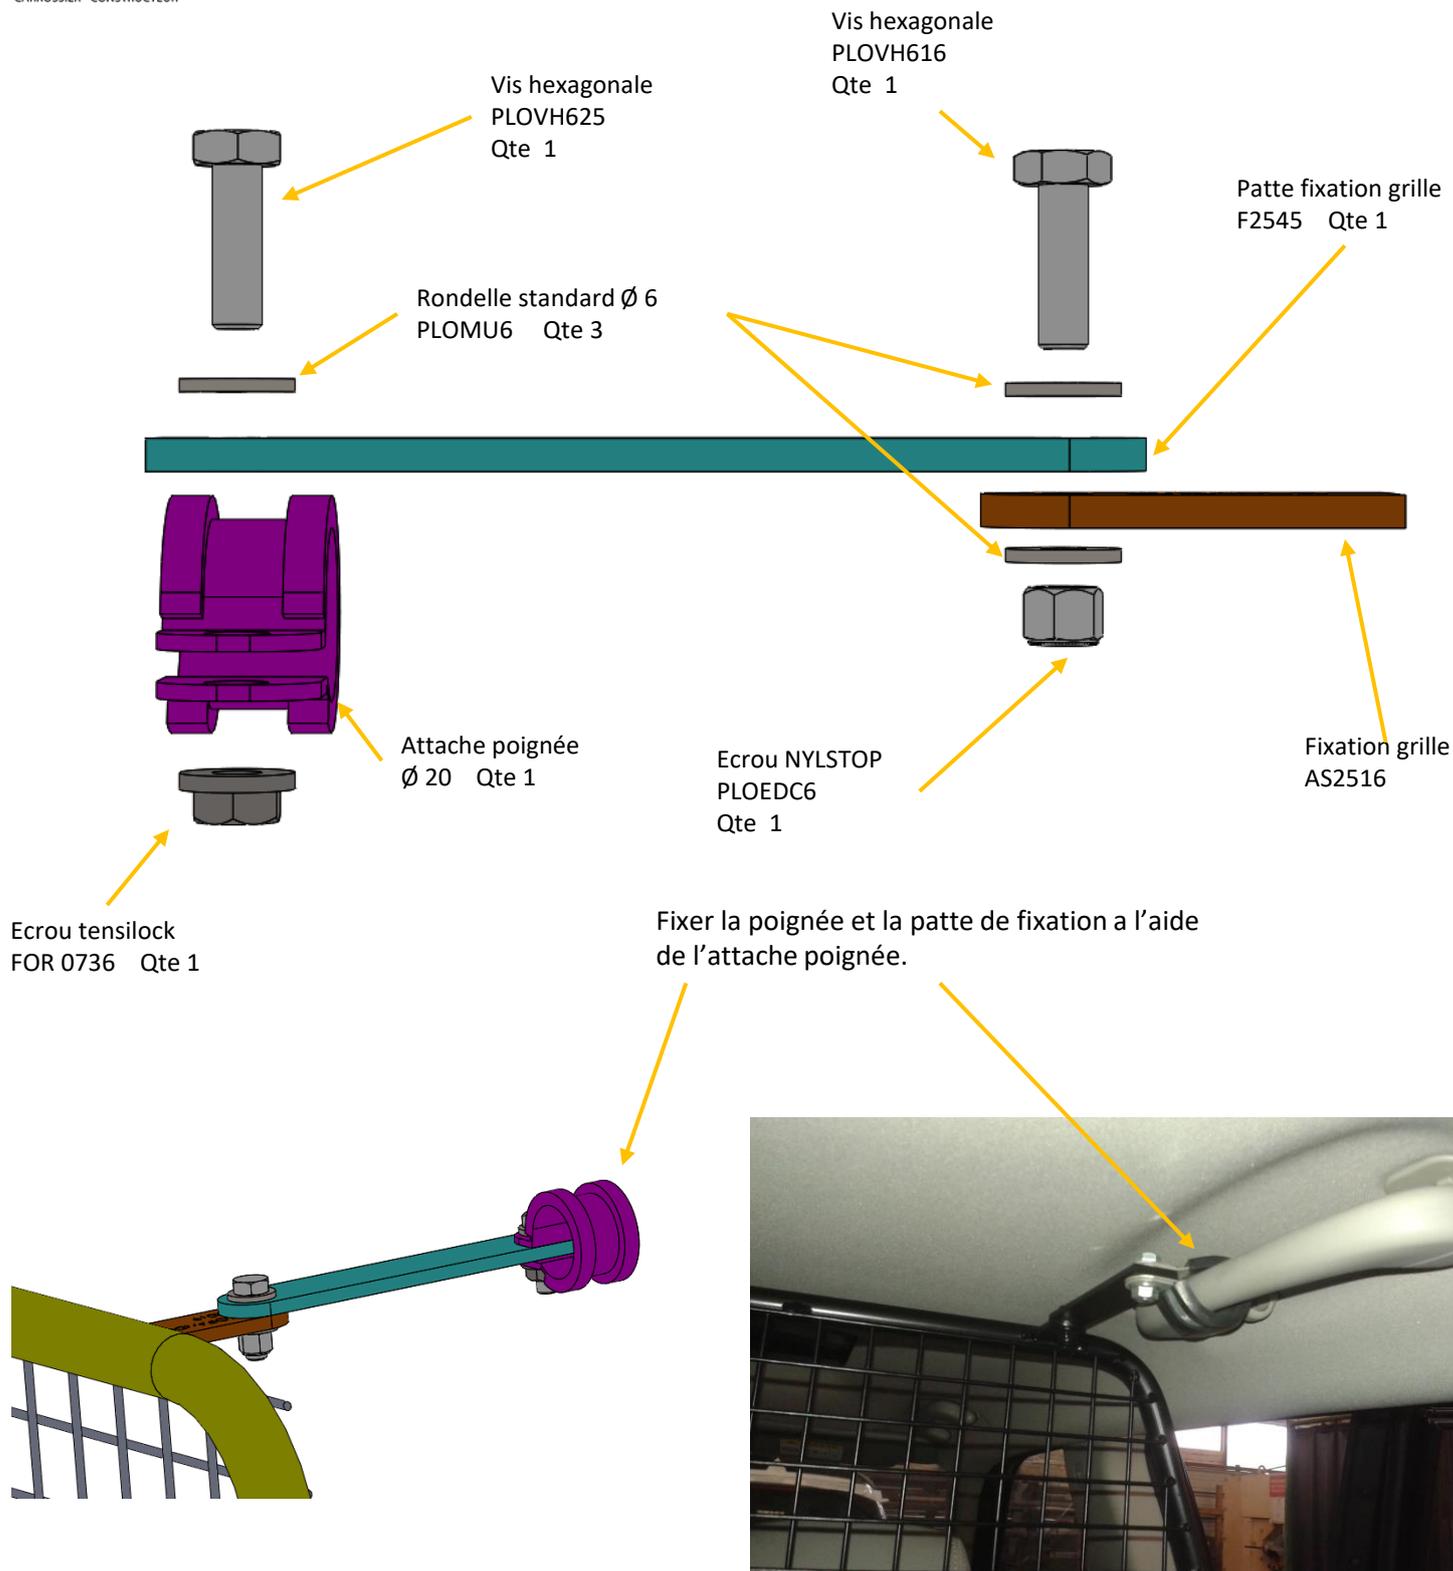

6) Nettoyer le véhicule