



**TOYOTA RAV 4  
OPTION COUVRE BAGAGES  
MODELE 2013 13-T-RAV4-CB 1001**





RAJ 23 MAI 2013

**TOYOTA RAV4  
OPTION COUVRE BAGAGES  
MODELE 2013 REF : 13-T-RAV4-CB**

**EXPEDITION EN KIT**

<b>REF</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>NB</b>
13-T-RAV4-CB-1001	NOTICE DE MONTAGE	1
13-T-RAV4-CB-1002	TABLETTE COUVRE BAGAGES	1
13-T-RAV4-CB-1003	ARCEAUX SUPPORTS	2
13-T-RAV4-CB-1004	KIT FIXATION	1

COMPRENANT : 4 VIS JAPY 5 x 40 REF : PLO VJ 5x40

4 BOUTONS CEVENNES M5 REF : BOU 6211

2 VIS POELIER TETE NOIRES M6 x 20 REF : PLOVP620N

2 RONDELLES PLATES Ø6 REF : PLOMU6

2 BOUTONS CEVENNES M6 REF : BOU 6211

## TOYOTA RAV4 OPTION COUVRE BAGAGES MODELE 2013 REF : 13-T-RAV4-CB

### NOTICE DE MONTAGE REF : 13-T-RAV4-CB-1001

NOTA : LE COUVRE BAGAGES TOYOTA RAV4 SE MONTE UNIQUEMENT SUR UN ARRET DE CHARGE« JOCQUIN »

#### A) MONTAGE




Sortir le rouleau de son fourreau et retirer les bavettes.  
Après avoir retiré les bavettes, remonter le rouleau




Poser le rouleau cache-bagages dans sa position

Fixer les 2 arceaux fournis dans le kit comme indiqué ci-dessous.

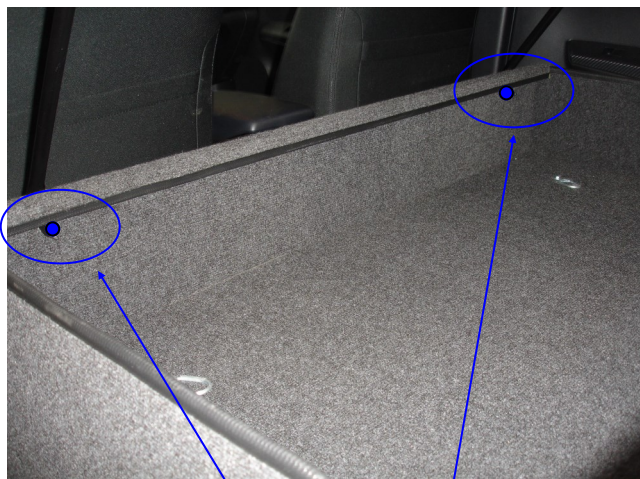


Fixer 2 vis POELIERS M6 x 20 + rondelles+ boutons Cévennes

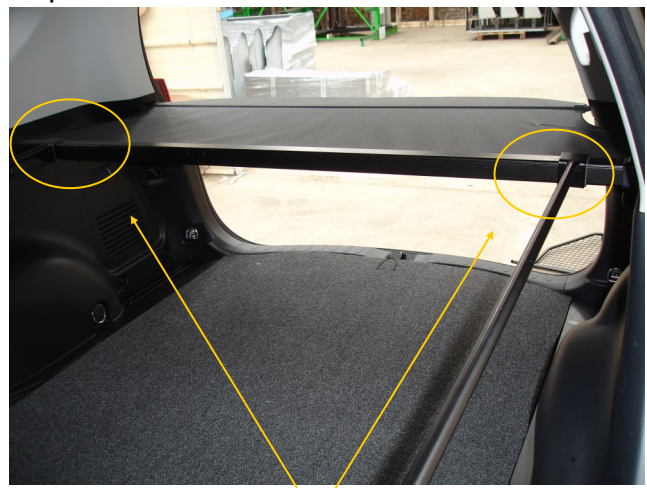

Glisser les étriers autour du rouleau du cache-bagages d'origine.



Positionner la tablette couvre bagage fourni dans le kit sur les 2 arceaux .

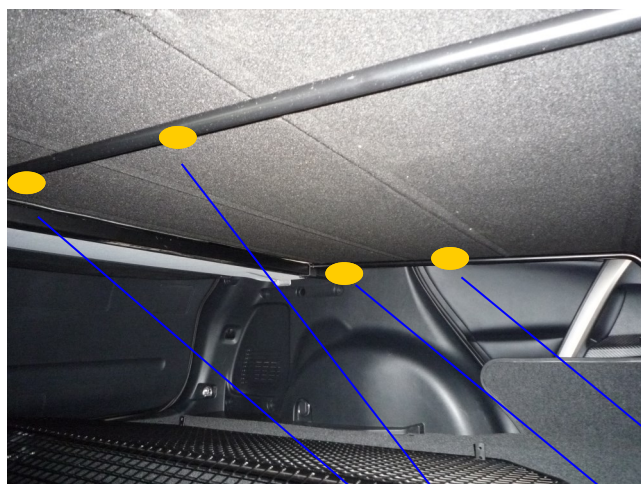

Contre percer les 4 trous de la tablette en Ø5, se servir des trous déjà percés dans le tube puis insérer 4 vis Japy M5 x 40 + bouton Cévennes.



Nettoyer le véhicule