

M.A.J Le : 06/03/2023
Indice de modif : Ind B
Nom dessinateur : JR




**TOYOTA COROLLA BERLINE
HYBRIDE 2019 184Ch
BERLINE 122CH et 140CH
avec roue de secours
et BERLINE GR Sport 196 CH 2023
KIT SOCIETE
NOTICE DE MONTAGE**




COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
TO2311	ARRET DE CHARGES PARTIE BASSE	1
TO2312	ARRET DE CHARGES PARTIE HAUTE	1
TO2313	TRAVERSE AVANT	1
TO2314	SUPPORT TRAVERSE ARRIERE	3
TO2315	TRAVERSE ARRIERE	1
TO2316	TRAVERSE DU MILIEU	1
TU2319	ENTRETOISE (voir dans le sachet)	2
B2317	PLANCHER AVANT	1
B2318	LANGUETTE MILIEU	1
M2329	MOQUETTE	1
V2336	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie

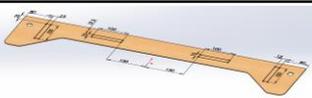REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP610 Z	VIS POELIER 6 X 10 Z	5	
PLOVP616 Z	VIS POELIER 6 X 16 Z	2	
PLOVP640 Z	VIS POELIER 6 X 40	2	
PLOVH616	VIS HEXAGONALE 6 X 16	3	
PLOVH820	VIS HEXAGONALE 8 X 20	2	
PLOVH830	VIS HEXAGONALE 8 X 30	3	
FOR 0736	ECROU TENSILOCK M6	6	
FOR 0738	ECROU TENSILOCK M8	2	
PLOMU6	RONDELLE PLATE Ø6	3	
PLOMU8	RONDELLE PLATE Ø8	5	
PLOVTF630	Vis Tête Fraisée M6x30	5	
FOR 791	Ecrou (cage) M6	7	
ANNEAU ARRIMAGE	ACIER GALVA	2	
BER021756	VIS Autoforante 3,9 x 25	7	
RONDELLE EPAISSE	Ø 27 x Ø 10,5 x Ep 5	3	
TU2319	ENTRETOISE	2	
FOR200	RILSAN	2	
SACHET	SACHET PLASTIQUE	3	
	Plaque autocollante de Transformation VASP	1	
Lg 100	4 Double face de 15mm a mettre sur La languette milieu B2318	4	

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

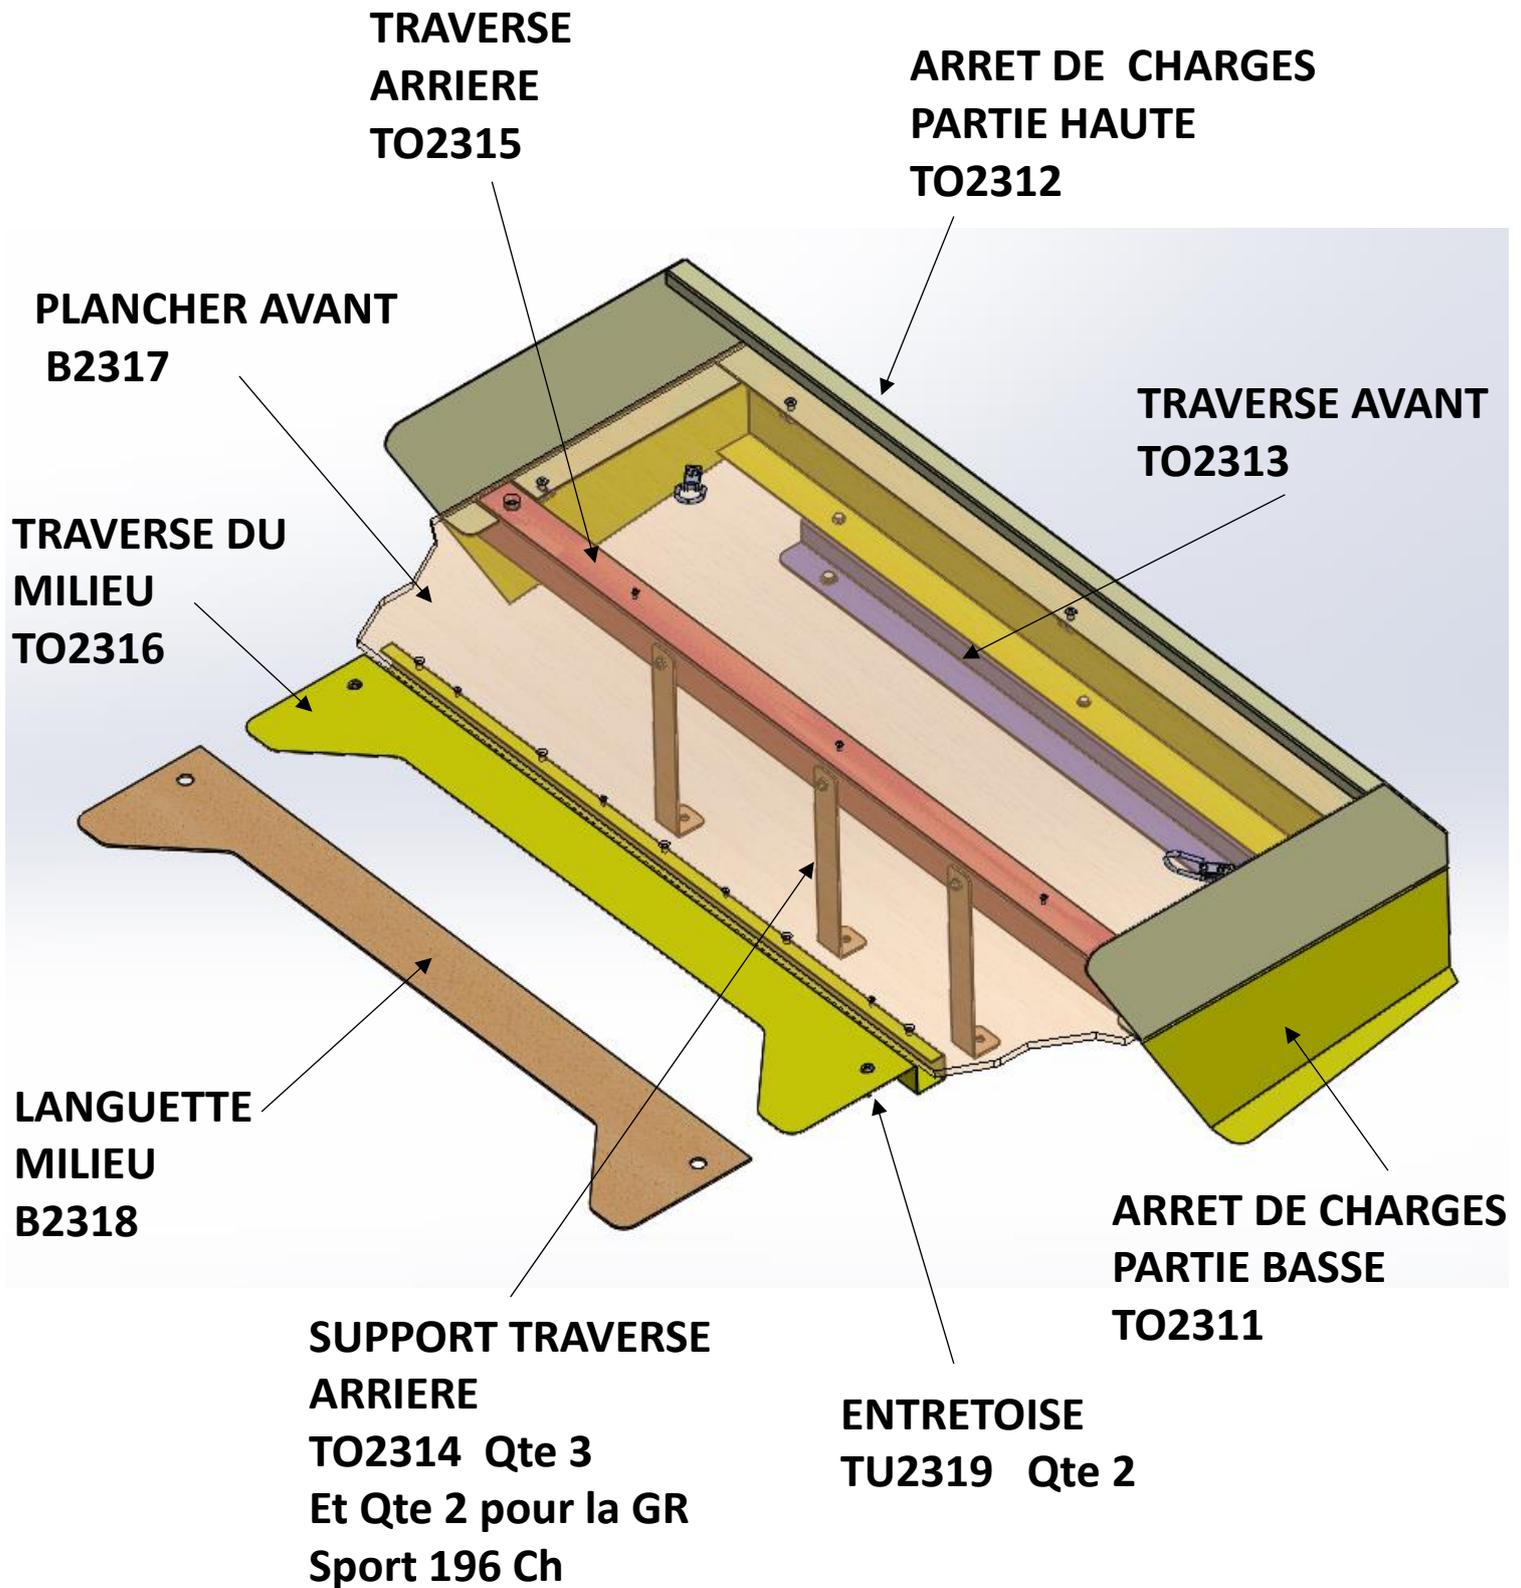

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage

ATTENTION :

LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE
PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION

- 4) Démontez les équipements dans l'ordre suivant :
 - a) Démontez la banquette arrière et les dossiers



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

b) Démonter les garnitures latérales



c) Conditionner les ceintures de sécurités




**SACHET
PLASTIQUE
QTE : 2**

d) Repositionner les garnitures

ATTENTION :
DANS TOUS LES CAS, POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR.

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

**L'HABITACLE DOIT ETRE DANS CETTE CONFIGURATION POUR
MONTER L'ARRET DE CHARGES**

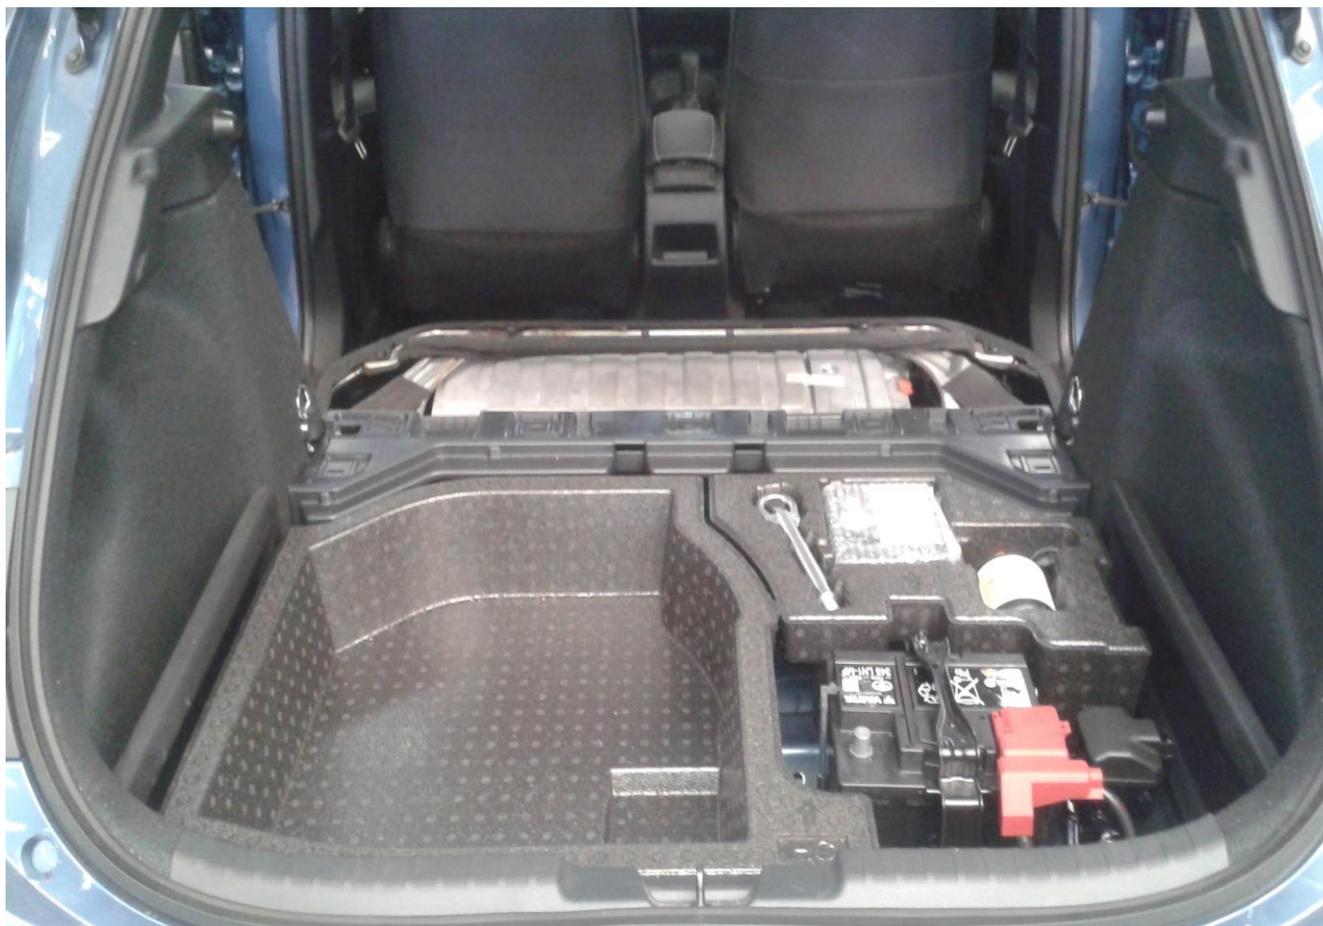


Configuration de la
122CH
Avec roue de secours

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

5) Mise en place des 7 écrous cage M6 sur l'arrêt de charges partie basse TO2311


Écrous cage M6
FOR 791 Qté 7

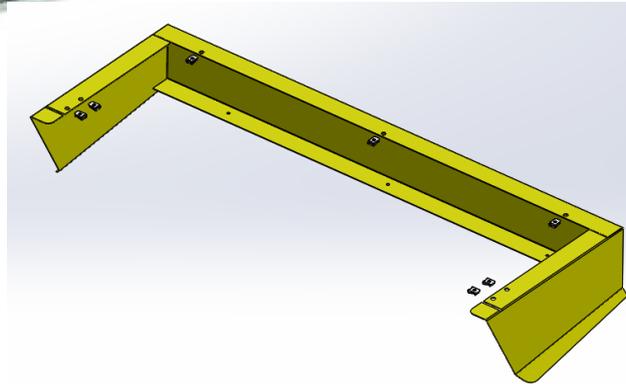

Arrêt de charges
partie basse
TO2311

6) Mise en place de la traverse avant TO2313

Traverse avant
TO2313

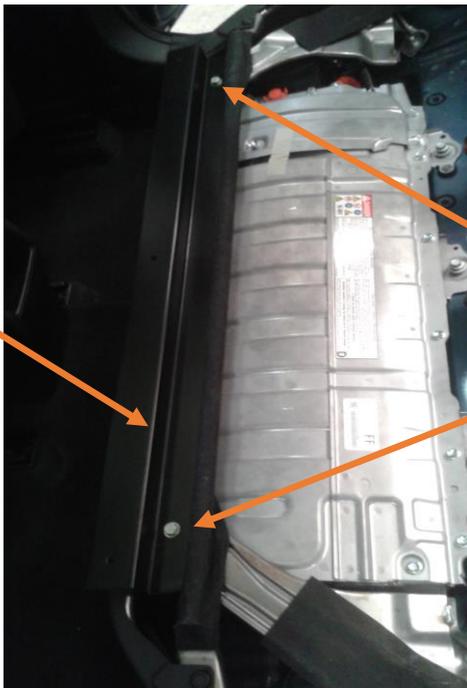

Ceci à l'aide de 2 Vis hexagonale M8
et 2 écrous tansilock M8
et 2 rondelles plate $\varnothing 8$



REF PLOVH820
Qté : 2



REF FOR 0738
Qté : 2



REF PLOMU8
Qté : 2

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

7) Montage des 3 supports traverse arrière TO2314

Pour version Berline 180 ch et 122 ch

Positionner les 3 rondelles épaisse puis venir fixer les Supports traverse arrière à l'aide de 3 vis hexagonale M8 x 30 + 3 rondelles plate $\varnothing 8$



Support traverse
Arrière TO2314
Qté : 3

Rondelle épaisse
 $\varnothing 27 \times \varnothing 10,5 \times Ep5$
Qté 3



REF PLOVH830
Qté : 3



REF PLOMU8
Qté : 3



**ATTENTION TOUJOURS
RESPECTER LE COUPLE DE
SERRAGE PRECONISE PAR LE
CONSTRUCTEUR**

Couple de serrage 36.7 Nm

Pour version Berline GR Sport 196 ch

Positionner les 2 supports traverse arrière TO2314 à l'aide des vis d'origine

Nota : on utilise que 2 ref TO2314 pour cette version



8) Mise en place de l'arrêt de charges partie basse TO2311

Positionner l'arrêt de charges partie basse TO2311 puis venir la fixer sur la traverse avant TO2313 A l'aide de 3 vis hexagonale M6



REF PLOVH616
Qté : 3



REF FOR 0736
Qté : 3




REF PLOMU6
Qté : 3

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

9) Montage de la traverse arrière TO2315 sur les supports traverse arrière TO2314 et sur l'arrêt de charges partie basse TO2311

Fixation a l'aide de 3 vis poêlier M6 et 3 écrous tensilock M6 et de 2 vis poêlier

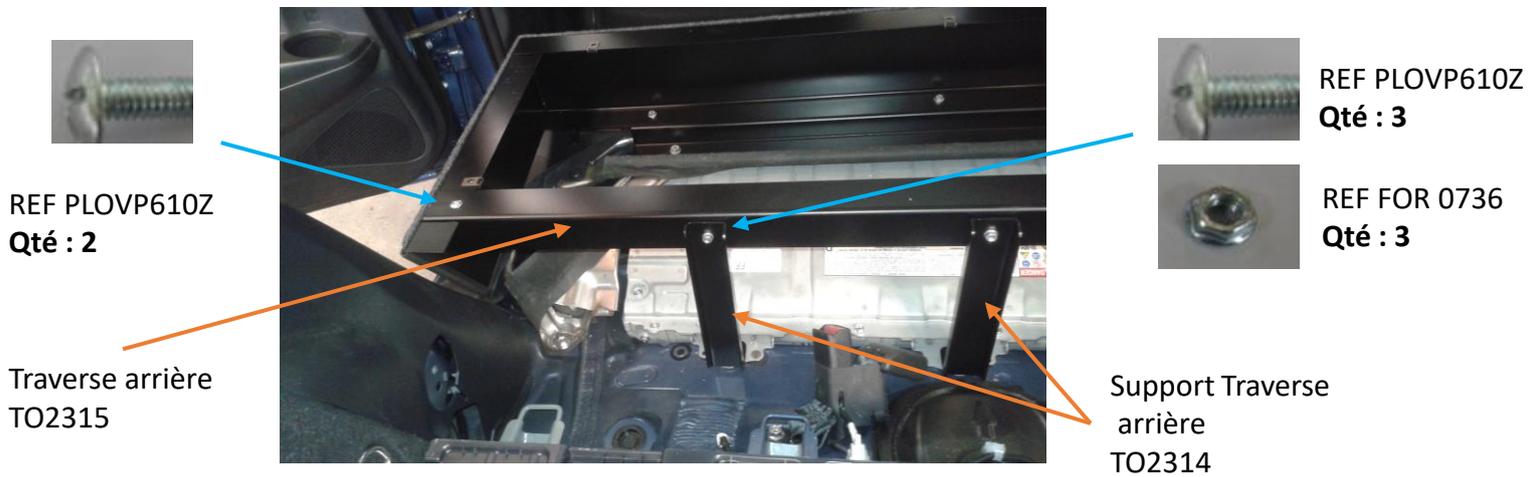

10) Montage de la traverse du milieu TO2316

Positionner tout d'abord les deux entretoises TU2319 puis venir fixer la traverse du milieu TO2316 a l'aide de 2 vis poêlier M6



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

11) Montage de l'arrêt de charges partie haute TO2312 sur l'arrêt de charges partie basse TO2311


Positionner l'arrêt de charges partie haute TO2312 sur l'arrêt de charges partie basse TO2311
Sans la fixer (elle seras fixer ultérieurement avec le plancher avant B2317)



Arrêt de charges
partie haute
TO2312

12) Montage du plancher avant B2317

Mettre en place le plancher avant B2317 puis venir le fixer a l'aide de 5 vis M6 tête fraisée
Et de 7 vis autoforante

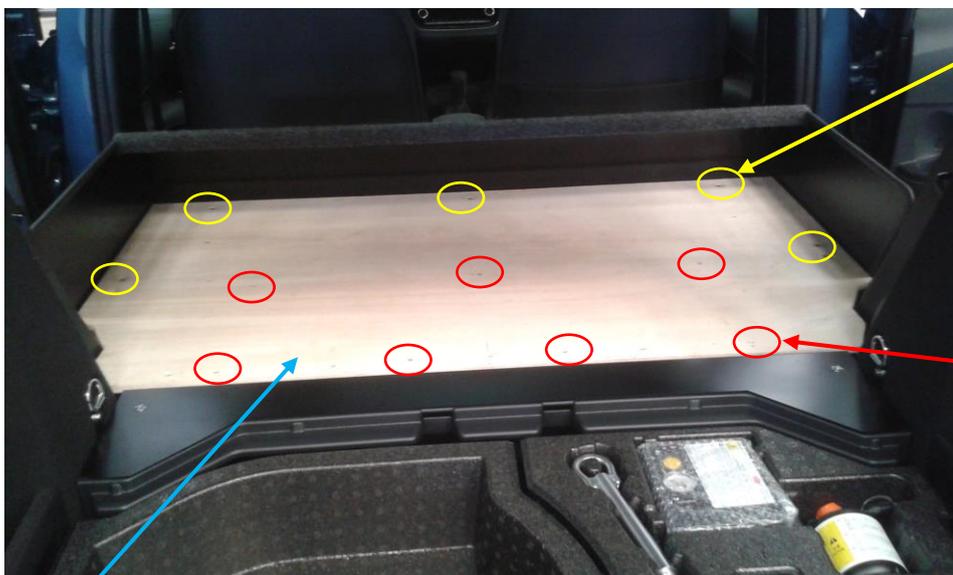

REF PLOVTF630
Qté : 5



REF BER021756
Qté : 7

Plancher
B2317

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

13) Mise en place de la languette du milieu B2318



Positionner et coller (a laide du double face)
la languette du milieu B2318 sur la traverse du
milieu TO2316

Languette du milieu
B2318

14) Mise en place du plancher arrière existant du véhicule et de la moquette M2329

Plancher arrière du
véhicule



Moquette
M2329



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

15) Mise en place de 2 anneaux d'arrimage

Fixation des 2 anneaux d'arrimage
Avec 2 vis poêlier M6x16



Anneaux d'arrimage
Qté : 2



PLOVP 616Z
Qté : 2


KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

16) Coller la plaque de transformation :

Depuis le 1^{er} Juillet 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014, il n'y a plus ni plaque de tare ni plaque de chargement à apposer sur un véhicule transformé en VASP

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT.
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR

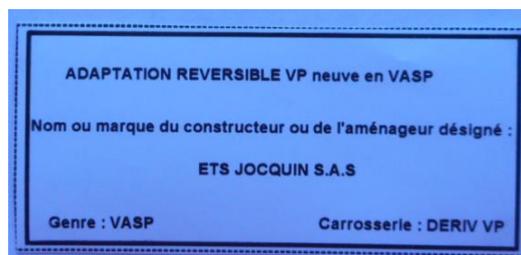

17) Nettoyer le véhicule



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

IFAB111
INDICE A


	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

**ATTENTION : Les cotes de chargement sont données
Sans les banquettes arrières**

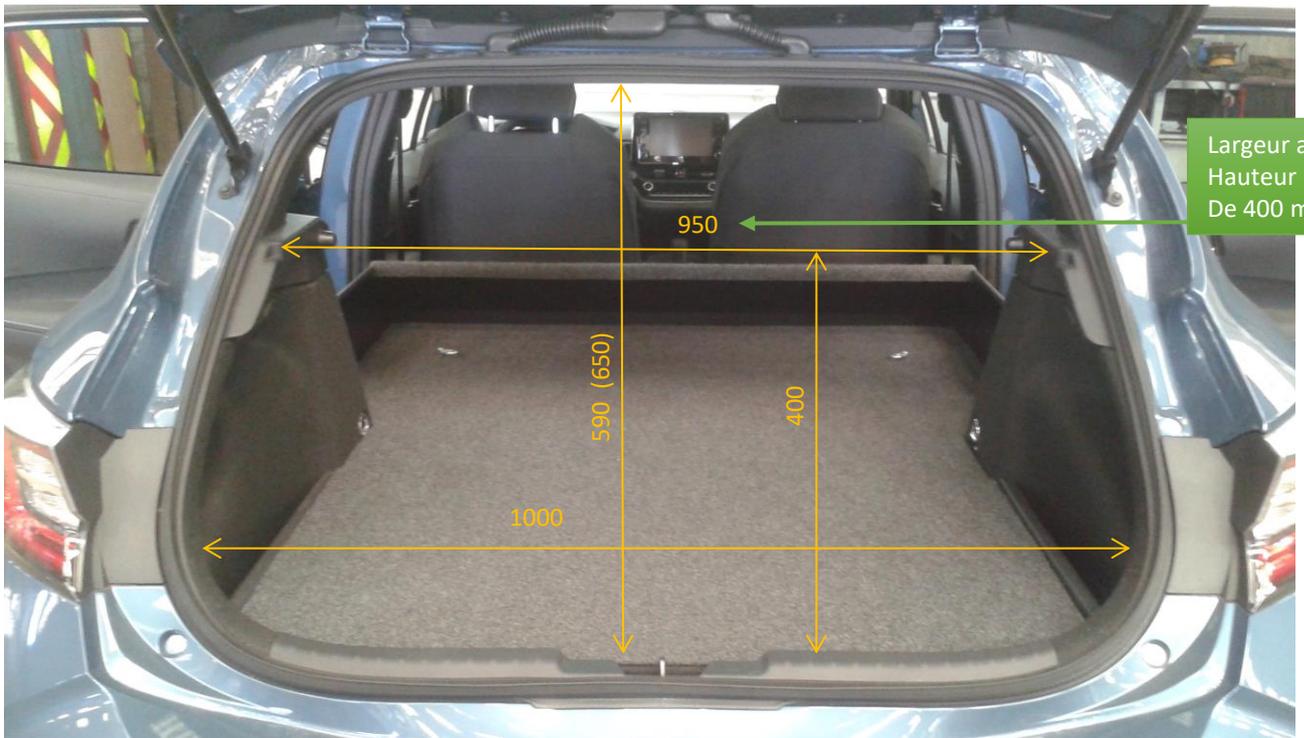

(650) hauteur intérieure plancher / plafond

Masse ensemble banquette : 20 Kg

Masse ensemble Kit société : 29 Kg