

M.A.J Le : 20/01/2021  
Indice de modif : Création  
Nom dessinateur : JR



**SUZUKI ACROSS 2021  
HYBRIDE RECHARGEABLE  
COUVRE BAGAGES  
NOTICE DE MONTAGE**




## COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
AS3287	ARCEAUX DROIT ET GAUCHE	1D/1G
TO2251	PLATINE DE SERRAGE	2
M3309	COUVRE BAGAGES	1
S3311	SACHET DE VISSERIES	1


### Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLO616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	2	
PLOVP 625 Z	VIS POELIER 6 X 25 Z	2	
BOU 6271	ECROU CEVENNES M6	4	
PLOVJ 5 X 40	VIS JAPY M 5	4	
BOU 6211	ECROU CEVENNE M5	4	

**ARCEAUX COUVRE  
BAGAGES AS3287  
1 DROITE + 1 GAUCHE**

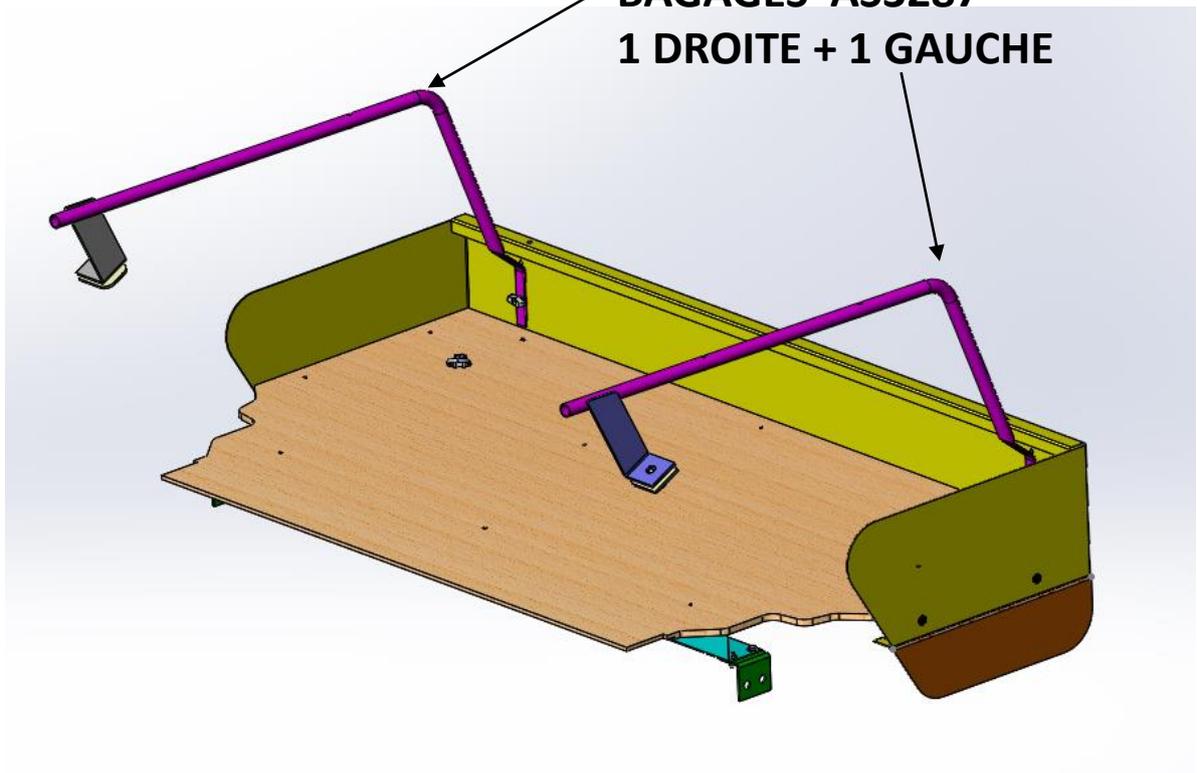

**ARCEAU  
TU3303**

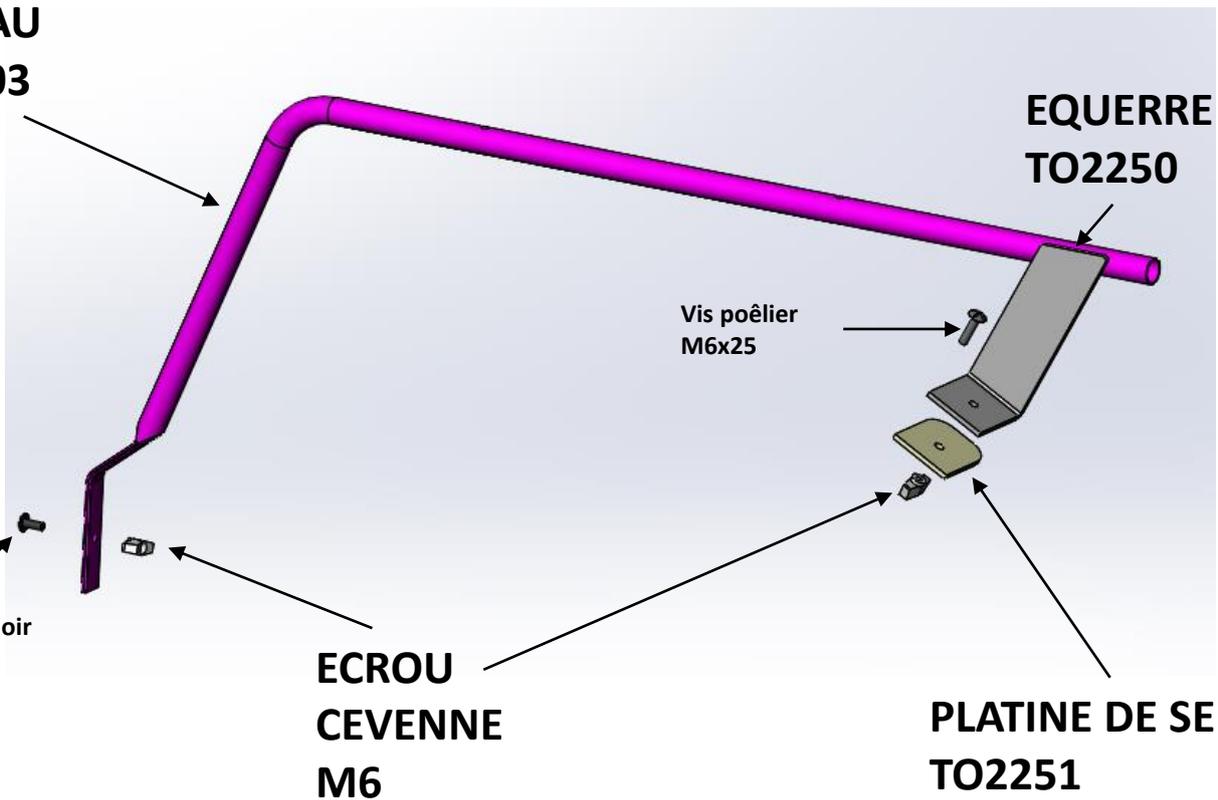


- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.  
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage
- 4) Fixer les arceaux sur l'arrêt de charge à l'aide de 2 vis poêlier M6 x16 Noir et 2 écrous cévennes M6




REF PLO616 N  
Qté : 2



REF BOU 6271  
Qté : 2

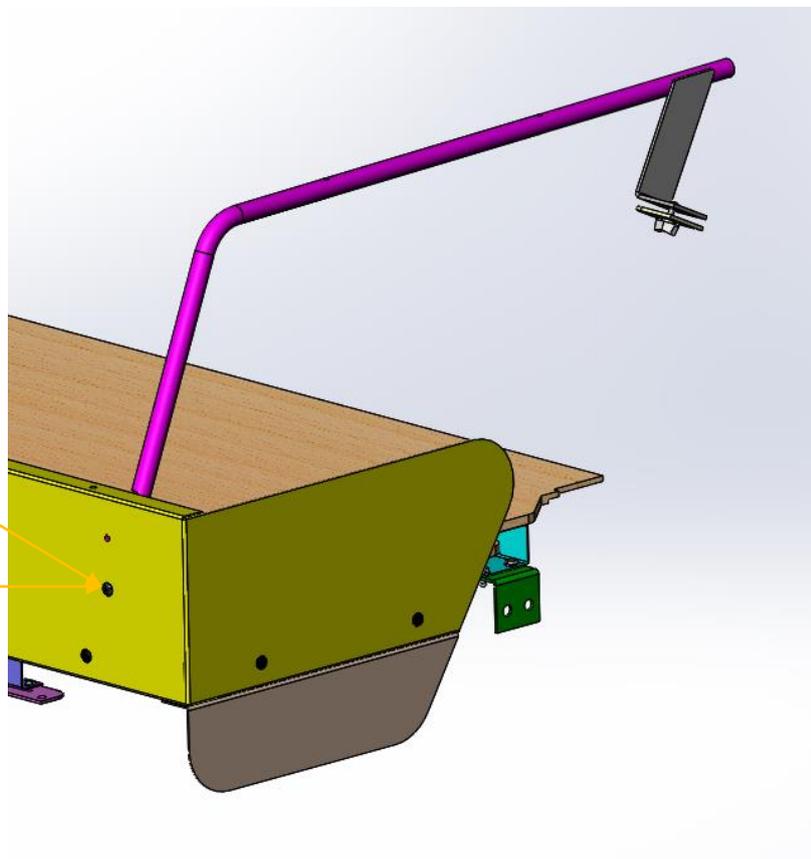

**5) Fixer les arceaux sur les supports accroche dossier à l'aide de 2 vis poêliers M6 x 25, 2 écrous cévennes M6 et de la platine réf TO2251**

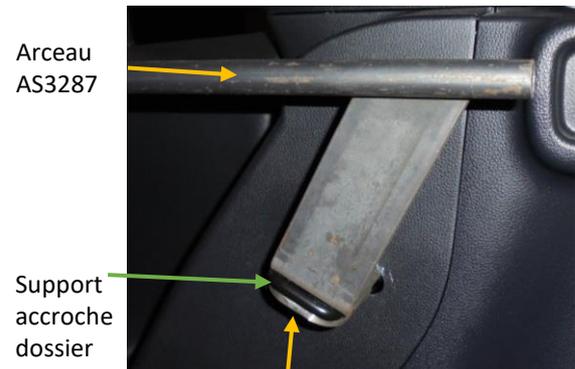

REF PLOVP 625 Z  
Qté : 2



REF BOU 6271  
Qté : 2

**6) Positionner le couvre bagages**



**7) Contre-percer le couvre bagages. Fixer le avec 4 vis Japy M5 et 4 écrous cévennes M5**



REF PLOVJ 5x40  
Qté : 4



REF BOU 6211  
Qté : 4

**8) Nettoyer le véhicule**