

M.A.J Le : 09/06/2021
Indice de modif : Création
Nom dessinateur : JR




MITSUBISHI ECLIPSE CROSS PHEV 2021 KIT SOCIETE NOTICE DE MONTAGE




COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
TO3475	ARRET DE CHARGES	1
TO3476	TRAVERSE CACHE DEVANT	1
TO3477	SUPPORT ARRET DE CHARGE D et G	1D/1G
TO3478	TRAVERSE ARRIERE	1
TO3479	EQUERRE TRANSVERSALE	1
TO3480	EQUERRE LATERALE	2
B3481	PLANCHER BOIS	1
M3482	MOQUETTE	1
S3484	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie S3484

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	7	
PLOVP616 Z	VIS POELIER 6 X 16 Z	8	
PLOVH616	VIS HEXAGONALE 6 X 16	8	
PLOCL6	ECROU TENSILOCK M6	19	
PLOMU6	RONDELLE M6	8	
FOR 791	ECROU CAGE M6	2	
FOR 925	VIS Autoforante 3,9 x 25	10	
ANNEAU ARRIMAGE	ACIER GALVA	2	
FOR 285	RILSAN	3	
MOQUETTE AUTOCOLLANTE	MOQUETTE AUTOCOLLANTE 150 x 150	3	
MOQUETTE AUTOCOLLANTE	MOQUETTE AUTOCOLLANTE 80 x 30	2	
	Plaque autocollante de Transformation VASP	1	

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

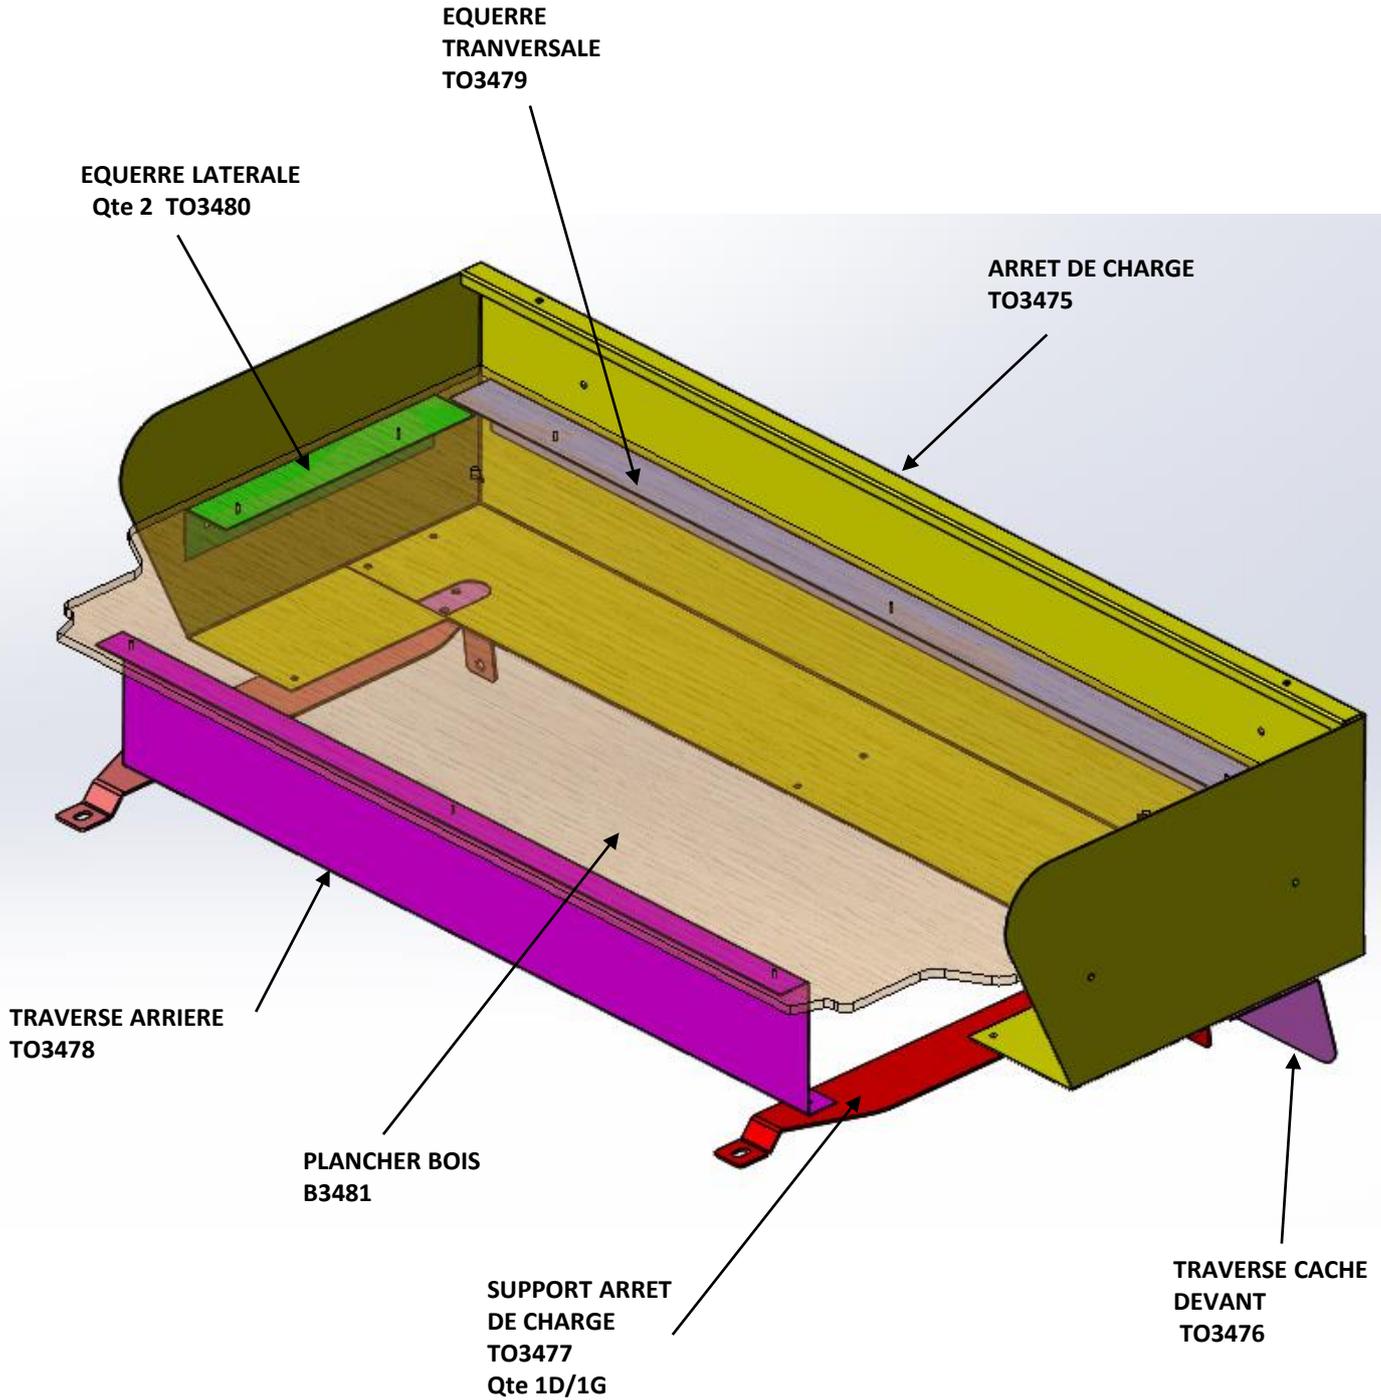

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage téléchargé sur le site jocquin.com

ATTENTION :

LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE
PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION

- 4) Démontez les équipements dans l'ordre suivant :

- a) Déposer la barre plage arrière enrouleur, le plancher du coffre et le coffre à outils puis démonter la banquette arrière



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

b) Démontez les protections du système d'alimentation électrique



**VEILLER A NE PAS VENIR
ENDOMMAGER LES CABLES DE
COULEUR ORANGE (HAUTE TENSION)**



c) Démontez les garnitures latérales



d) Conditionner les ceintures de sécurité



**Moquette
autocollante
150 x 150
QTE : 3
Rilsan
QTE : 3**



ATTENTION :

DANS TOUS LES CAS, POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR.



**Moquette autocollante 80 x 30
pour protégé les connections
QTE : 2**


KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

**L' HABITACLE DOIT ETRE DANS CETTE CONFIGURATION
POUR MONTER L' ARRET DE CHARGES**



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE


5) Mise en place des équerres transversale et latérale TO3479 et TO3480 sur l'arrêt de charges TO3475

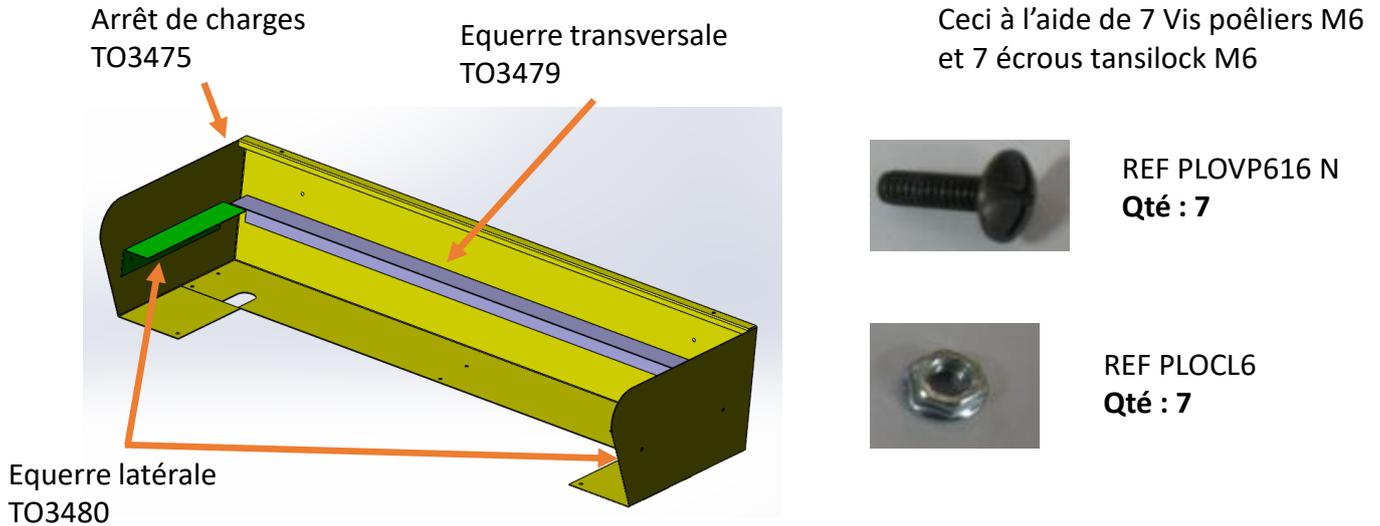

6) Mise en place des supports arrêt de charges D et G TO3477

Fixer les supports arrêt de charge à l'aide des vis existants.

Nota: remettre en place les deux vis tenant la banquette sur le devant et sur l'arrière

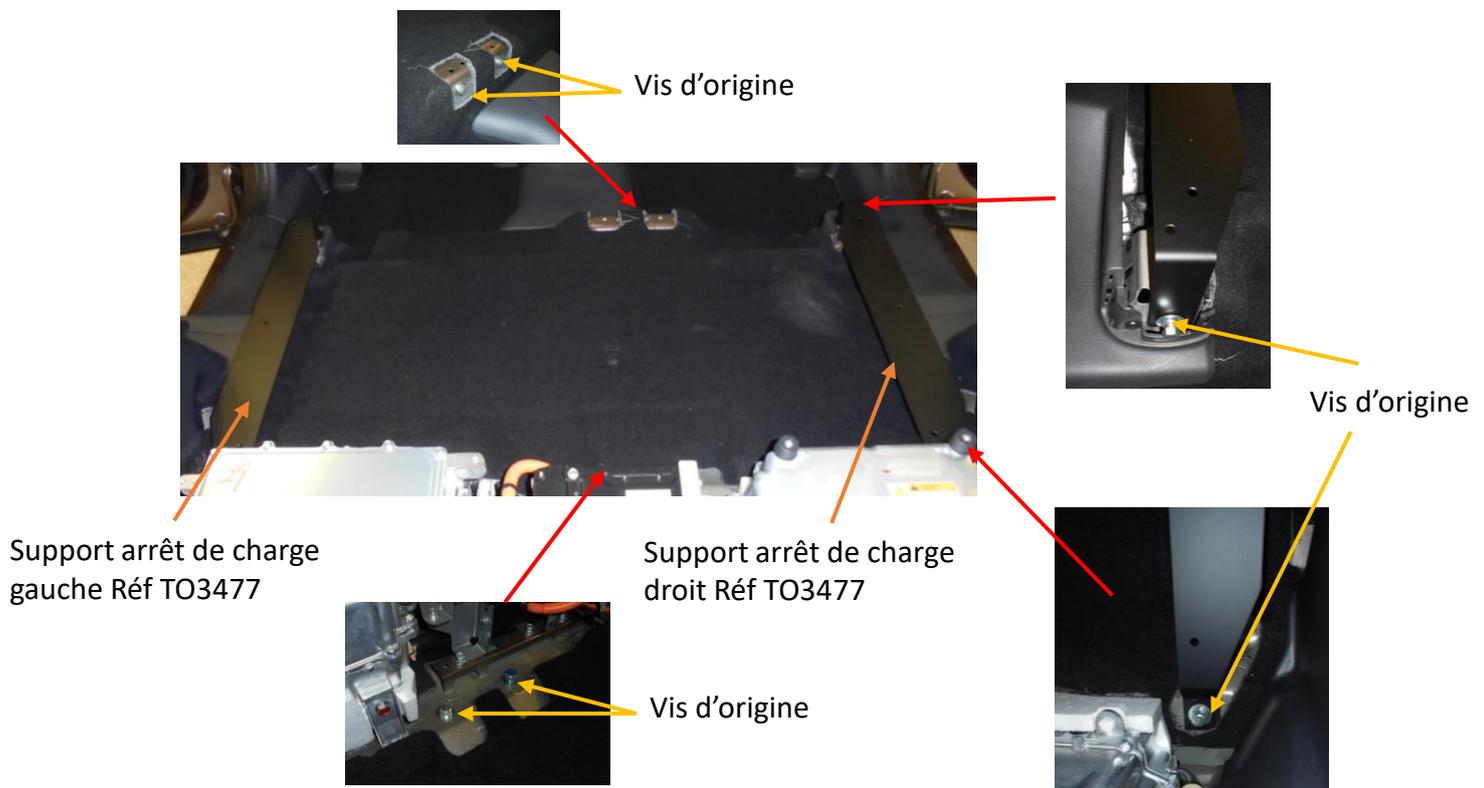

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

Remettre les caches plastiques d'origine aux niveaux des supports.



Caches pastiques




Après cette opération, remettre en place les protections du système d'alimentation électrique .



7) Mise en place de la traverse arrière TO3478 sur les supports arrêt de charge TO3477

Traverse arrière
Réf TO3478

Ceci à l'aide de 2 vis poêlier
M6x16 et 2 écrous tensilock M6

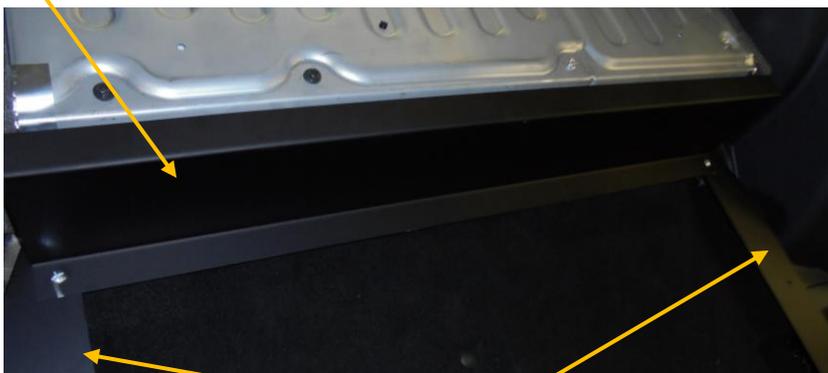

Supports arrêt de charge
Réf TO3477



REF PLOVP616 Z
Qté : 2




REF PLOCL6
Qté : 2

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE


8) Mise en place de la traverse cache devant TO3476

Dans un premier temps, mettre les 2 écrous cage M6 en place.

Puis fixer la traverse sur les supports arrêt de charge TO3477. Ceci à l'aide de 4 vis poêlier M6 x 16 et 4 écrous tensilock M6

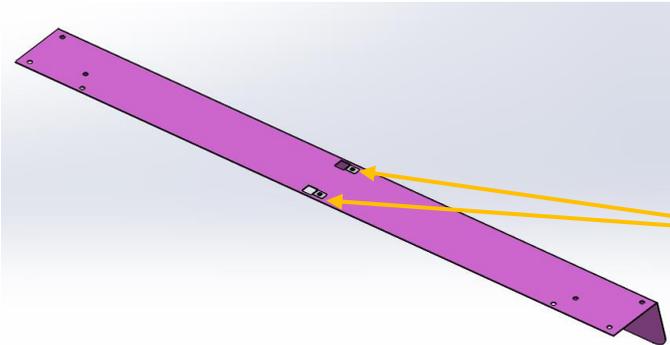

Ecrous cage M6

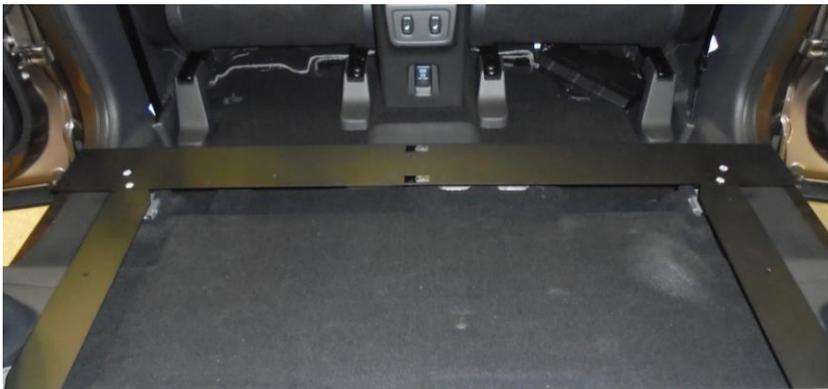


REF PLOVP616 Z
Qté : 4



REF PLOCL6
Qté : 4

9) Mise en place de l'arrêt de charges TO3475

Fixer l'arrêt de charge TO3475 à l'aide de 8 vis hexagonales M6 x 16, 8 rondelles et 6 écrous tensilock M6

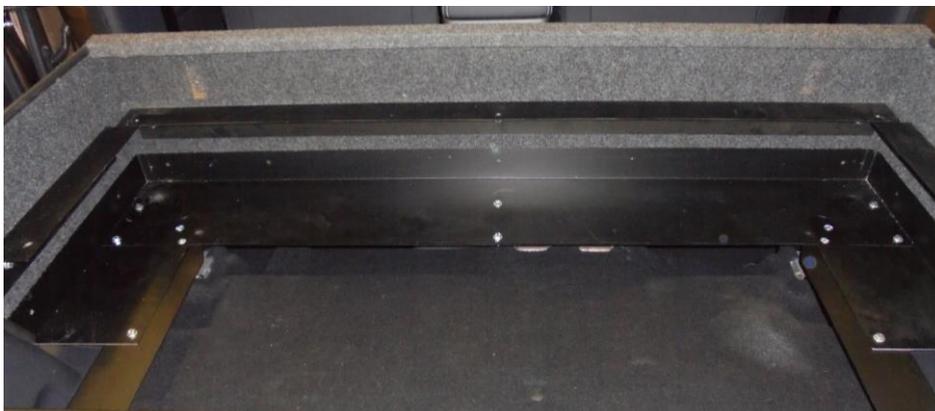

REF PLOVH616
Qté : 8




REF PLOMU6
Qté : 8



REF PLOCL6
Qté : 6

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

10) Montage du plancher bois B3481

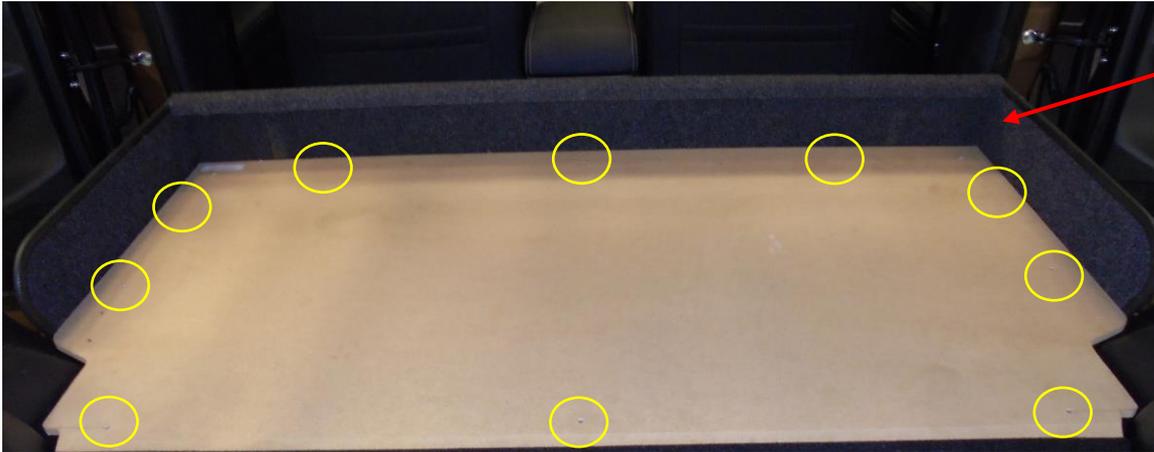

Vis autoforante
FOR 925
Qté : 10

11) Mise en place du coffre à outils



Vis d'origine

Bloc de réparation

12) Mise en place du plancher et moquette existant puis de la moquette M3482



Moquette existante

Plancher existant



Moquette M3482

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

13) Mise en place de 2 anneaux d'arrimage

Fixation des 2 anneaux d'arrimage
avec 2 vis poêlier M6x16



REF PLOVP 616 Z
Qté : 2



Anneaux d'arrimage
Qté : 2


14) Coller la plaque de transformation :

Depuis le 1^{er} Juillet 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014, il n'y a plus ni plaque de tare ni plaque de chargement à apposer sur un véhicule transformé en VASP

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT.
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR

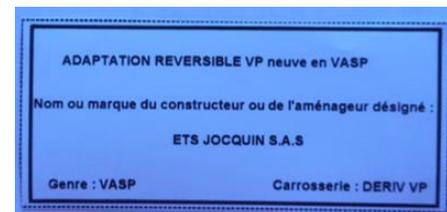

15) Nettoyer le véhicule



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

IFAB111
INDICE A


	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

ATTENTION : Les cotes de chargement sont données
Sans les banquettes arrières

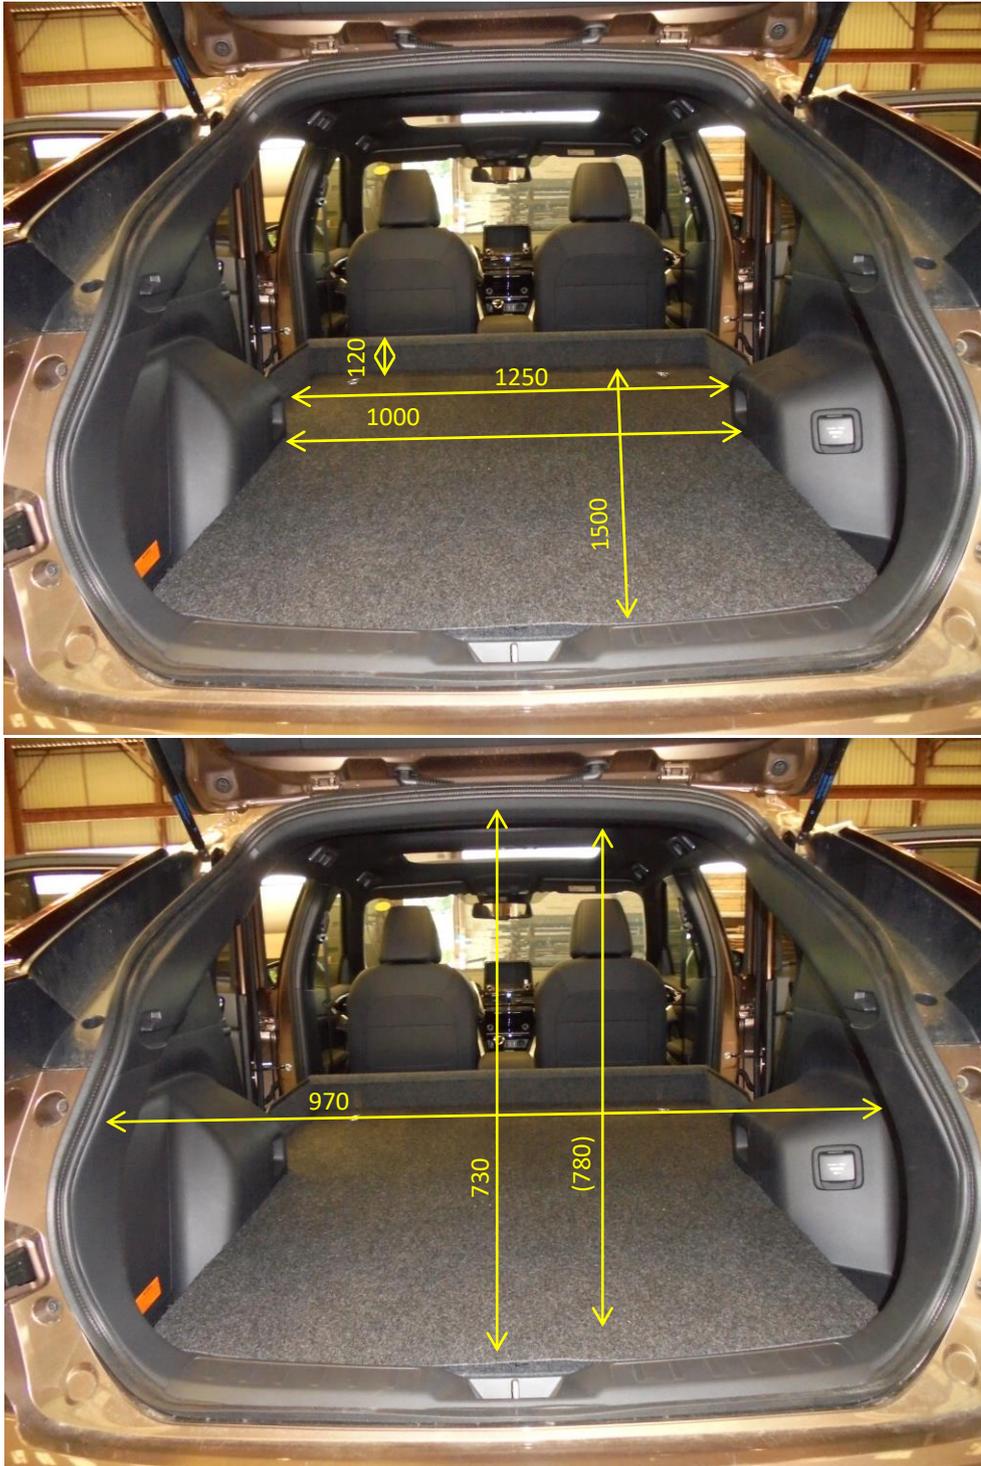

(780) hauteur intérieure plancher / plafond

Masse ensemble banquette : 48 Kg

Masse ensemble Kit société : 32 Kg