

M.A.J Le : 22/02/2024
Indice de modif : Création
Nom dessinateur : TQ



**TOYOTA BZ4X 2024
EAM1 (M) / EAM1 (M) - TGRE
2WD et AWD
COUVRE BAGAGES
NOTICE DE MONTAGE**

**LE COUVRE BAGAGES PEUT ETRE MONTEE UNIQUEMENT SI LE
VEHICULE EST EQUIPE D'UN KIT SOCIETE JOCCQUIN**





Recommandations et points importants sur la sécurité

A} TOUTE INTERVENTION SUR UNE TOYOTA C-HR , EST SOUMISE A UNE HABILITATION ELECTRIQUE « BOL » DU TECHNICIEN. C'EST DE LA RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR DE VEILLER A CE QUE LE TECHNICIEN POSSEDE CETTE HABILITATION « BOL » POUR REALISER L'INTERVENTION (MONTAGE DU KIT.)

B} LA BATTERIE 12V DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION .


C} SI ENDOMMAGEMENT SUR LES FAISCEAUX (BASSE TENSION) IL EST NECESSAIRE DE REALISER LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT DU FAISCEAU AVANT DE POURSUIVE LE MONTAGE DU KIT .

D} TOUJOURS RESPECTER LE COUPLE DE SERRAGE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR .



COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
AS4602	ARCEAUX COUVRE BAGAGES	1D/1G
F4618	PLATINE DE SERRAGE	2
M4621	COUVRE BAGAGES	1
V4623	SACHET DE VISSERIES	1


Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	2	
PLOVP625 N	VIS POELIER 6 X 25 N	2	
BOU 6271	ECROU CEVENNES M6	4	
F4618	PLATINE DE SERRAGE	2	
PLOVJ 6 X 40	VIS JAPY M 5	4	
BOU 6211	ECROU CEVENNES M5	4	

ARCEAUX COUVRE
BAGAGES AS4602

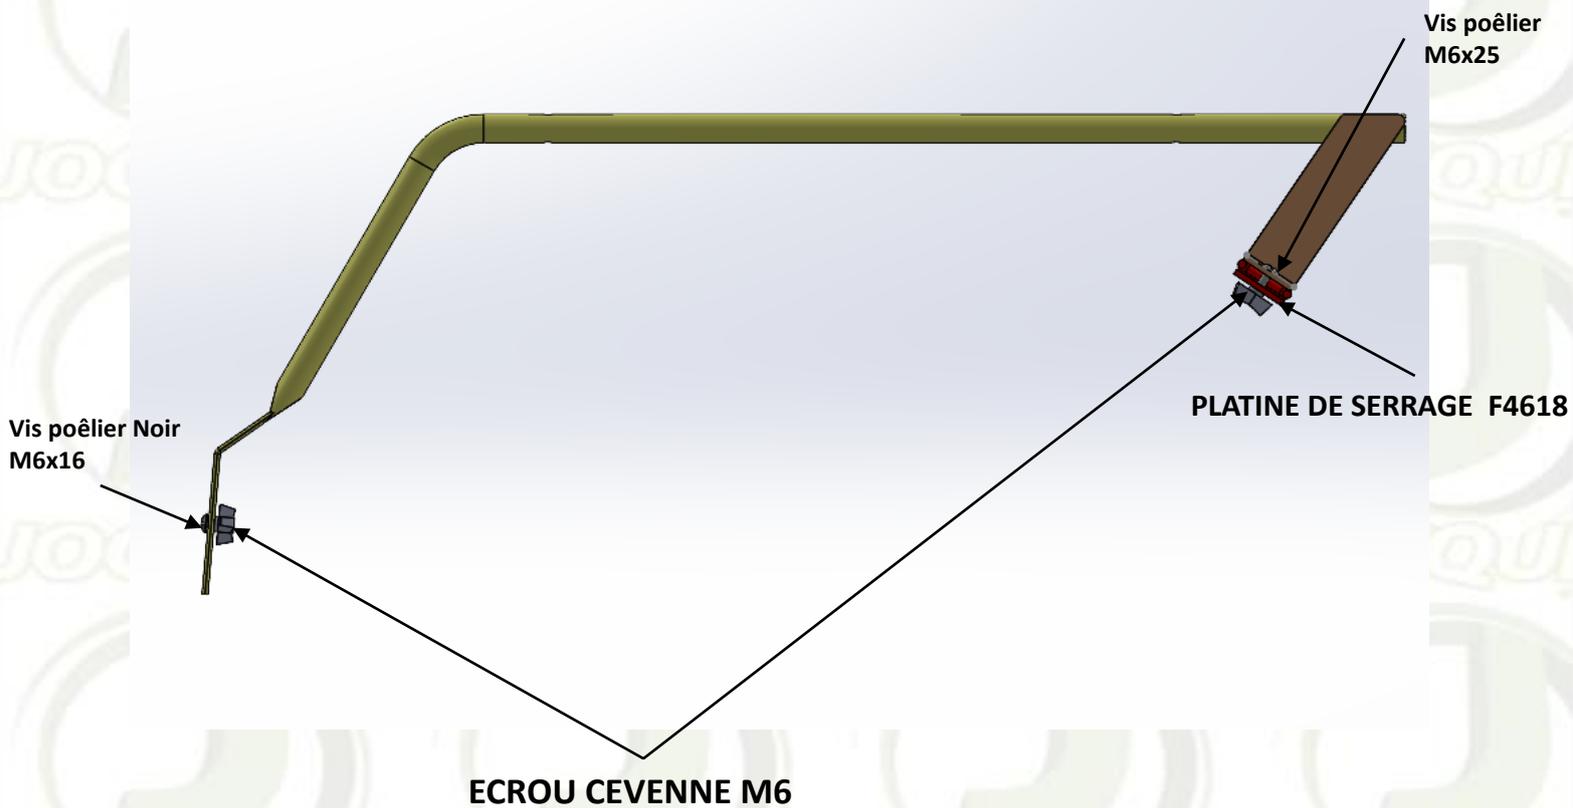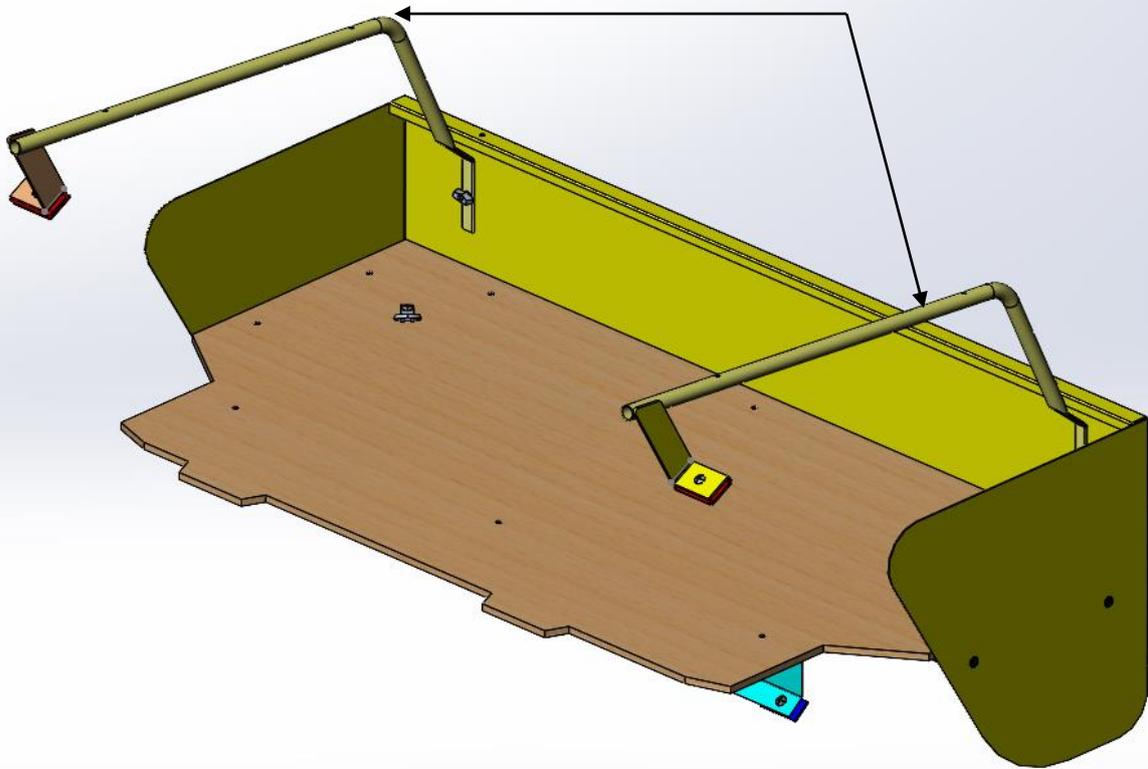

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage
- 4) Fixer les arceaux sur l'arrêt de charge
à l'aide de 2 vis poêlier M6 x16 Noir
Et 2 écrous cévennes M6

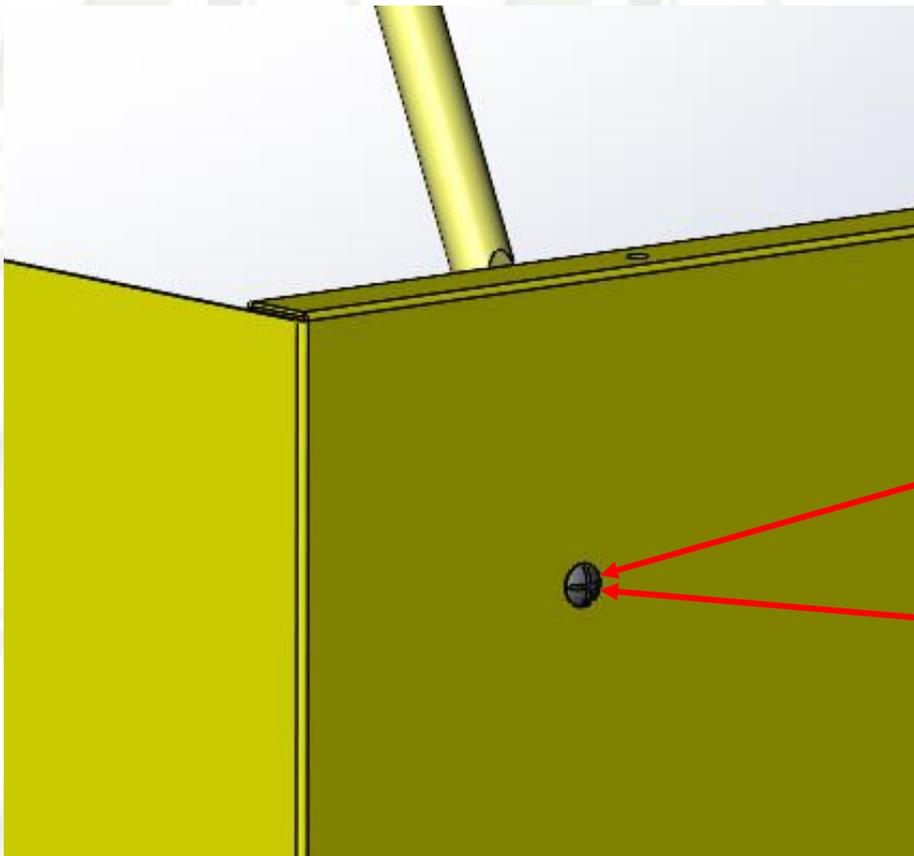

REF PLOVP616 N
Qté : 2



REF BOU 6271
Qté : 2

5) Fixer les arceaux sur les supports accroche dossier à l'aide de 2 vis poêliers M6 x 25 et 2 écrous cévennes M6 et de la platine REF: F4618

Arceau
AS4602



Platine
F4618



REF PLOVP 625 N
Qté : 2



REF BOU 6271
Qté : 2

6) Positionner le couvre bagages



7) Contre-percer le couvre bagages et le fixer avec 4 vis Japy M5 et 4 écrous cévennes M5



REF PLOVJ 5x40
Qté : 4



REF BOU 6211
Qté :4

8) Nettoyer le véhicule