

M.A.J Le : 09/07/2025
Indice de modif : Ind B
Nom dessinateur : JR



**SUZUKI VITARA
HYBRIDE SHVS
1.4 L BVM et BVA
COUVRE BAGAGES
NOTICE DE MONTAGE**




COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
AS4670	ARCEAUX DROIT ET GAUCHE	1D/1G
F4673	PLATINE DE FIXATION	2
M4675	COUVRE BAGAGES	1
V4669	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	2	
PLOVP630 N	VIS POELIER 6 X 30 N	2	
BOU 6271	ECROU CEVENNES M6	4	
PLOVJ 5 X 40	VIS JAPY M 5	4	
BOU 6211	ECROU CEVENNE M5	4	

**ARCEAUX COUVRE
BAGAGES AS4670
1 DROITE + 1 GAUCHE**

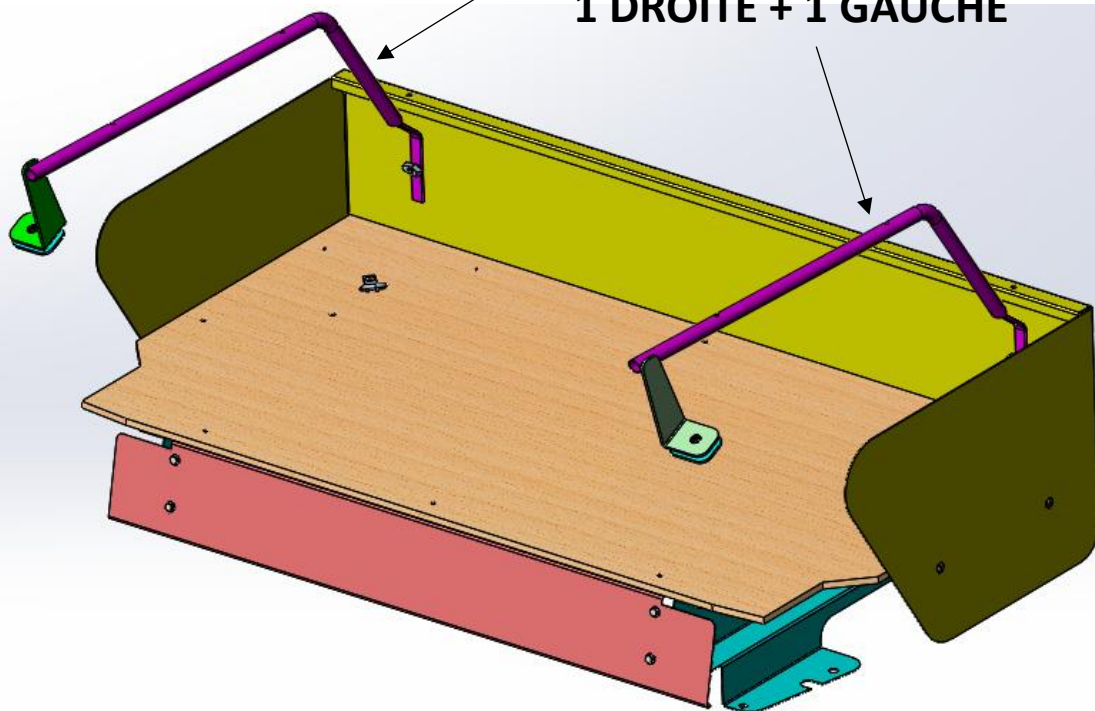

**EQUERRE
FIXATION
TO4672**


**ARCEAU
TU4671**

Vis poêlier
M6x30

**PLATINE DE
SERRAGE
F4673**

**ECROU
CEVENNE
M6**

Vis poêlier Noir
M6x16

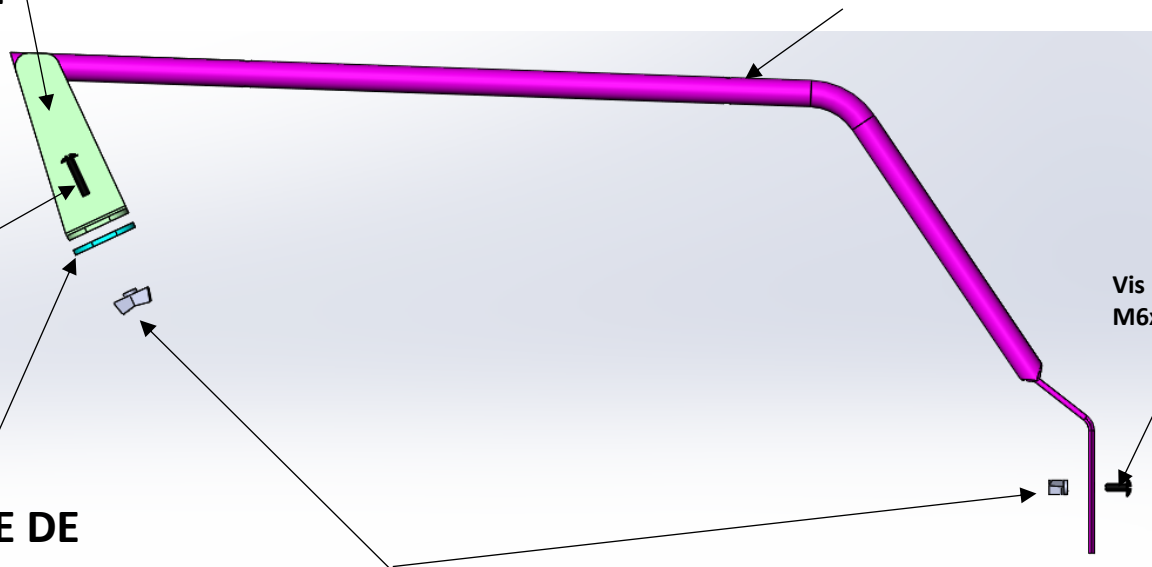


- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.**
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit**
- 3) Lire la notice de montage**
- 4) Fixer Les arceaux sur l'arrêt de charge**
a l'aide de 2 vis poêlier M6 x16 Noir
Et 2 écrous cévennes M6



REF PLOVP616 N
Qté : 2



REF BOU 6271
Qté : 2

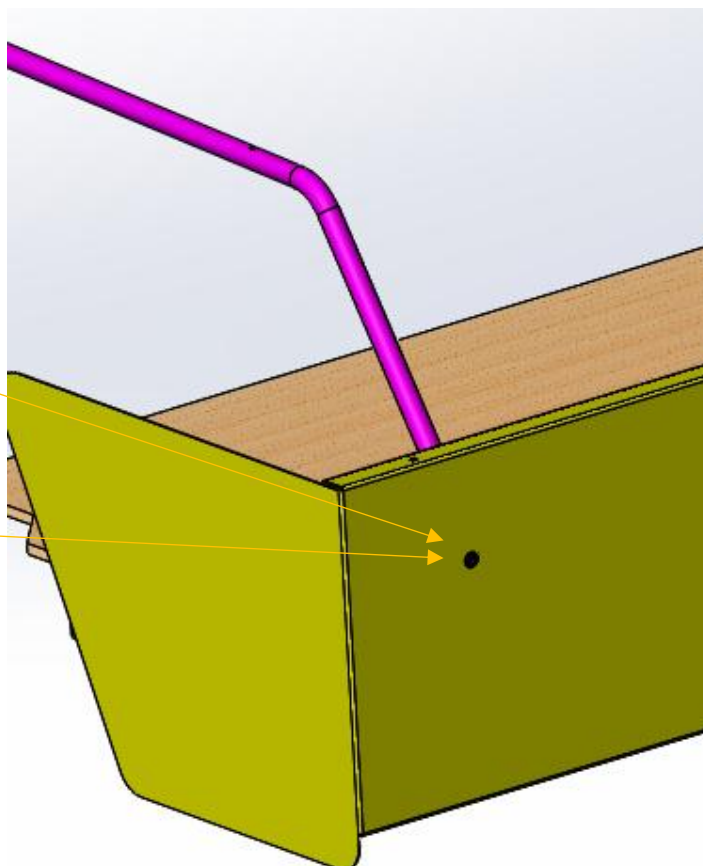

5) Fixer les arceaux sur les supports accroche dossier à l'aide de 2 vis poêliers M6 x 30 et 2 écrous cévennes M6 et de la platine réf F4673



REF PLOVP630 N
Qté : 2



REF BOU 6271
Qté : 2

6) Positionner le couvre bagages



Couvre bagages
M4675

7) Contre-percer le couvre bagages et le fixer
Avec 4 vis Japy M5 et 4 écrous cévennes M5



REF PLOVJ 5x40
Qté : 4



REF BOU 6211
Qté : 4



8) Nettoyer le véhicule