

M.A.J Le : 09/07/2025
Indice de modif : Ind B
Nom dessinateur : JR



**SUZUKI S-CROSS
HYBRIDE SHVS
1.4 L BVM et BVA
GRILLE ARRET DE CHARGE
NOTICE DE MONTAGE**



COMPOSITION DU COLIS


REF	DESIGNATION	QTE
AS3798	ASSEMBLAGE GRILLE ARRET DE CHARGES	1
F3829	PATTE ATTACHE GRILLE	2
S3831	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVH620	VIS HEXAGONALE M6 x 25	2	
PLOMU6	RONDELLE STANDARD Ø6	8	
FOR 0736	ECROU TENSILOCK M6	4	
D 20	ATTACHE POINGNEE	2	
PLOVH616	VIS HEXAGONALE M6 x 16	2	
PLOVH630	VIS HEXAGONALE M6 x 30	2	
PLOEDC6	ECROU NYLSTOP Ø6	2	


**GRILLE ARRET
DE CHARGES
AS3798**

**PATTE ATTACHE
GRILLE
F3829**

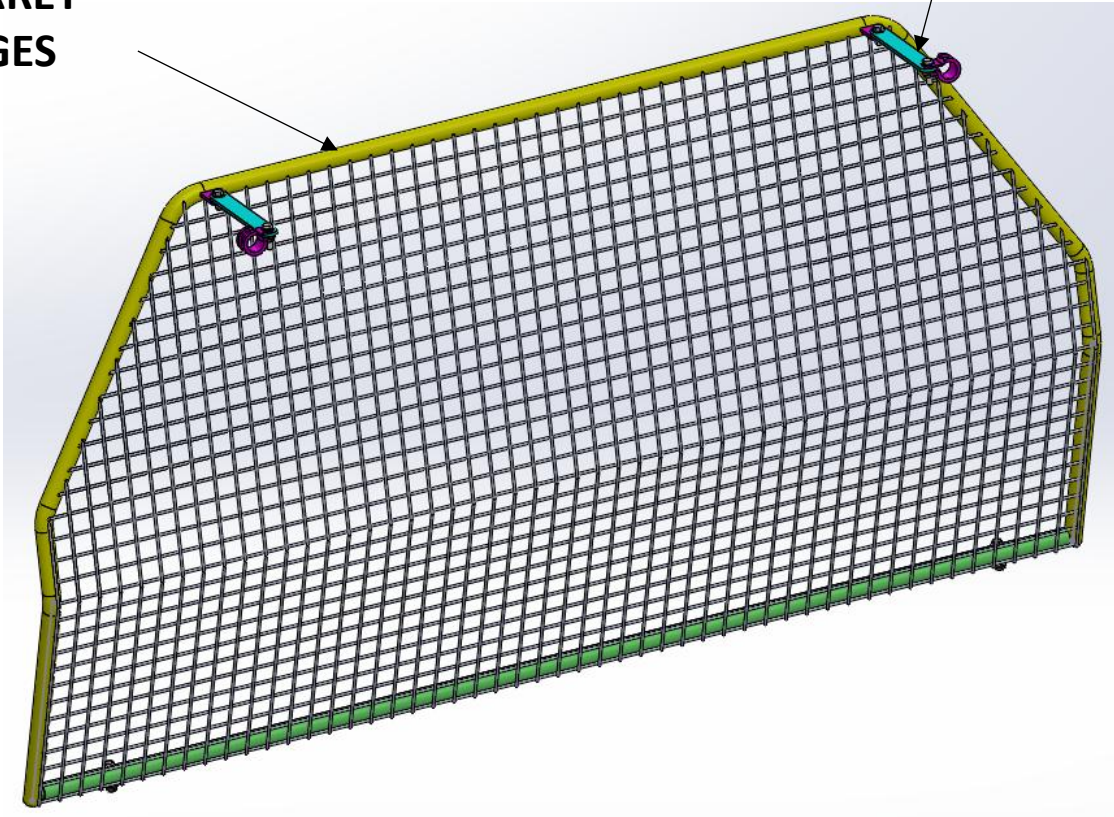

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.**
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit**
- 3) Lire la notice de montage**

4) Fixer la grille sur l'arrêt de charges a l'aide de 2 vis hexagonale, 2 rondelles et 2 écrous tensilock

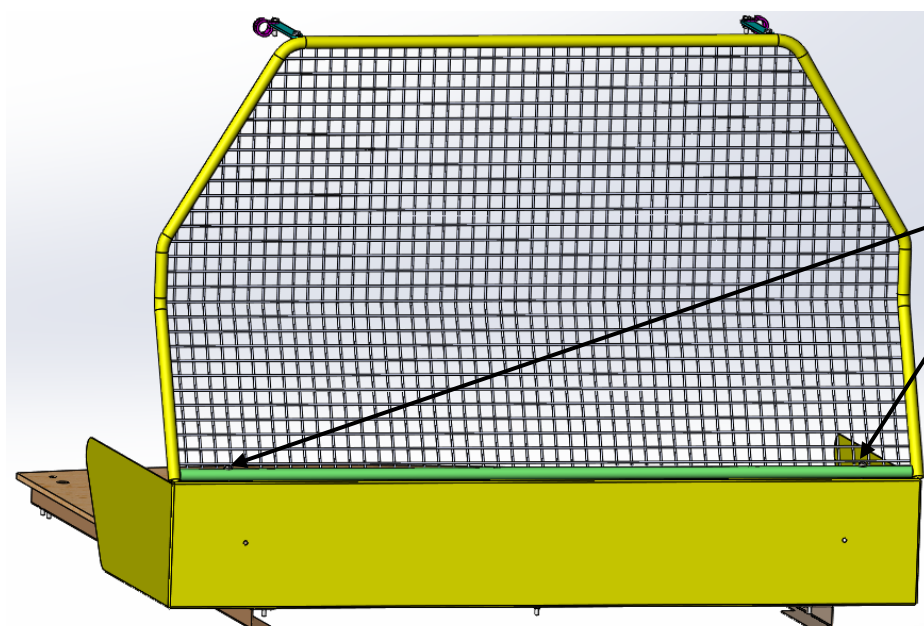

REF PLOVH630
Qté : 2




REF PLOMU6
Qté : 2





REF FOR 0736
Qté : 2

5) Fixer les pattes attache grille F3829 sur la grille et sur Les poignées existant

Fixer la grille et la patte de fixation a l'aide de 1 vis hexagonale M6X16 avec 2 rondelle puis 1 écrou NYLSTOP

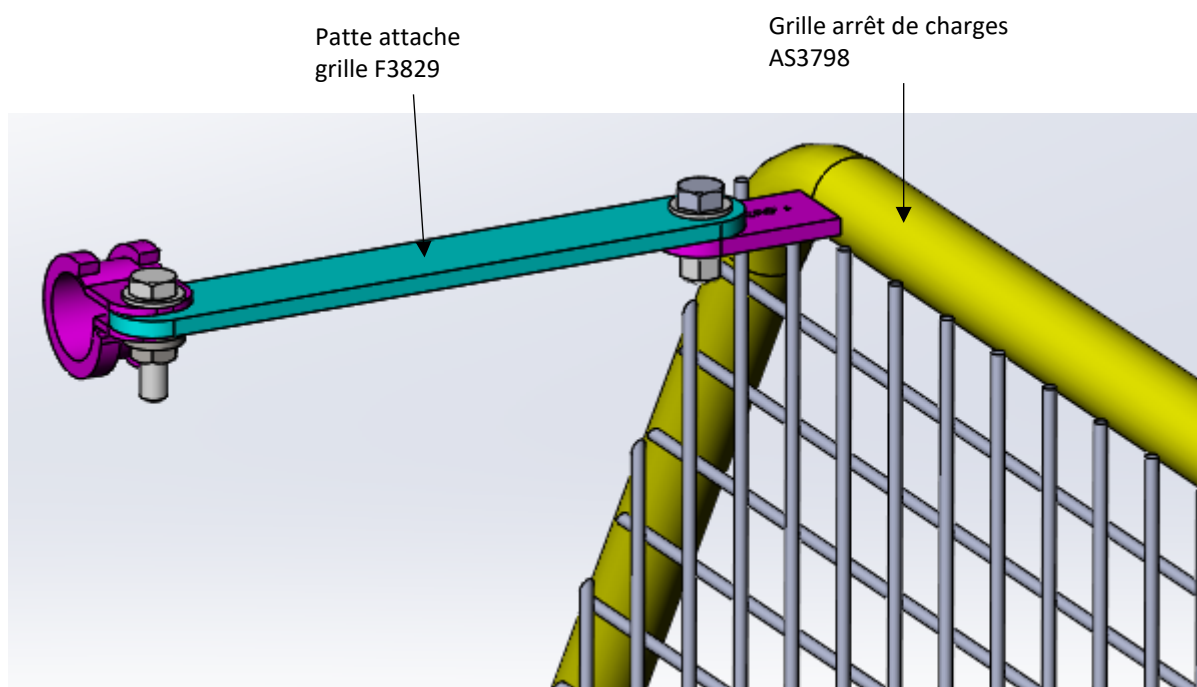

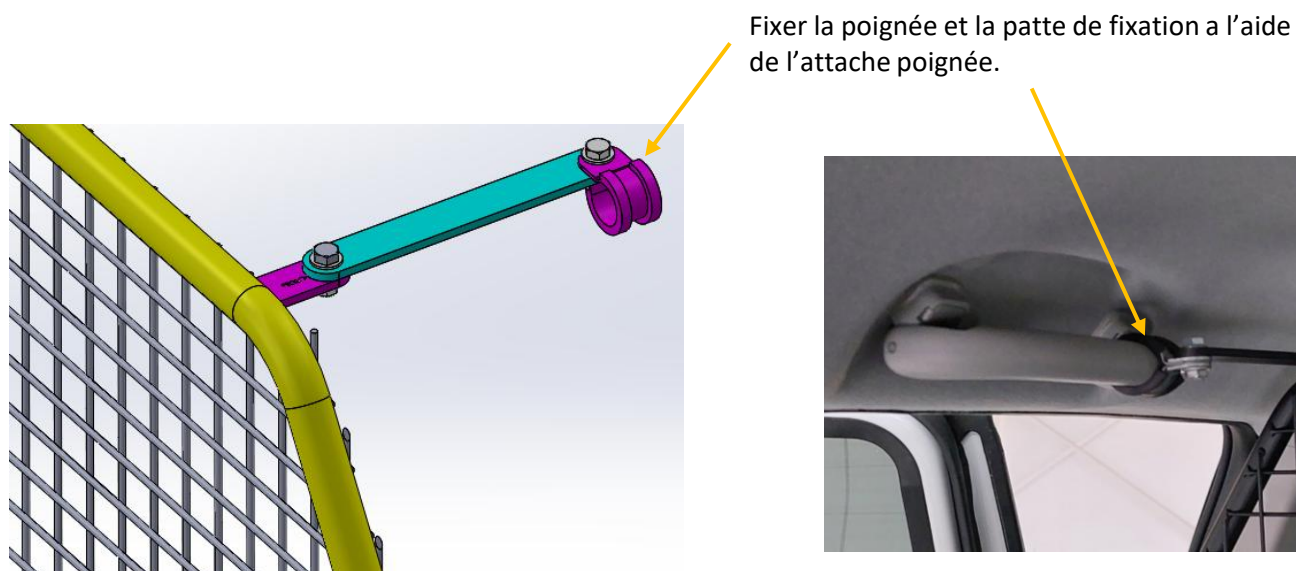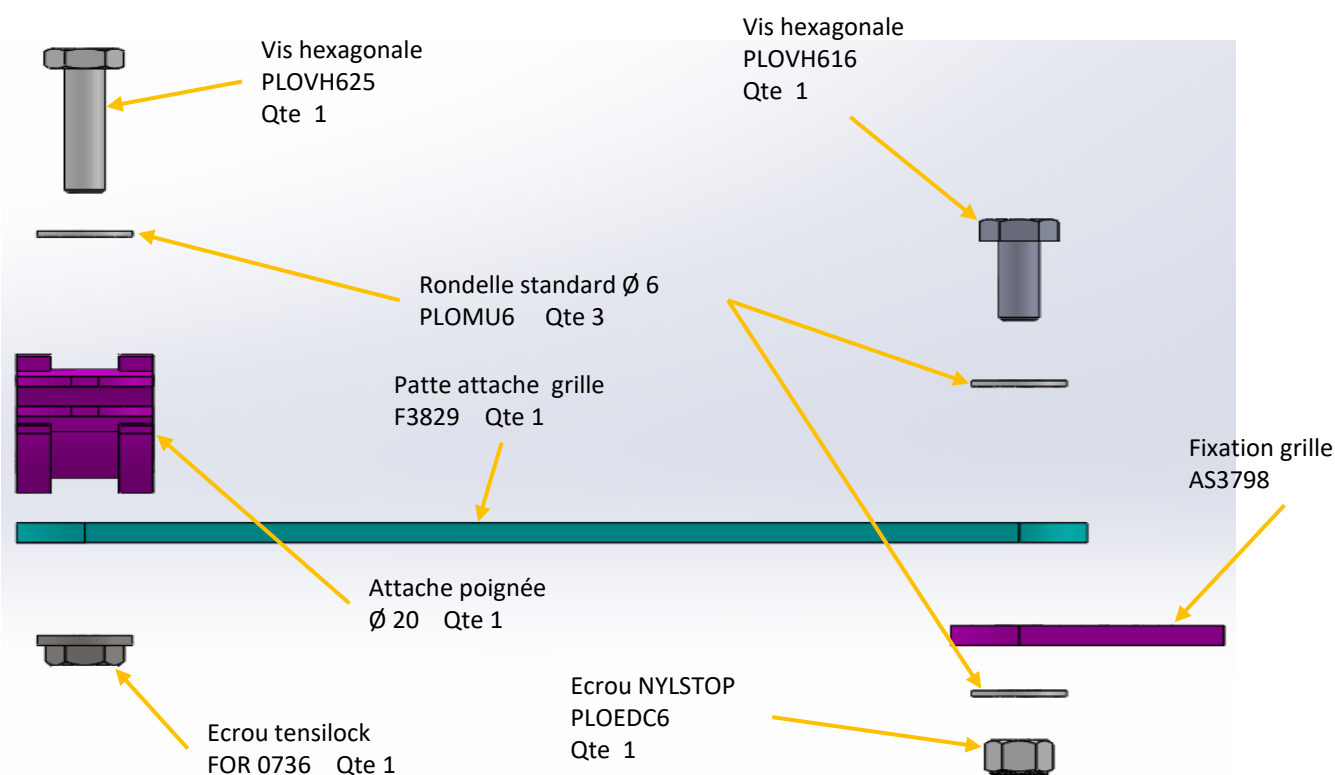

6) Nettoyer le véhicule