

M.A.J Le : 23/07/2025  
Indice de modif : Création  
Nom dessinateur : JR



# **MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 2025 KIT SOCIETE NOTICE DE MONTAGE**











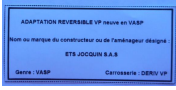
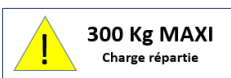
Uniquement pour  
versions  
INVITE  
INVITE +  
Et INTENSE

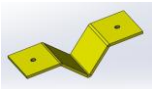


## COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
TO4866	ARRET DE CHARGES	1
TO4867	TRAVERSE ARRIERE	1
TO4868	CONSOLE TRAVERSE CENTRALE	1+1 Sym
TO4870	EQUERRE TRANSVERSALE	1
TO4871	EQUERRE TRANSVERSALE LATERALE	2
TO4872	EQUERRE LATERALE	2
TO4873	SUPPORT CONSOLE TRAVERSE CENTRALE	2
B4874	PLANCHER BOIS	1
M4875	MOQUETTE	1
V4876	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
TO4873	SUPPORT CONSOLE TRAVERSE CENTRALE	2	
PLOVP616Z	VIS POELIER 6 x 16 Z	2	
PLOVP616 N	VIS POELIER 6 x 16 N	14	
PLOCL6	ECROU TENSILOCK M6	18	
PLOVH616	VIS HEXAGONALE 6 x 16	8	
PLOMU6	RONDELLE Std Ø 6	8	
FOR925	Vis Autoforante 3.9 x 25	10	
ANNEAU ARRIMAGE DEC164	ACIER GALVA	2	
FOR285	RILSAN	6	
SACHET	SACHET PLASTIQUE	4	
	Plaque autocollante de Transformation VASP	1	
	Plaque autocollante Charge Maxi	1	

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

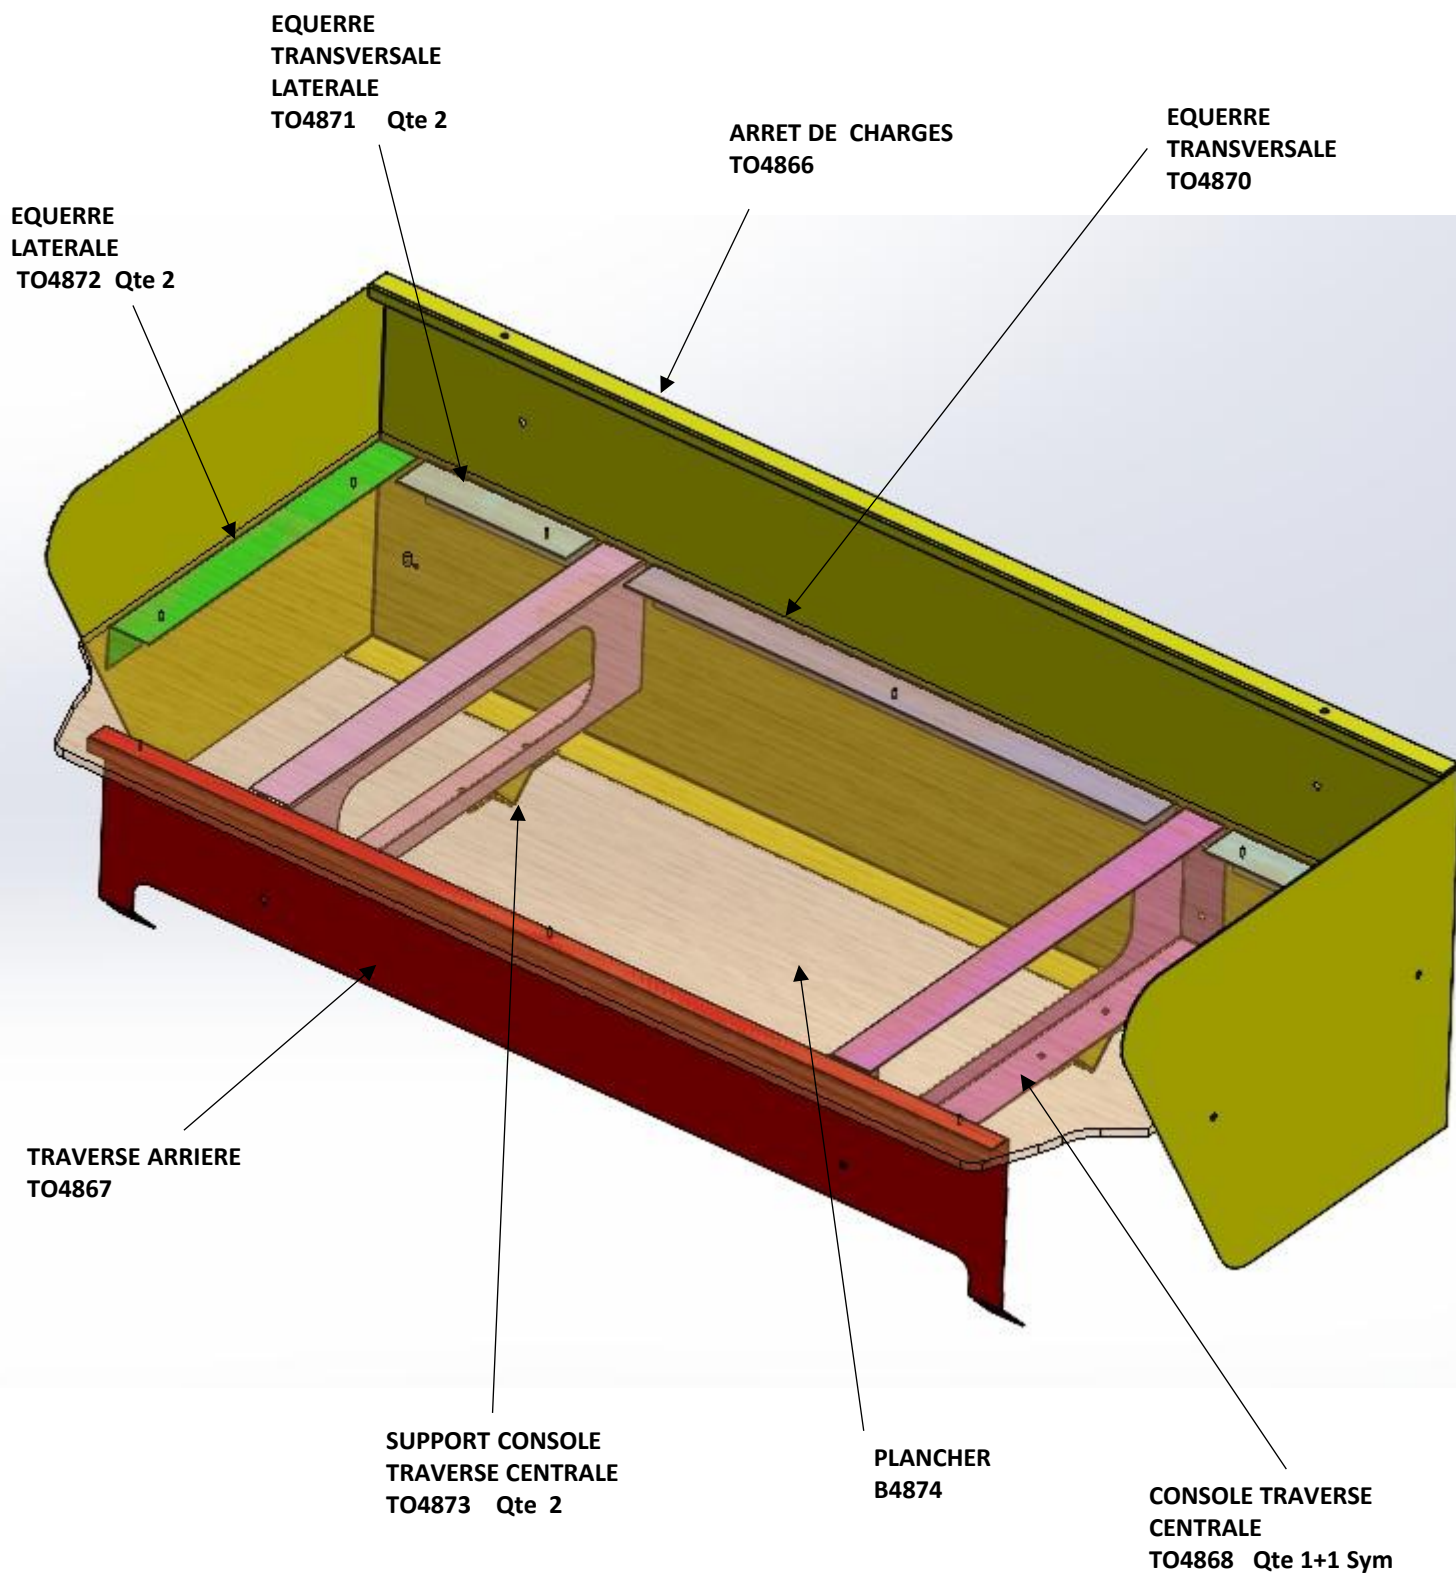



## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.  
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage

### ATTENTION :

**LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE  
PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION**

- 4) Démontez les équipements dans l'ordre suivant :
  - a) Déposer la plage arrière, le plancher du coffre, puis le coffre à outils et le couvre batterie.




## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### b) Démontage de l'assise.


Déclipser l'assise sur le devant  
en tirant vers le haut



Puis d'éclipser l'assise  
par l'arrière

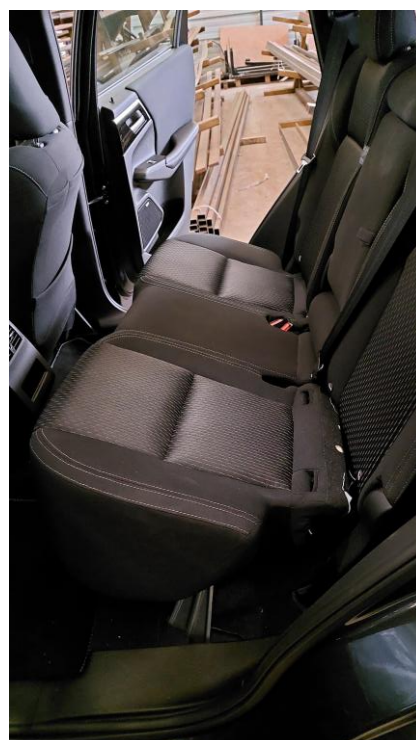

Puis déconnecter les  
3 connecteurs

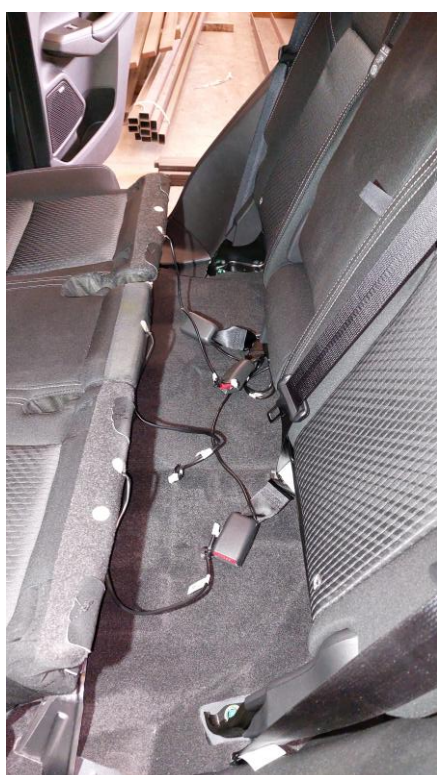

Puis sortir l'assise





## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### c) Démontage des dossiers arrière.



Dans un premier temps, venir déconnecter les câbles pour rabattage des dossiers




Puis dévisser le point de fixation des ceintures centrale



Basculer les dossiers vers l'avant



Dévisser les vis tenant les dossiers

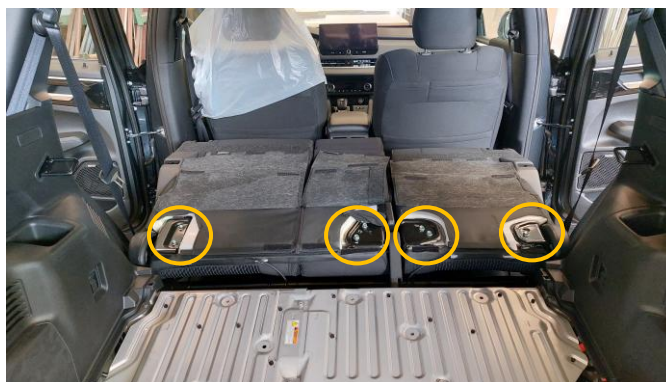

Et venir retirer les dossiers





## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### d) Démontage du support axe dossier.

Retirer le cache ensemble batterie



Puis venir dévisser les fixations du support axe dossier



Puis retirer le support axe dossier

Et remettre en place le cache ensemble batterie





## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### e) Protection des boucles des ceintures

Ceci à l'aide de 2 sachets plastique et 2 rilsans



### f) Démontage des garnitures latérales pour conditionnement des ceintures de sécurités.

Premièrement, d'éclipser les seuils de porte



Puis le seuil du coffre





## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES



Ensuite venir dévisser les 4 anneaux d'arrimage et les 2 vis  
au niveau de la tirette pour rabattage des dossiers



Puis d'éclipser les garnitures





## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### g) Conditionnement des ceintures de sécurité

Venir dévisser les ancrages des ceintures de sécurité au niveau des seuils de portes arrière



Et dévisser l'accroche supérieure de la ceinture



Puis, plier la ceinture et l'attacher avec un rilsan



**ATTENTION :**

**DANS TOUS LES CAS, POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR.**

Ensuite envelopper la ceinture avec un sachet plastique et attacher l'ensemble sur le véhicule suivant les photos

SACHET PLASTIQUE  
QTE : 2

RILSAN Qte : 2



## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

**h)** Remise en place des garnitures latérales, des seuils de portes, du seuil du coffre et du couvre batterie





## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

**L'HABITACLE DOIT ETRE DANS CETTE CONFIGURATION POUR  
MONTER L'ARRET DE CHARGES**



**ATTENTION TOUJOURS RESPECTER LE COUPLE DE  
SERRAGE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR**

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

**5) Mise en place des équerres transversales TO4870, des équerres traverse latérale TO4871 et des équerres latérales TO4872 sur l'arrêt de charges TO4866**

Arrêt de charges  
TO4866

Equerre transversale  
TO4870

Equerre latérale  
TO4872

Equerre traverse  
latérale TO4871

Ceci à l'aide de 10 Vis poêliers M6  
et 10 écrous tansilock M6



REF PLOVP616 N  
Qté : 10



REF PLOCL6  
Qté : 10

**6) Mise en place de la traverse arrière TO4867**

Positionner la traverse arrière et venir la fixer avec 2 vis existants

Vis existant

Traverse arrière  
TO4867





## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### 7) Mise en place des consoles traverse centrale TO4868 et des supports console traverse centrale TO4873

Positionner les consoles traverse centrale sur l'axe existant et les fixer sur la traverse arrière TO4867 à l'aide de 4 vis hexagonale M6 x 16 , 4 écrous tensilock M6 et 4 rondelles Ø 6




REF PLOVH816  
Qté : 4



REF PLOMU6  
Qté : 4



REF PLOCL6  
Qté : 4

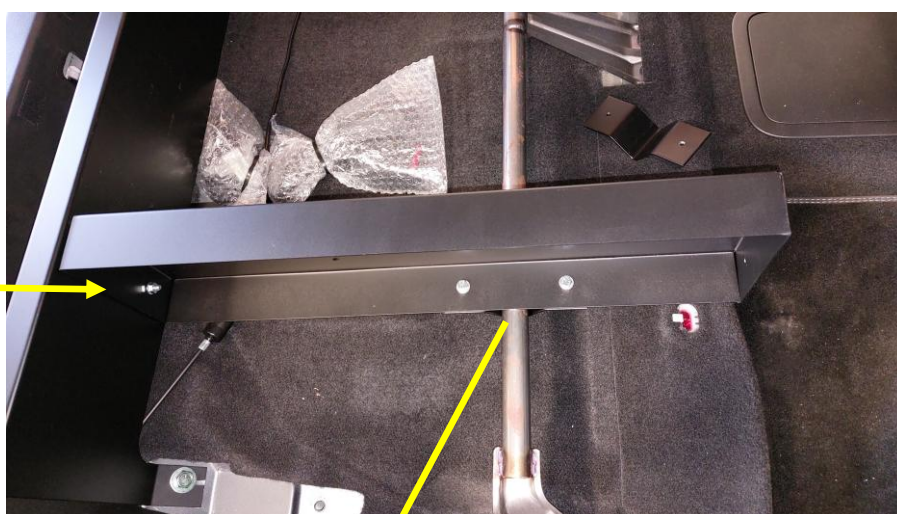

Puis venir mettre les supports consoles traverses centrales TO4873 sous la barre existante, et fixer le tout avec 4 vis hexagonales M6 x 16 et 4 rondelles M6.



TO4873 Qté : 2



REF PLOVH 616  
Qté : 4



REF PLOMU 6  
Qté : 4



## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### 8) Mise en place de l'arrêt de charge TO4866 sur les consoles traverse centrale TO4868

Mettre en place l'arrêt de charges et venir le fixer sur les consoles traverse centrale à l'aide de 4 vis poêliers M6 x 16 noir et 4 écrous tensilock M6




REF PLOVP616 N  
Qté : 4



REF PLOC6  
Qté : 4

### 9) Mise en place du plancher avant B4874

Positionner le plancher avant, puis le fixer à l'aide de 10 vis autoforantes Ø3,9 x 25 FOR 925

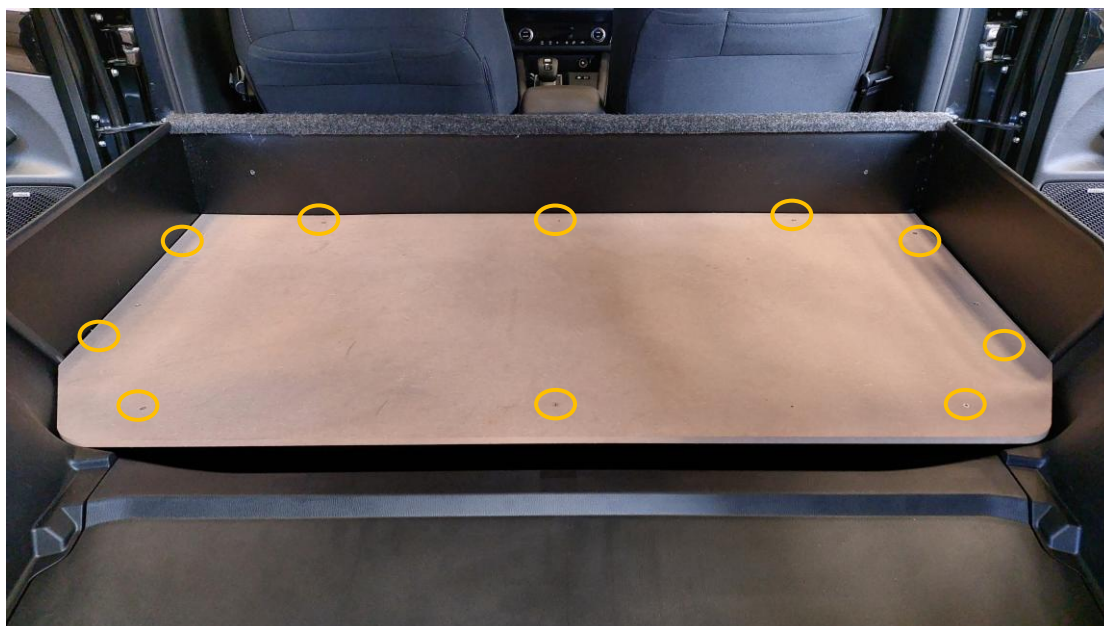

REF FOR 925  
Qté : 10



## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### 10 ) Mise en place du plancher existant



Plancher  
existant

### 11 ) Mise en place de la moquette M4875



Moquette  
M4875

### 12 ) Mise en place de 2 anneaux d'arrimage

Fixation des 2 anneaux d'arrimage  
Avec 2 vis poêlier M6x16



**Force de traction  
Maxi sur anneau  
75 Kg**



Anneaux d'arrimage  
**Qté : 2**



PLOVP 616Z  
**Qté : 2**

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

**13 )** Mise en place de la plaque indiquant la charge maxi sur le plancher du kit société




**14 )** Coller la plaque de transformation :

Depuis le 1<sup>er</sup> Juillet 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014, il n'y a plus ni plaque de tare ni plaque de chargement à apposer sur un véhicule transformé en VASP

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT.  
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR

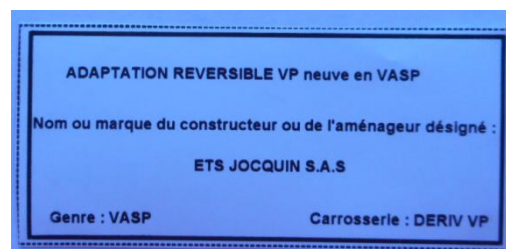


**15 )** Nettoyer le véhicule



# FICHE AUTO-CONTRÔLE MONTAGE KIT V.U

19/20

Création du  
23/07/2025

	Fiche autocontrôle Montage kit VU	I-FAB-111 Indice D
---	--------------------------------------	-----------------------

COMMANDE BC \_\_\_\_\_



	Opérateur	Conforme C	Non conforme NC	Observation
1	Réception du véhicule vérifier N° série	C	NC	
2	Contrôle du kit	C	NC	
3	Démontage des équipements selon le mode opérateur	C	NC	
4	Préparation de l'habitacle Ex : vis pastilles joints	C	NC	
5	Montage structure métallique arrêt de charge	C	NC	
6	Fixation du plancher selon couple de serrage	C	NC	
7	Pose de la moquette, vérifier l'état	C	NC	
8	Installation éléments finition Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
9	Pose de l'étiquette VASP	C	NC	
10	Nettoyage du véhicule	C	NC	

Nom du monteur :	
Date de l'intervention :	
Signature du monteur :	

Cachet du carrossier / garagiste :

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

**ATTENTION : Les cotes de chargement sont données  
Sans les banquettes arrière**

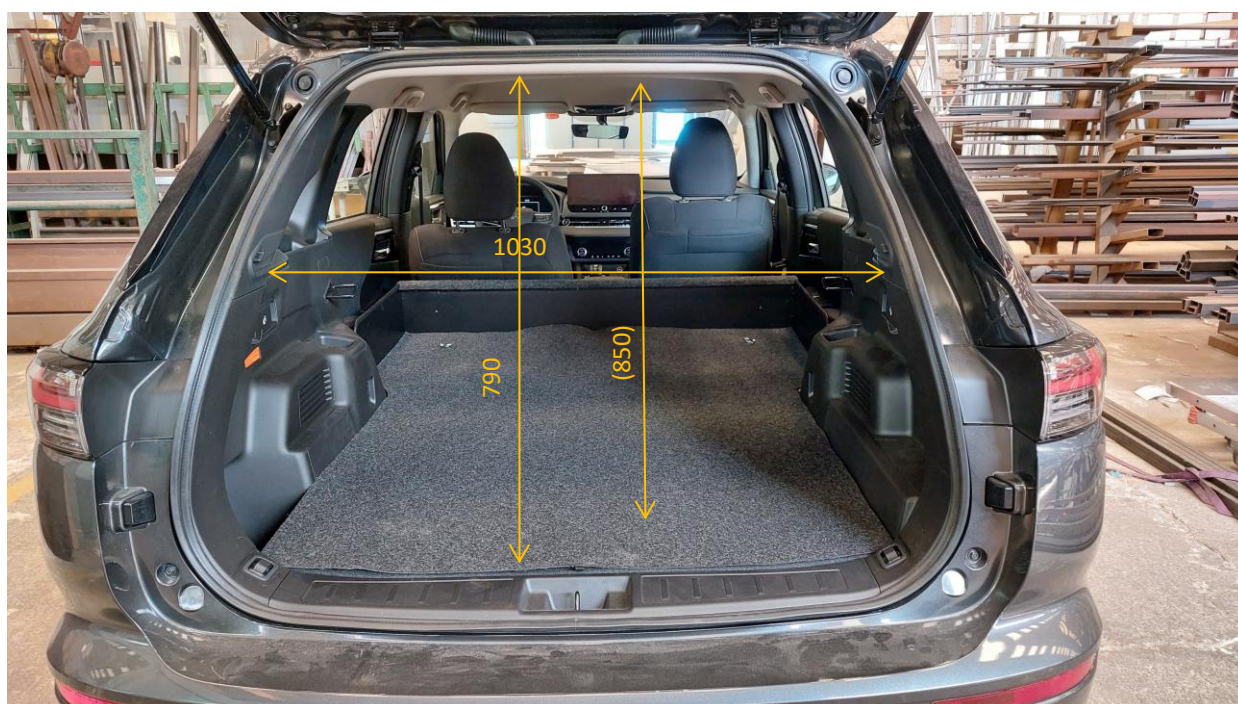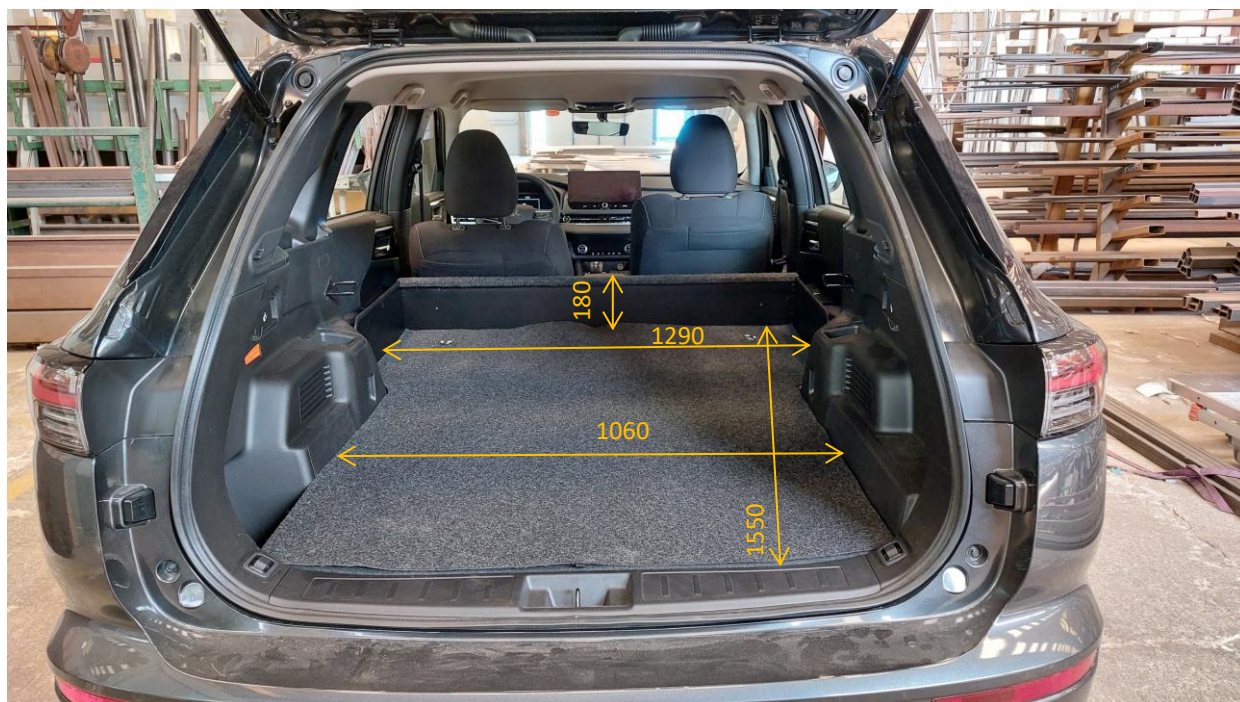

( 850 ) hauteur intérieure plancher / plafond

Masse ensemble banquette : 34 Kg

Masse ensemble Kit société : 29 Kg