

M.A.J Le : 23/07/2025  
Indice de modif : Création  
Nom dessinateur : JR



# **MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 2025 GRILLE ARRET DE CHARGE NOTICE DE MONTAGE**

Uniquement pour  
versions  
INVITE  
INVITE +  
Et INTENSE



## COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
AS4865	ASSEMBLAGE GRILLE ARRET DE CHARGES	1
F4893	PATTE DE FIXATION GRILLE	2
V4895	SACHET DE VISSERIES	1


Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVH630	VIS HEXAGONALE M6 x 30	2	
PLOMU6	RONDELLE STANDARD Ø6	8	
PLOCL6	ECROU TENSILOCK M6	4	
FOR420	ATTACHE POINGNEE	2	
PLOVH625	VIS HEXAGONALE M6 x 25	2	
PLOVH640	VIS HEXAGONALE M6 x 40	2	
PLOECD6	ECROU NYLSTOP Ø6	2	

**PATTE FIXATION**


**GRILLE**

**F4893**

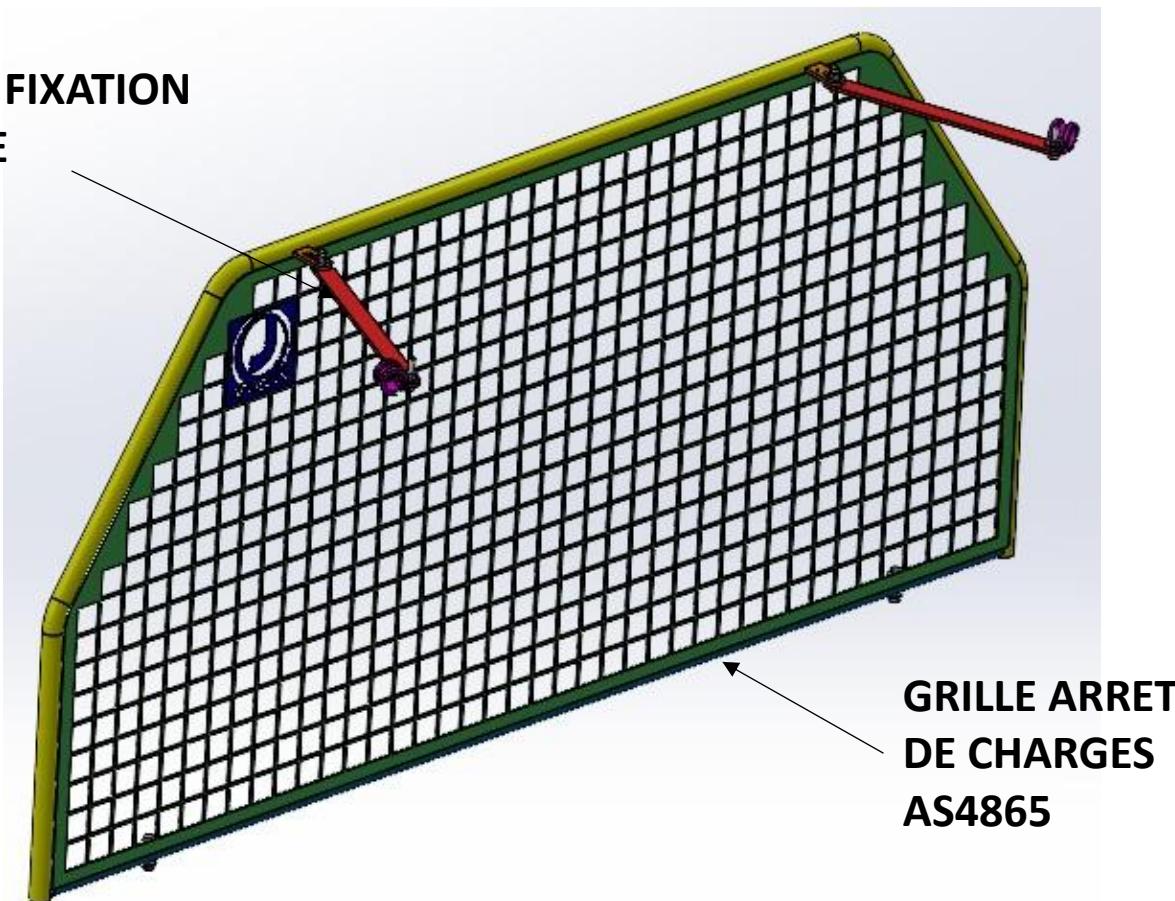


- 1)** Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.  
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
  
- 2)** Contrôler le kit
  
- 3)** Lire la notice de montage


**4)** Fixer la grille sur l'arrêt de charges à l'aide de 2 vis hexagonale avec 2 rondelles et 2 écrous tensilock

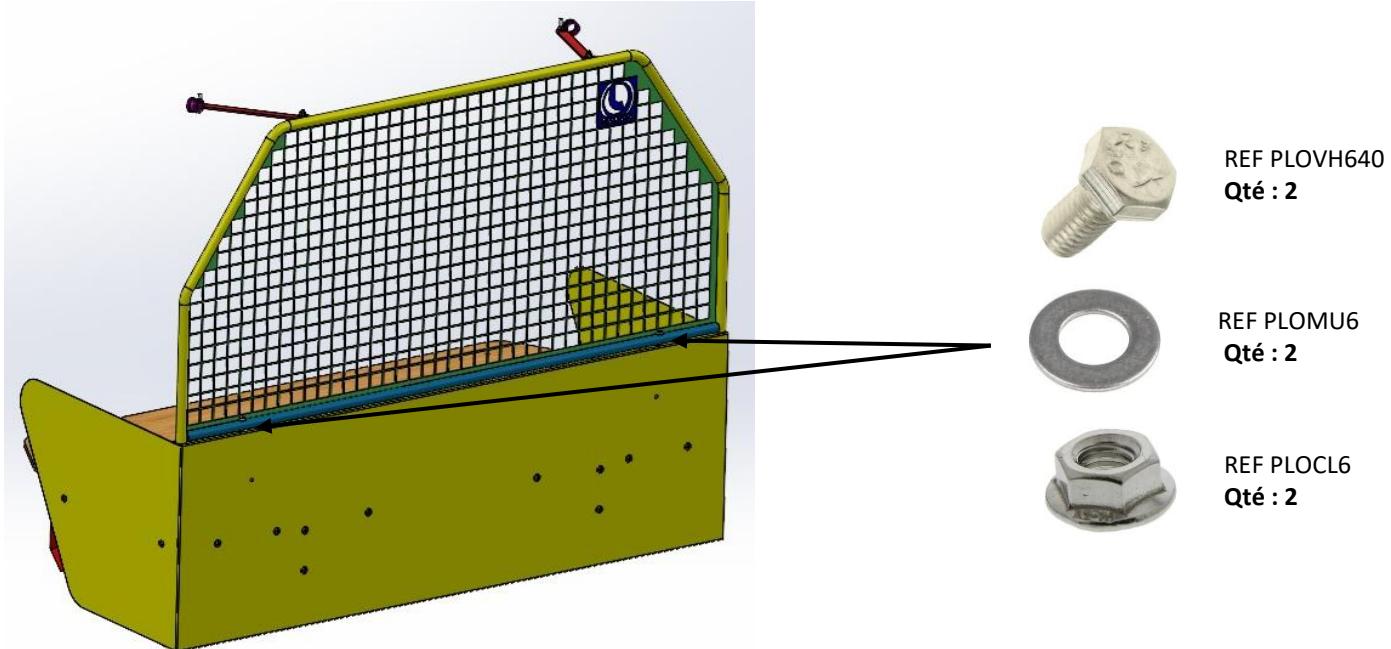



**5)** Fixer les pattes de fixation grille F4893 sur la grille et sur Les poignées existantes

Fixer la grille et la patte de fixation à l'aide de 1 vis hexagonale M6X25 avec 2 rondelles puis 1 écrou NYLSTOP

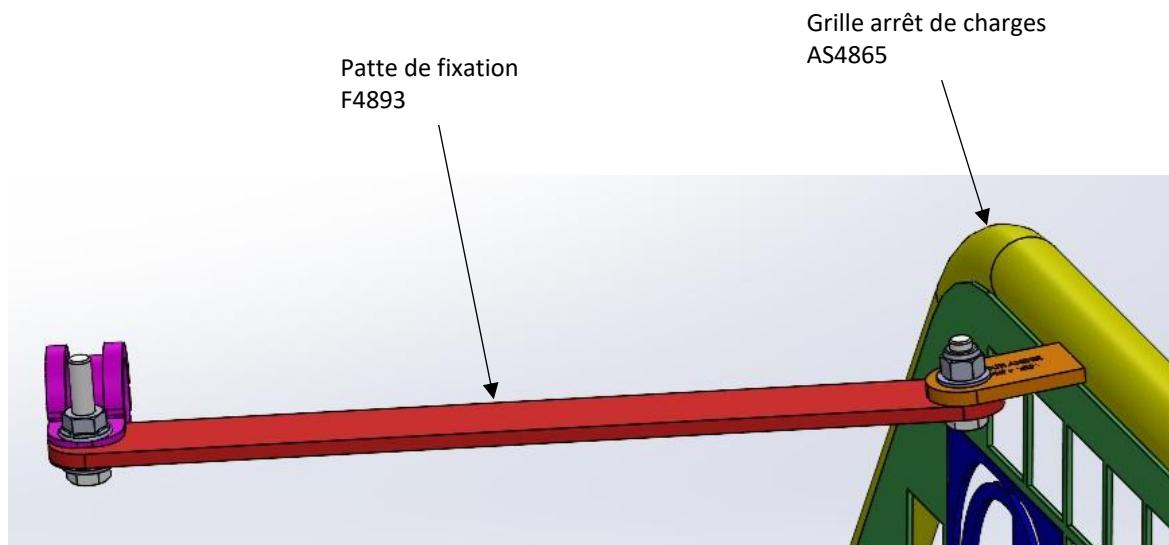

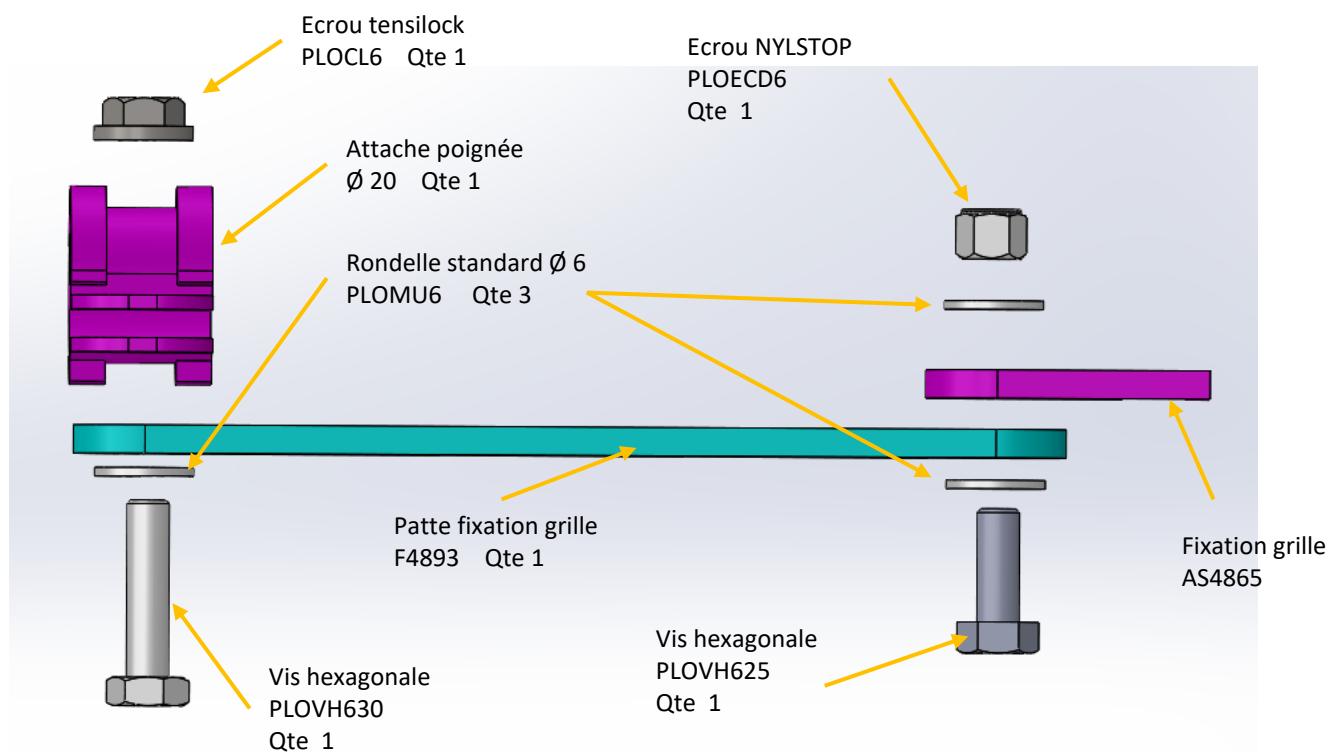

Fixer la poignée et la patte de fixation a l'aide de l'attache poignée.

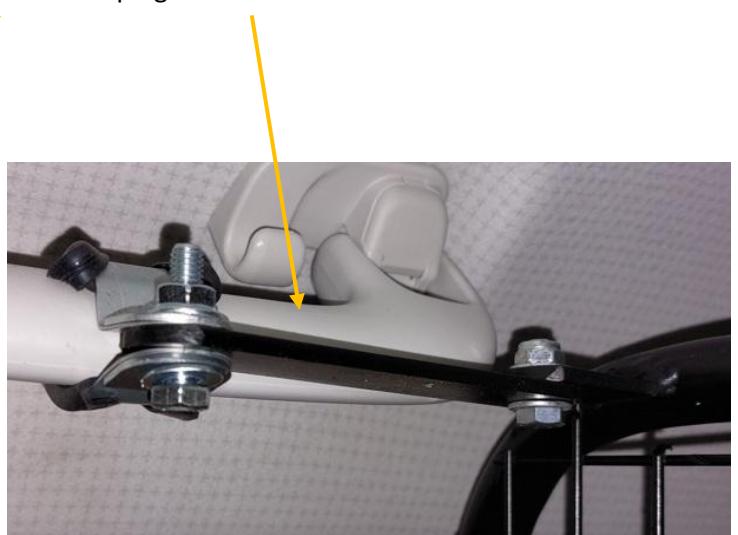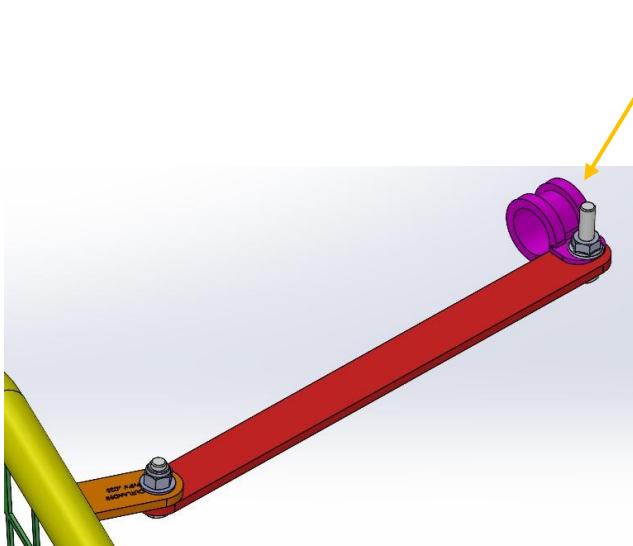

## 6) Nettoyer le véhicule