

M.A.J Le : 08/12/2025
Indice de modif : Création
Nom dessinateur : TQ



HYUNDAI INSTER 2025

5 PLACES

GRILLE ARRET DE CHARGE

NOTICE DE MONTAGE



COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
AS4908	ASSEMBLAGE GRILLE ARRET DE CHARGES	1
F4936	PATTE DE FIXATION GRILLE	2
V4938	SACHET DE VISSERIES	1


Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVH625	VIS HEXAGONALE M6 x 25	2	
PLOMU6	RONDELLE STANDARD Ø6	8	
FOR 0736	ECROU TENSILOCK M6	4	
D 20	ATTACHE POINGNEE	2	
PLOVH620	VIS HEXAGONALE M6 x 20	2	
PLOVH640	VIS HEXAGONALE M6 x 40	2	
PLOEDC6	ECROU NYLSTOP Ø6	2	

PATTE FIXATION

GRILLE


F4936

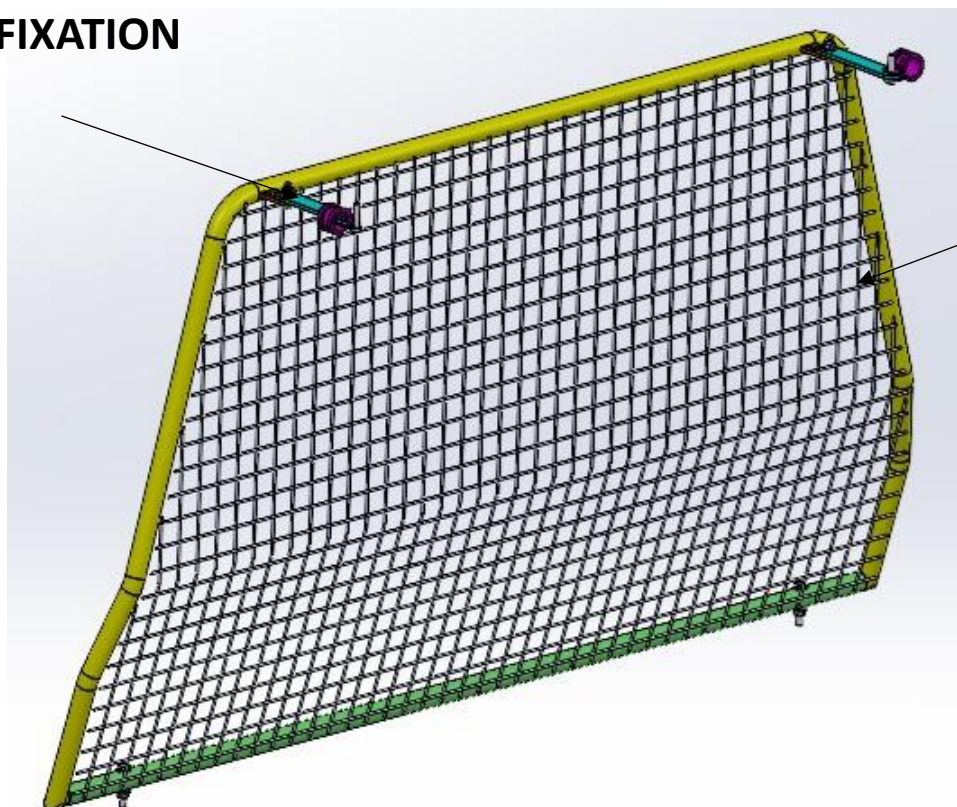

**GRILLE ARRET
DE CHARGES
AS4908**

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage

4) Fixer la grille sur l'arrêt de charges à l'aide de 2 vis hexagonale avec 2 rondelles et 2 écrous tensilock

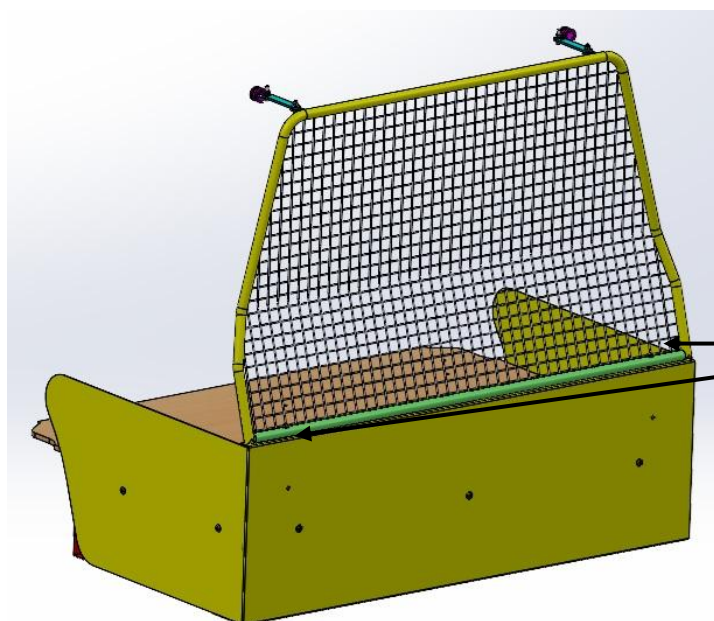

REF PLOVH640
Qté : 2




REF PLOMU6
Qté : 2




REF FOR 0736
Qté : 2


5) Fixer les pattes de fixation grille F4936 sur la grille et sur Les poignées existantes

Fixer la grille et la patte de fixation à l'aide de 1 vis hexagonale M6X20 avec 2 rondelles puis 1 écrou NYLSTOP

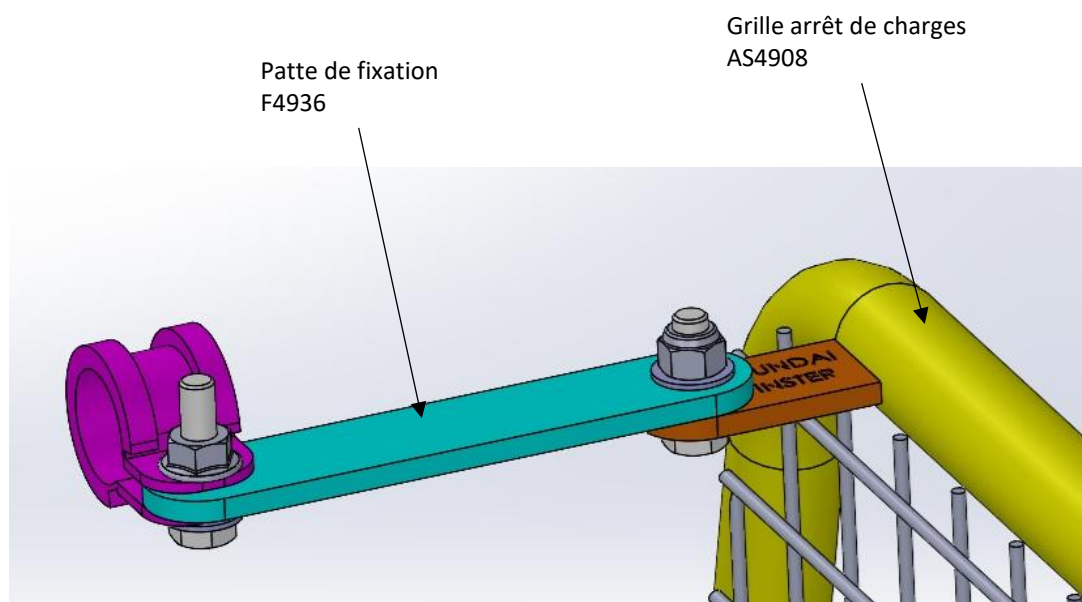

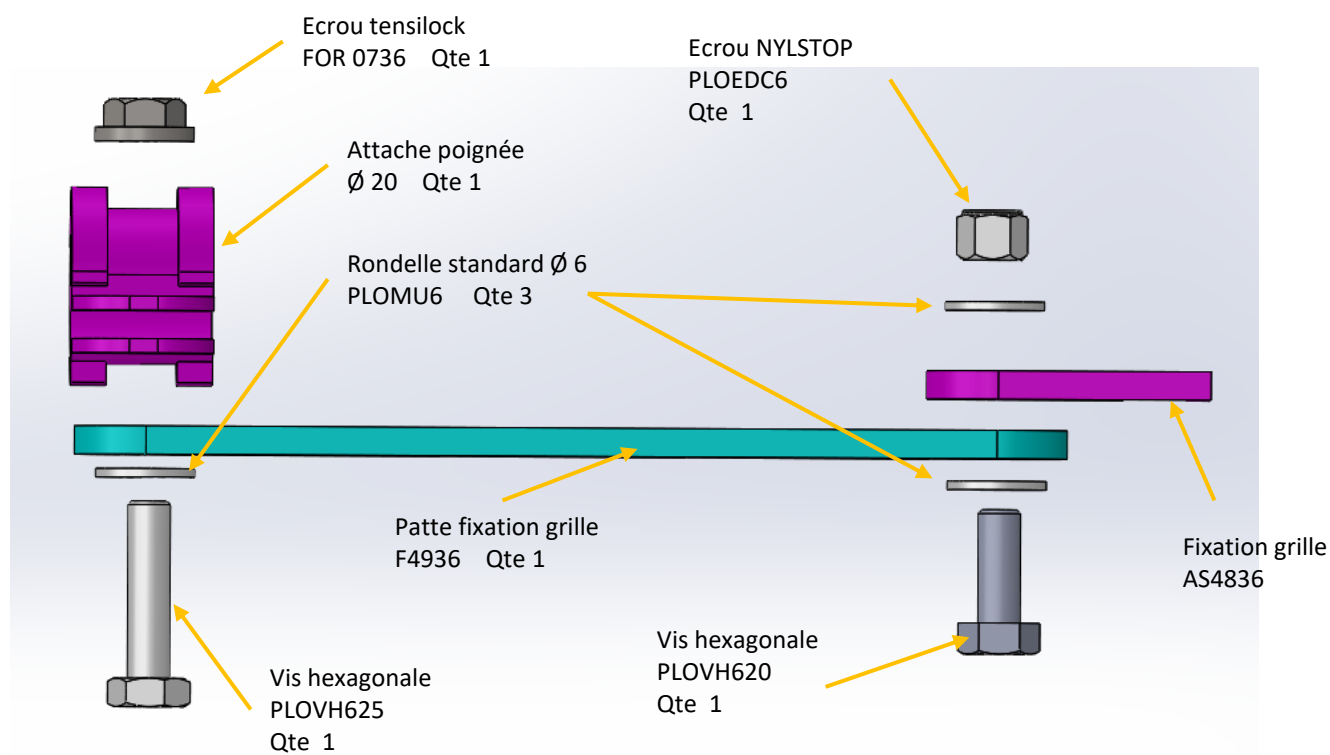

Fixer la poignée et la patte de fixation à l'aide de l'attache poignée.

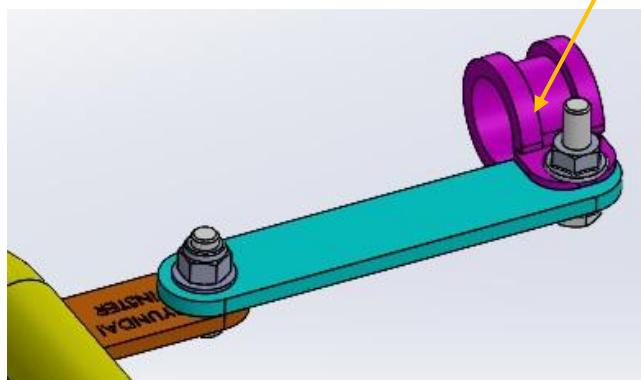

6) Nettoyer le véhicule