

M.A.J Le : 19/02/2026

Indice de modif : Création

Nom dessinateur : JR



TOYOTA AYGO X Hybride 2026

AB7(JP)

GRILLE ARRET DE CHARGES

NOTICE DE MONTAGE





Recommandations et points importants sur la sécurité

A} LA BATTERIE 12V DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION .


B} SI ENDOMMAGEMENT SUR LES FAISCEAUX (BASSE TENSION) IL EST NECESSAIRE DE REALISER LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT DU FAISCEAU AVANT DE POURSUIVE LE MONTAGE DU KIT .

C} TOUJOURS RESPECTER LE COUPLE DE SERRAGE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR .

COMPOSITION DU COLIS


REF	DESIGNATION	QTE
AS4988	GRILLE ARRET DE CHARGE	1
TU5015	ARCEAU FIXATION GRILLE	1D/1G
V5017	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie


REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVH616	VIS HEXAGONALE M6 x 16	2	
PLOVH620	VIS HEXAGONALE M6 x 20	2	
PLOVH640	VIS HEXAGONALE M6 x 40	2	
PLOVP630N	VIS POELIER M6 x 30 N	2	
FOR 0736	ECROU TENSILOCK M6	4	
PLOMU6	RONDELLES STANDARD Ø6	8	
BOU6271	ECROU CEVENNES M6	2	
PLOEDC6	ECROU NYLSTOP M6	2	
F5005	PLATINE DE SERRAGE	2	
F5014	EQUERRE FIXATION	2	

**ARCEAU GRILLE
DROIT ET GAUCHE
TU5015
Qte 1D/1G**

**GRILLE ARRET
DE CHARGE
AS4988**

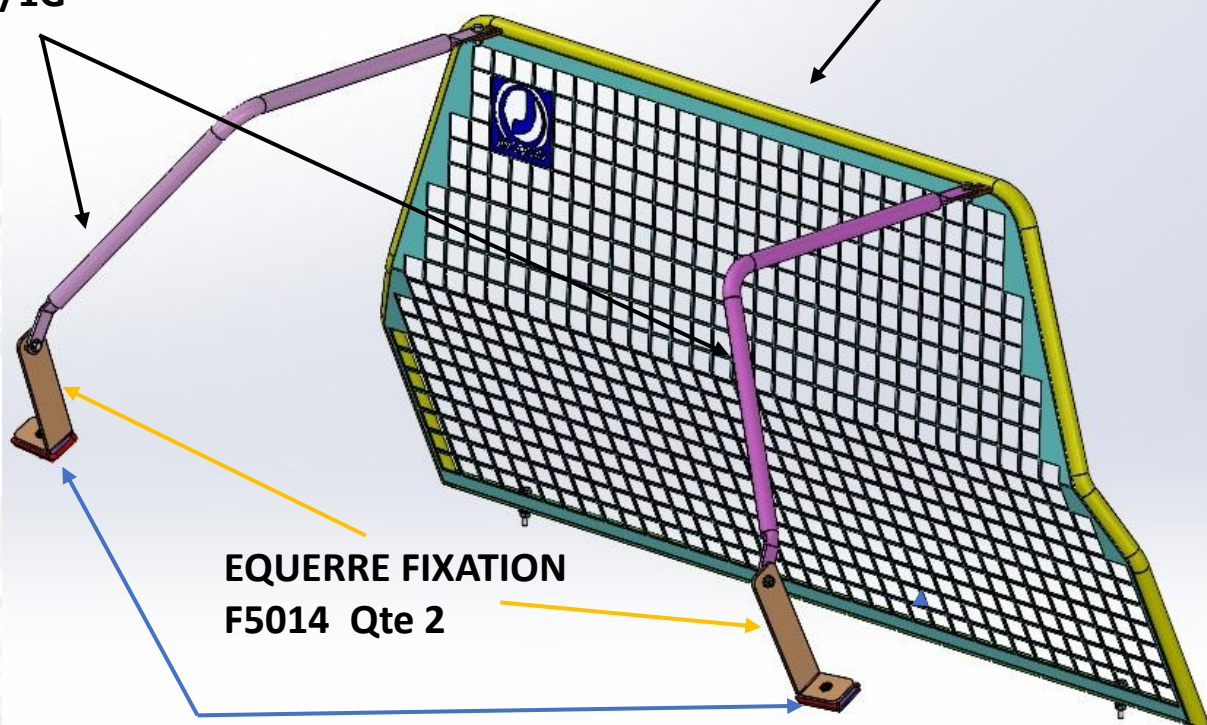

**EQUERRE FIXATION
F5014 Qte 2**

 **PLATINE DE SERRAGE
F5005 Qte 2**


**LA GRILLE PEUT ETRE MONTEE UNIQUEMENT SI LE VEHICULE EST
EQUIPE D'UN KIT SOCIETE JOCQUIN**

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.**
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit**
- 3) Lire la notice de montage**

4) Montage sans couvre bagages

4a) Fixation de la grille sur l'arrêt de charge .

Ceci à l'aide de 2 vis hexagonales M6 x 40 , 2 rondelles M6 et 2 écrous tensilock M6

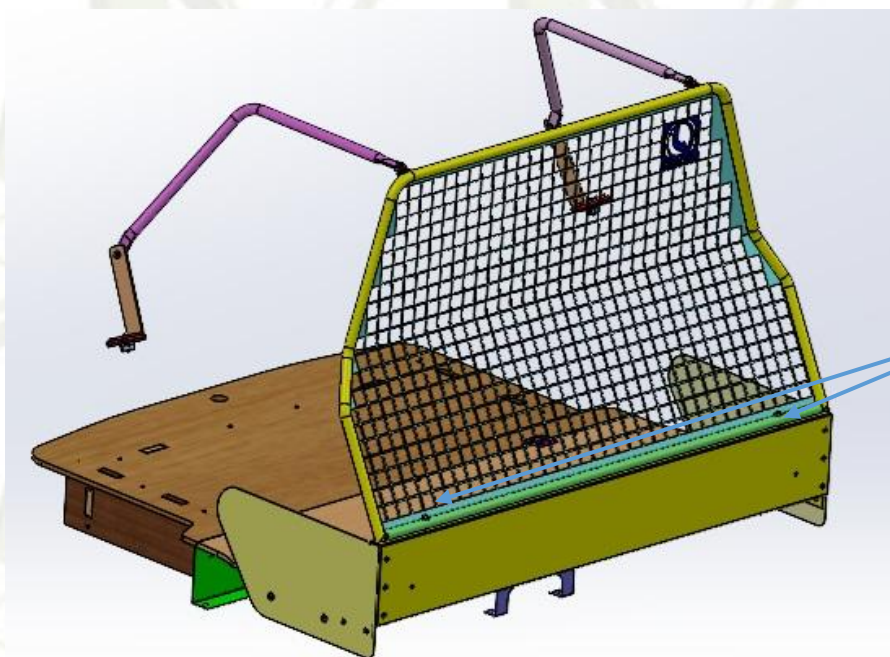

REF PLOVH640
Qté : 2



REF PLOMU6
Qté : 2




REF FOR 0736
Qté : 2


4b) Pre-montage des équerres fixation F5014 sur les arceaux fixation grille TU5015

Ceci à l'aide de 2 vis hexagonales M6 x 16 , 2 écrous tensilock M6 et 2 rondelles M6

Arceau grille
gauche TU5015

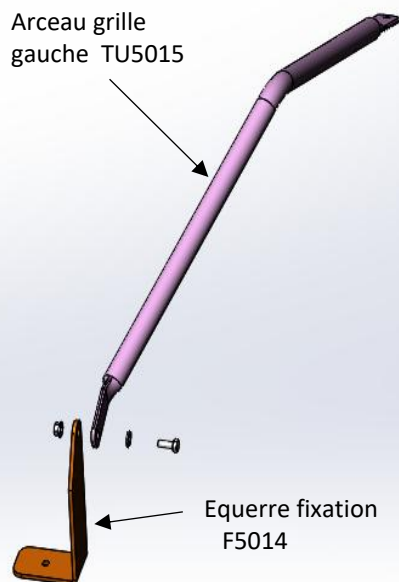

Equerre fixation
F5014



REF PLOVH616
Qté : 2




REF PLOMU6
Qté : 2



REF FOR 0736
Qté : 2


Arceau grille
Droit TU5015

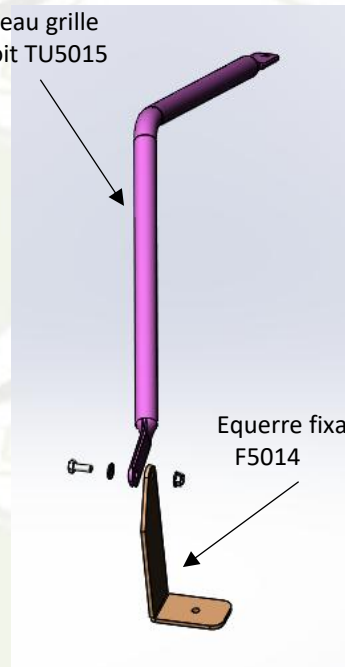


Equerre fixation
F5014

4c) Fixation des arceaux grille droit et gauche TU5015 sur la grille

Ceci à l'aide de 2 vis hexagonales M6 x 20 , 2 écrous nylstop et 4 rondelles M6

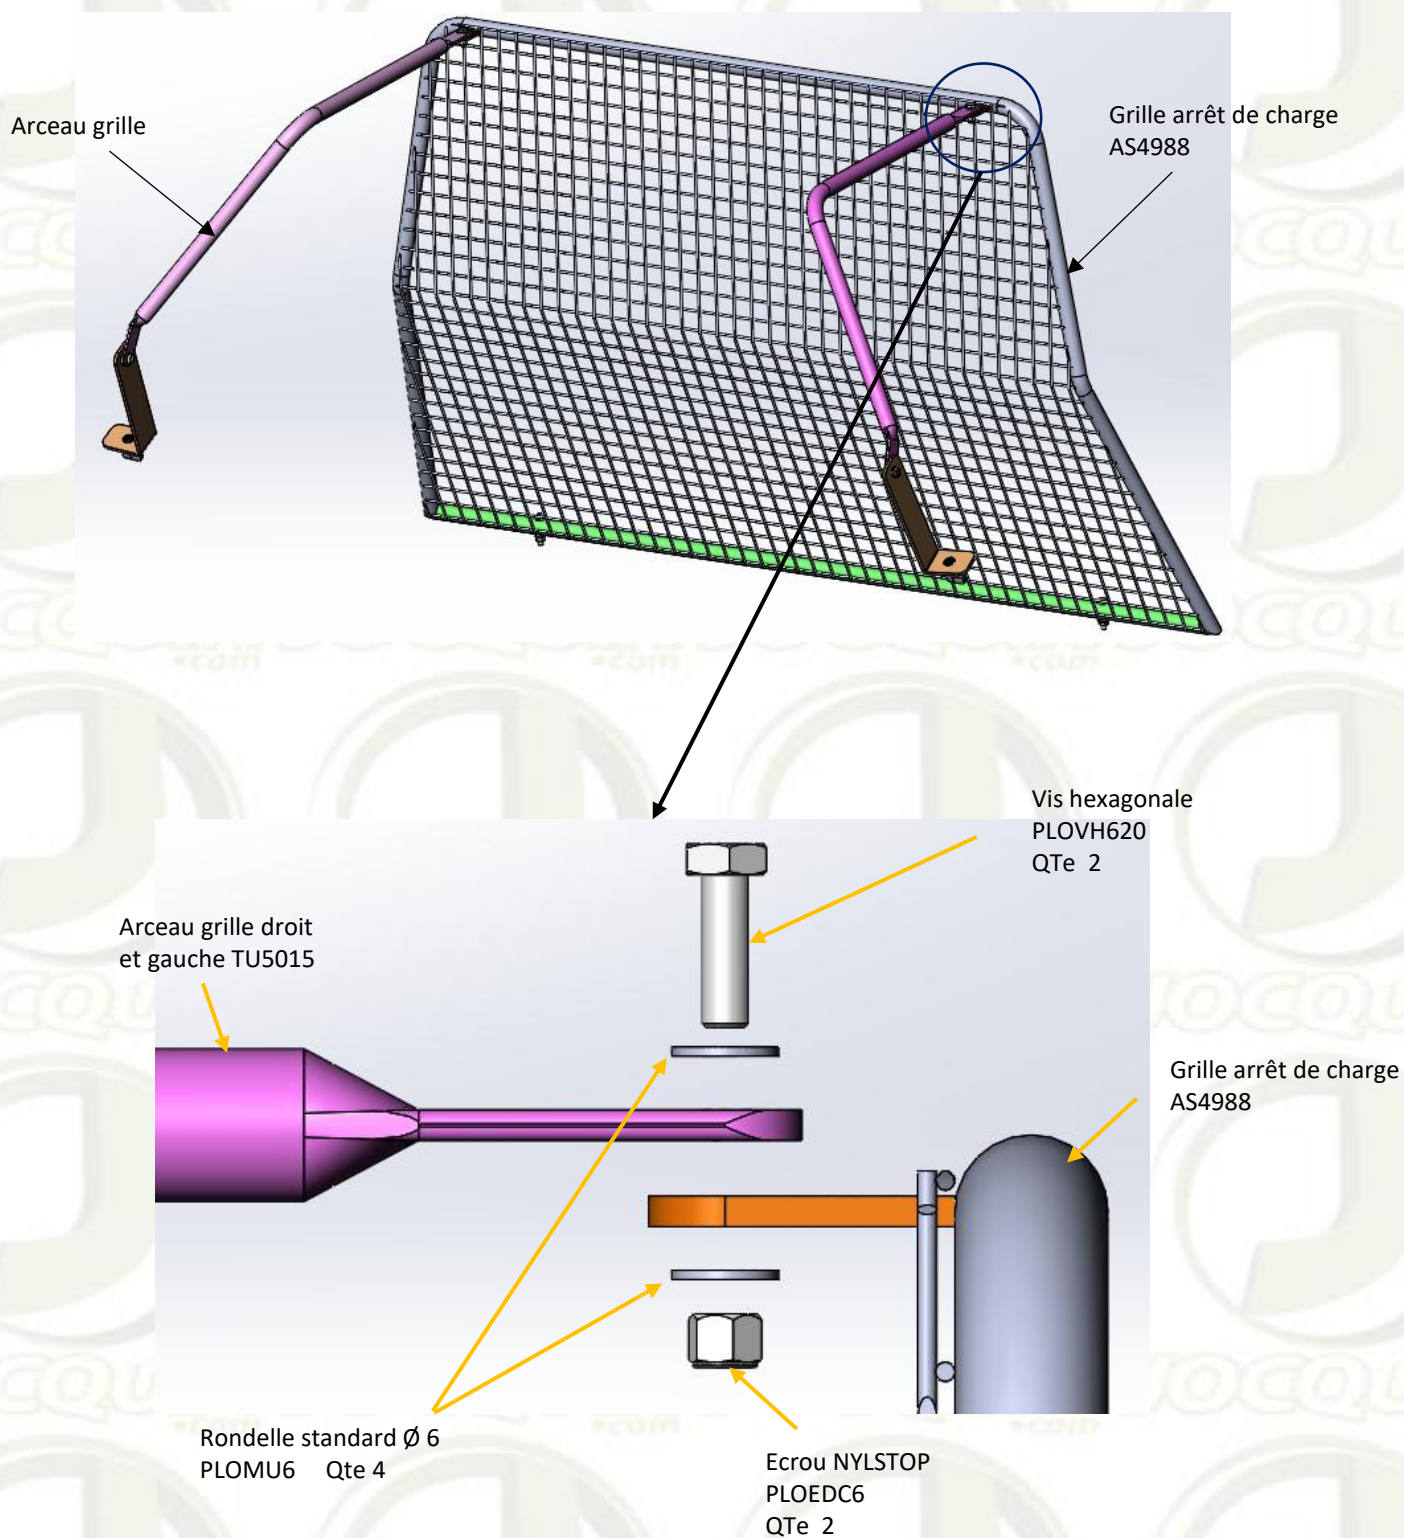

4d) Fixation des ensembles arceaux droit et gauche TU5015 sur les ancrages de dossier de banquette arrière.

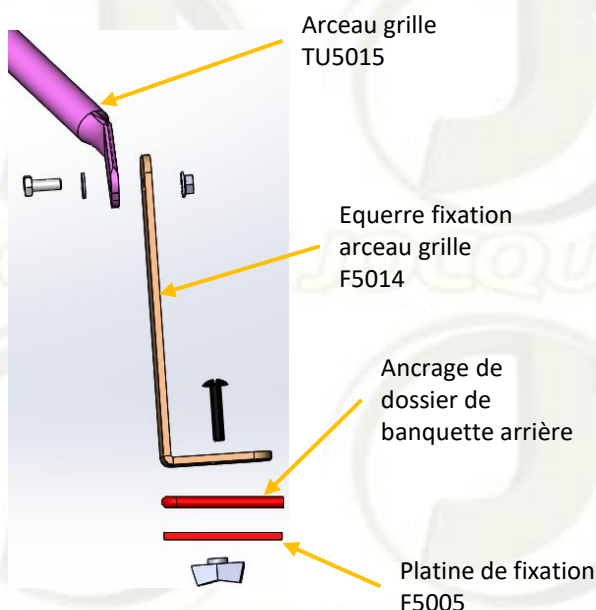

Etant donné que le véhicule n'est pas équipé d'un couvre bagages, il suffit simplement de venir poser l'arceau grille TU5015 et F5014 sur l'ancrage de dossier de banquette arrière, de positionner au dessous la platine de fixation F5005 et de fixer le tout à l'aide de 2 vis poêlier M6X30 et 2 écrous cévennes M6






REF PLOVP630N
Qté : 2



REF BOU 6271
Qté : 2



5) Montage avec couvre bagages

5a) Reprendre les actions des chapitres 4a – 4b – 4c

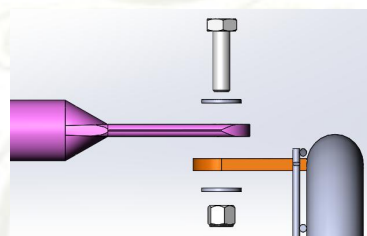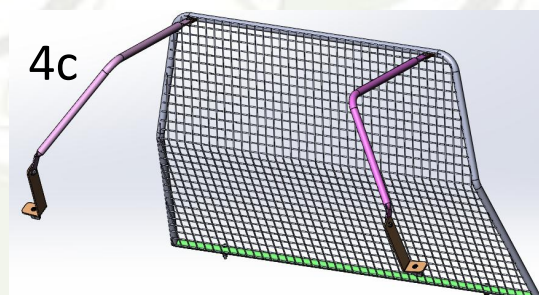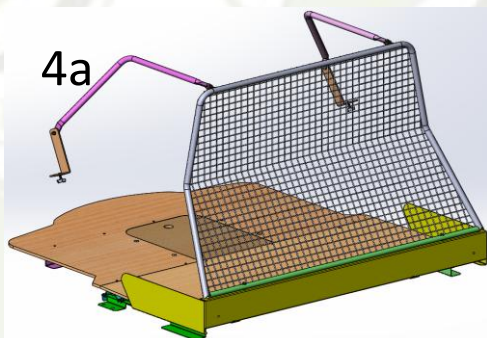

5b) Fixation des ensembles arceaux droit et gauche TU5014 sur les ancrages de dossier de banquette arrière et avec les arceaux couvre bagages .

Etant donné que le véhicule est équipé d'un couvre bagage, il faut venir poser l'arceau couvre bagages AS4987 sur l'ancrage de dossier de banquette arrière et venir positionner au dessus de l'ancrage l'arceau grille et de fixer le tout à l'aide de 2 vis poêlier M6X30 et 2 écrous cévennes M6

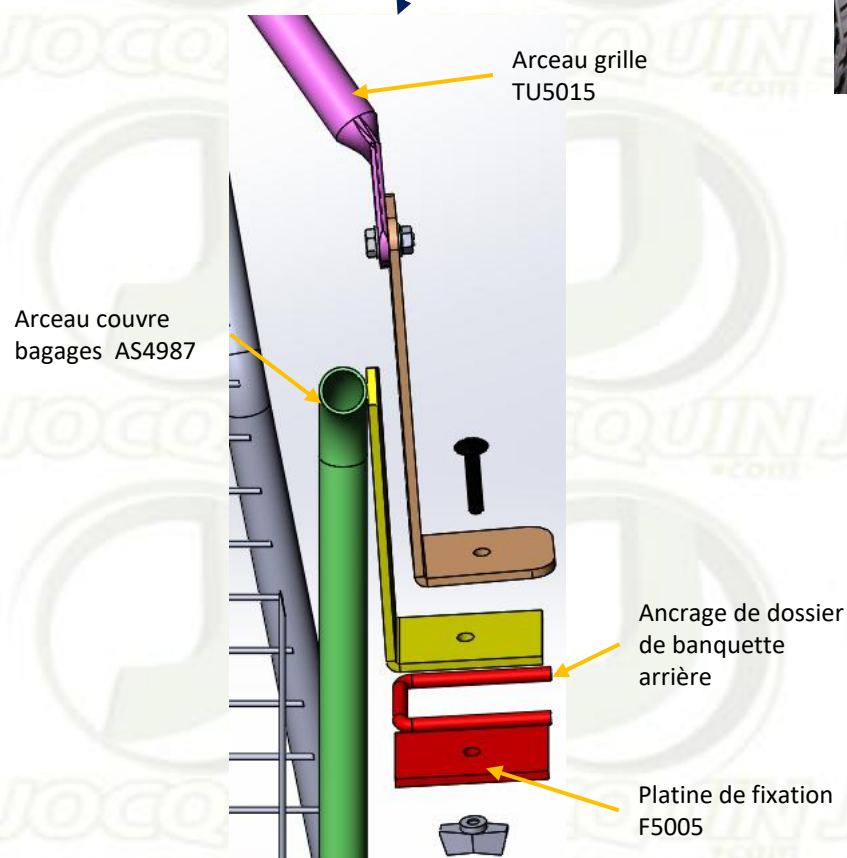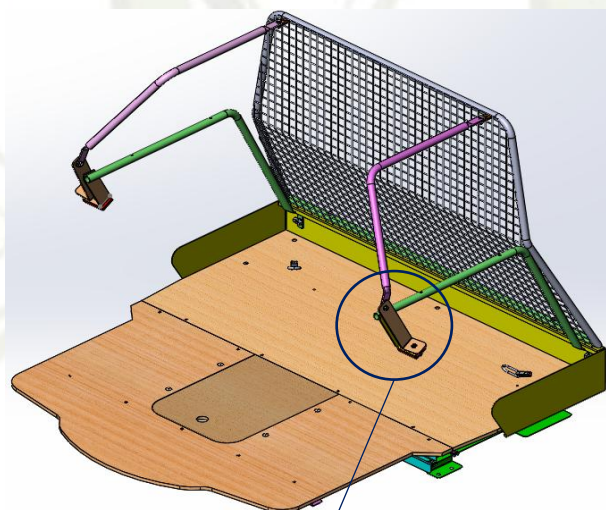

REF PLOVP630N
Qté : 2



REF BOU 6271
Qté : 2



PS : Les platines F5005 ainsi que les 2 vis poêliers et les 2 écrous cévennes, reçus avec le kit grille ne seront pas utilisés. Etant donné que nous reprenons ceux déjà montés avec le couvre bagages.

6) Positionner le couvre bagages .



7) Fixation du couvre bagages .

Fixer le couvre bagages avec les 4 vis Japy M5 et 4 écrous cévennes M5



8) Nettoyer et désinfecter le véhicule



FICHE AUTO-CONTRÔLE MONTAGE GRILLE ARRET DE CHARGE

10/10

Création du
19/02/2026

MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

FICHE A CONSERVER PAR LE MONTEUR ET A JOINDRE A L'ORDRE DE REPARATION

	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	PRISE CONNAISSANCE DES CONSIGNES DE SECURITE	C	NC	
2	RECEPTION DE VEHICULE VERIFIER N° DE SERIE	C	NC	
3	CONTRÔLE DU KIT GRILLE	C	NC	
4	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
5	DEMONTAGE DES EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
6	MONTAGE DE LA GRILLE	C	NC	
7	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, moquette, etc.	C	NC	
8	VERIFIER L'ETAT FINAL Contrôle serrage des écrous cévennes du kit	C	NC	
9	NETTOYAGE ET DESINFECTION DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :