

M.A.J Le : 06/07/2026

Indice de modif : Création

Nom dessinateur : JR



TOYOTA RAV 4 HEV 2WD 2026 XA6(M)-TGRE / AXAL62(N) COUVRE BAGAGES NOTICE DE MONTAGE

**LE COUVRE BAGAGES PEUT ETRE MONTEE UNIQUEMENT SI LE
VEHICULE EST EQUIPE D'UN KIT SOCIETE JOCQUIN**





Recommandations et points importants sur la sécurité


A} SI ENDOMMAGEMENT SUR LES FAISCEAUX (BASSE TENSION) IL EST NECESSAIRE DE REALISER LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT DU FAISCEAU AVANT DE POURSUIVE LE MONTAGE DU KIT .

B} TOUJOURS RESPECTER LE COUPLE DE SERRAGE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR .


COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
AS5074	ARCEAUX COUVRE BAGAGES	1D/1G
F5092	PLATINE DE SERRAGE	2
M5096	COUVRE BAGAGES	1
V5098	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	2	
PLOVP625 N	VIS POELIER 6 X 25 N	2	
BOU 6271	ECROU CEVENNES M6	4	
PLOVJ 5 X 40	VIS JAPY M 5	4	
BOU 6211	ECROU CEVENNE M5	4	
F5092	PLATINE DE SERRAGE	2	
ESSENTA	EMBOUT TUBE	2	

**ARCEAUX COUVRE
BAGAGES AS5074
1 DROITE + 1 GAUCHE**

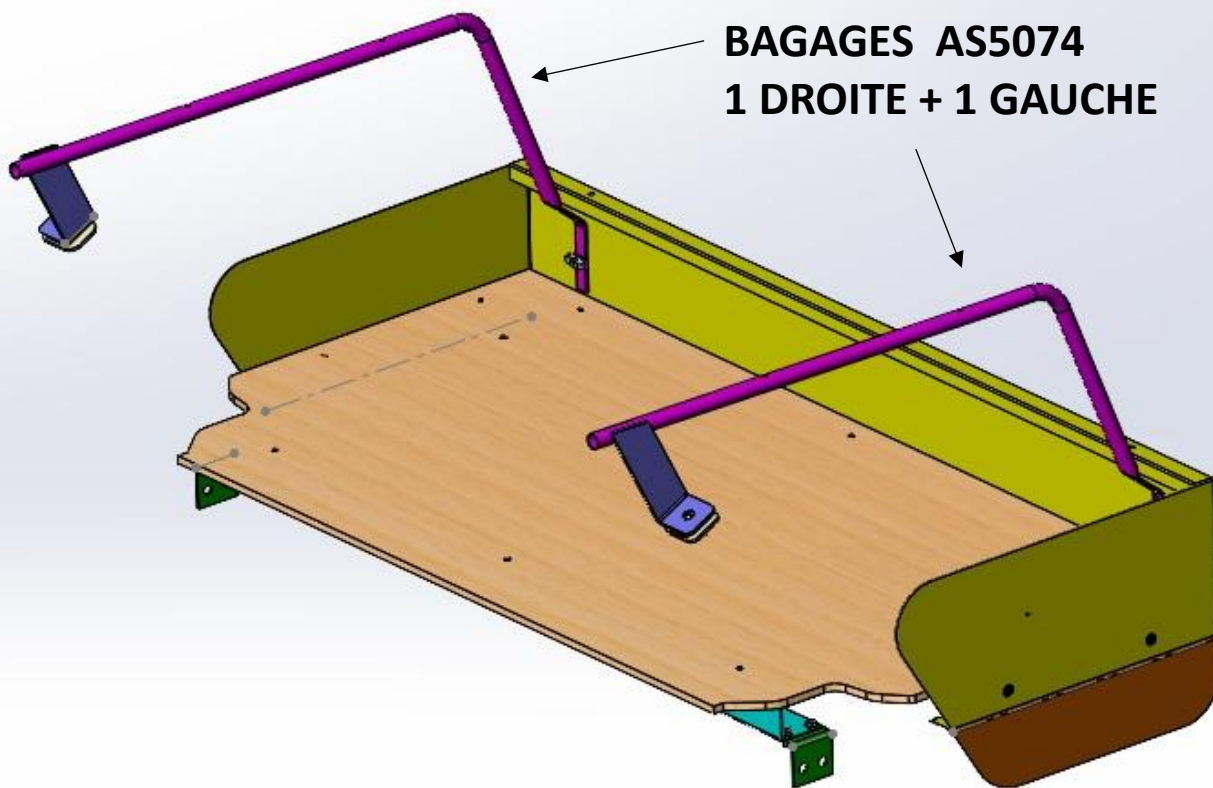


Vis poêlier Noir
M6x16

Vis poêlier
M6x25

PLATINE DE SERRAGE F5092

ECROU CEVENNE M6

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage
- 4) Fixer Les arceaux sur l'arrêt de charge
à l'aide de 2 vis poêlier M6 x16 Noir
Et 2 écrous cévennes M6

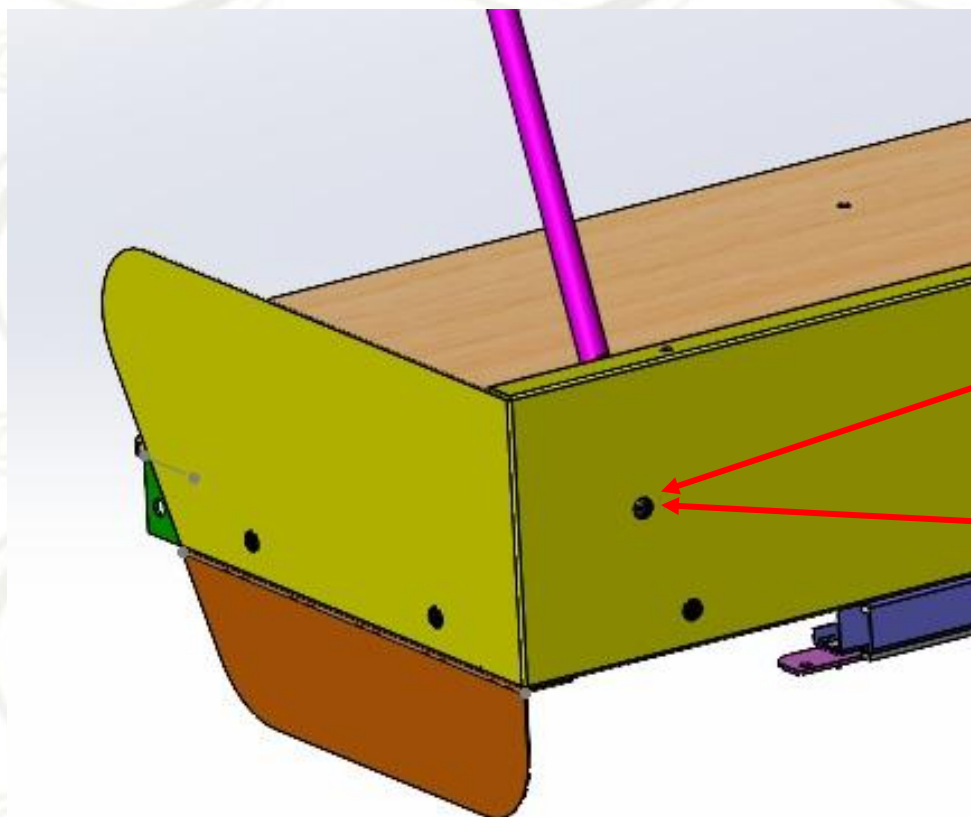

REF PLOVP616 N
Qté : 2



REF BOU 6271
Qté : 2

5) Fixer les arceaux sur les supports accroche dossier à l'aide de 2 vis poêliers M6 x 25 et 2 écrous cévennes M6 et de la platine REF: F5092 et mettre en bout 1 embout tube

Arceau
AS5074

Platine
F5092



Qté : 2



REF PLOVP 625 N
Qté : 2



REF BOU 6271
Qté : 2

6) Positionner le couvre bagages



7) Contre-percer le couvre bagages et le fixer avec 4 vis Japy M5 et 4 écrous cévennes M5



REF PLOVJ 5x40
Qté : 4



REF BOU 6211
Qté : 4



8) Nettoyer le véhicule