

M.A.J Le : 06/07/2026

Indice de modif : Création

Nom dessinateur : JR



TOYOTA RAV 4 HEV 2WD 2026 XA6(M)-TGRE / AXAL62(N) GRILLE ARRET DE CHARGES NOTICE DE MONTAGE

**LA GRILLE ARRET DE CHARGES PEUT ETRE MONTEE UNIQUEMENT
SI LE VEHICULE EST EQUIPE D'UN KIT SOCIETE JOCQUIN**





Recommandations et points importants sur la sécurité

A} LA BATTERIE 12V DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION .


B} SI ENDOMMAGEMENT SUR LES FAISCEAUX (BASSE TENSION) IL EST NECESSAIRE DE REALISER LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT DU FAISCEAU AVANT DE POURSUIVE LE MONTAGE DU KIT .

C} TOUJOURS RESPECTER LE COUPLE DE SERRAGE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR .

COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
AS5076	GRILLE ARRET DE CHARGE	1
AS5095	ARCEAU FIXATION GRILLE	1D/1G
F5092	PLATINE DE FIXATION	2
V5106	SACHET DE VISSERIES	1


Composition du sachet de visserie


REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVH620	VIS HEXAGONALE M6 x 20	2	
PLOVH640	VIS HEXAGONALE M6 x 40	2	
PLOVP630N	VIS POELIER M6 x 30 N	2	
FOR 0736	ECROU TENSILOCK M6	2	
PLOMU6	RONDELLES STANDARD Ø6	6	
BOU6271	ECROU CEVENNES M6	2	
PLOEDC6	ECROU NYLSTOP M6	2	
F5092	PLATINE DE SERRAGE	2	
ESSENTA	EMBOUT TUBE Ø 20	2	

**ARCEAU GRILLE
DROIT ET GAUCHE
AS5095**

Qte 1D/1G

**GRILLE ARRET
DE CHARGE
AS5076**

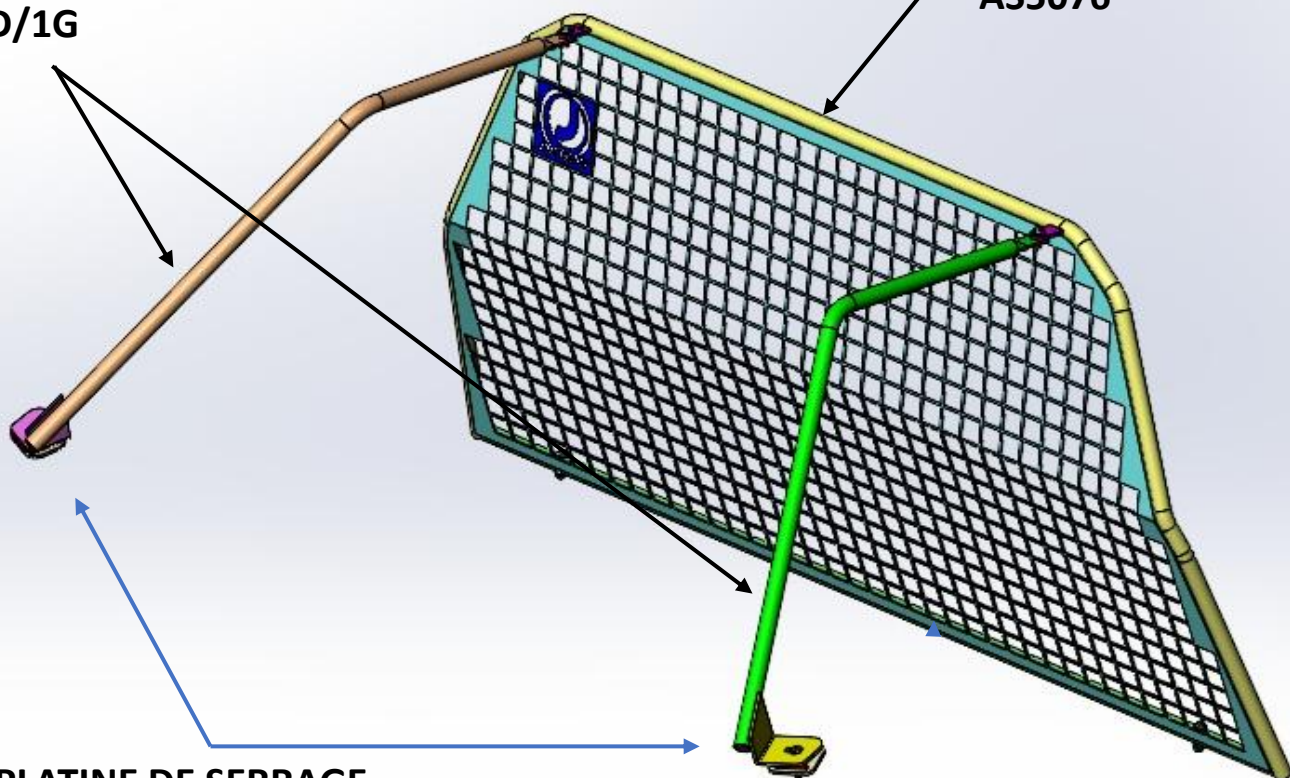


**PLATINE DE SERRAGE
F5092 Qte 2**


**LA GRILLE PEUT ETRE MONTEE UNIQUEMENT SI LE VEHICULE EST
EQUIPE D'UN KIT SOCIETE JOCQUIN**

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.**
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit**
- 3) Lire la notice de montage**

4) Montage **sans** couvre bagages


4a) Fixation de la grille sur l'arrêt de charge .


Ceci à l'aide de 2 vis hexagonales M6 x 40 , 2 rondelles M6 et 2 écrous tensilock M6

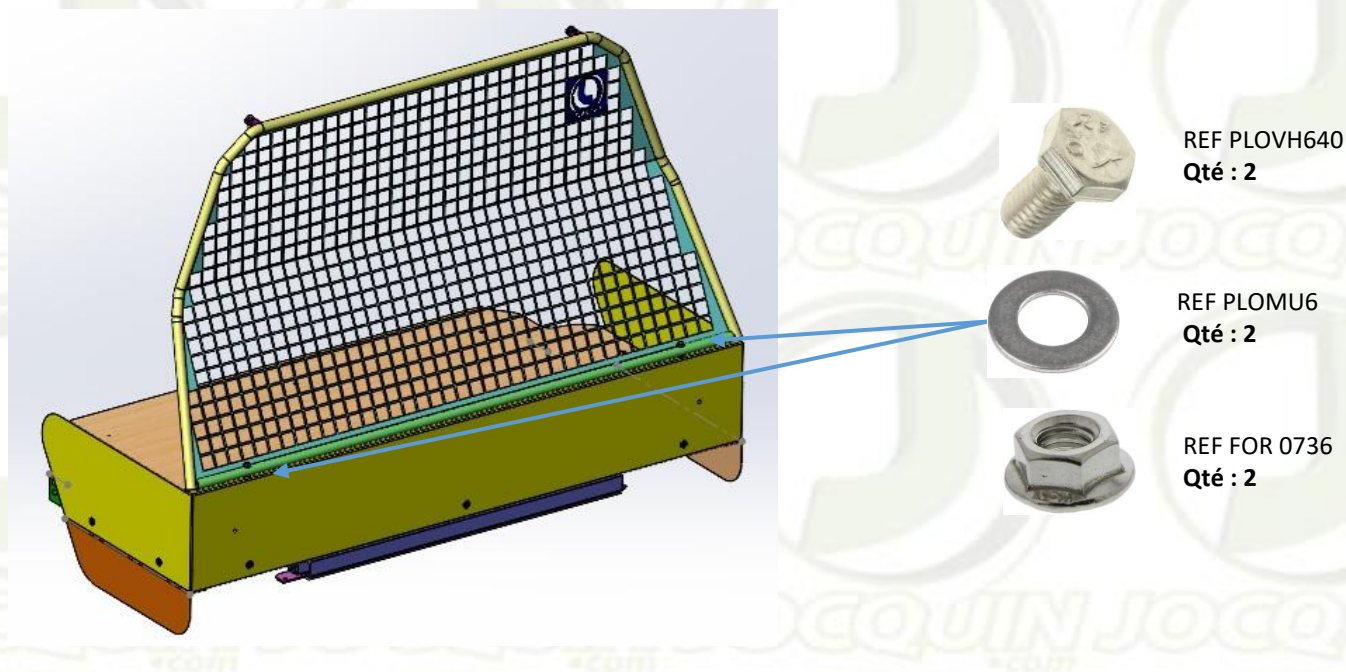

4b) Fixation des arceaux grille droit et gauche AS5095 sur la grille


Ceci à l'aide de 2 vis hexagonale M6 x 20 , 2 écrous nylstop et 4 rondelles M6

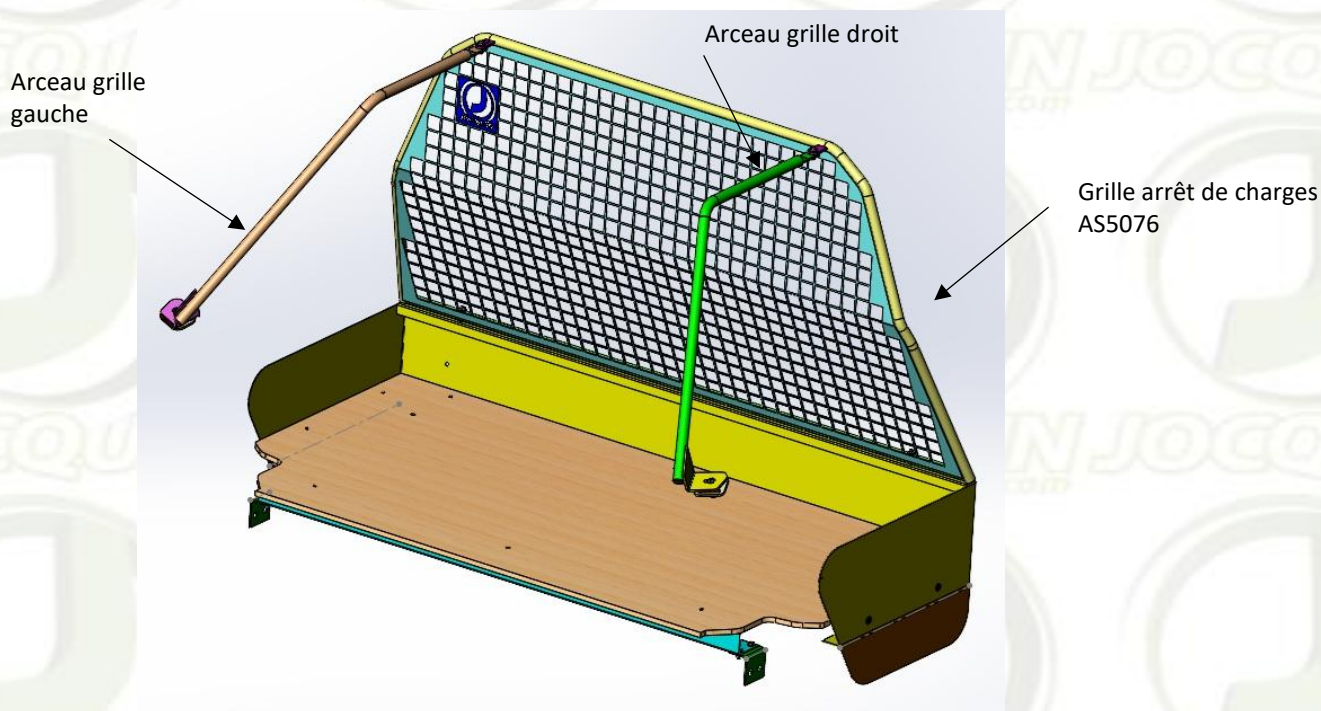

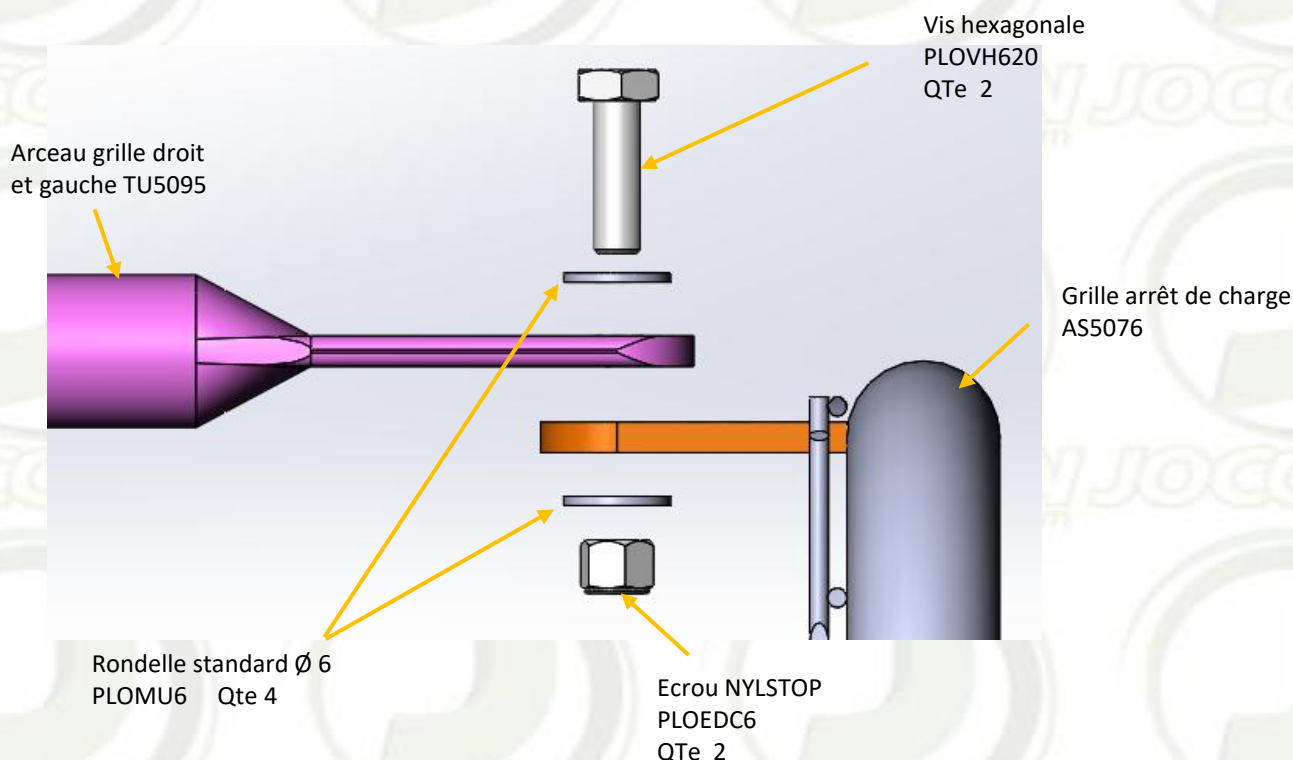

4c) Fixation des arceaux droit et gauche AS5095 sur les ancrages de dossier de banquette arrière.

Etant donné que le véhicule n'est pas équipé d'un couvre bagage, il suffit simplement de venir poser l'arceau grille AS5095 sur l'ancrage de dossier de banquette arrière, de positionner au dessous la platine de fixation F5092 et de fixer le tout à l'aide de 2 vis poêlier M6X30 et 2 écrous cévennes M6

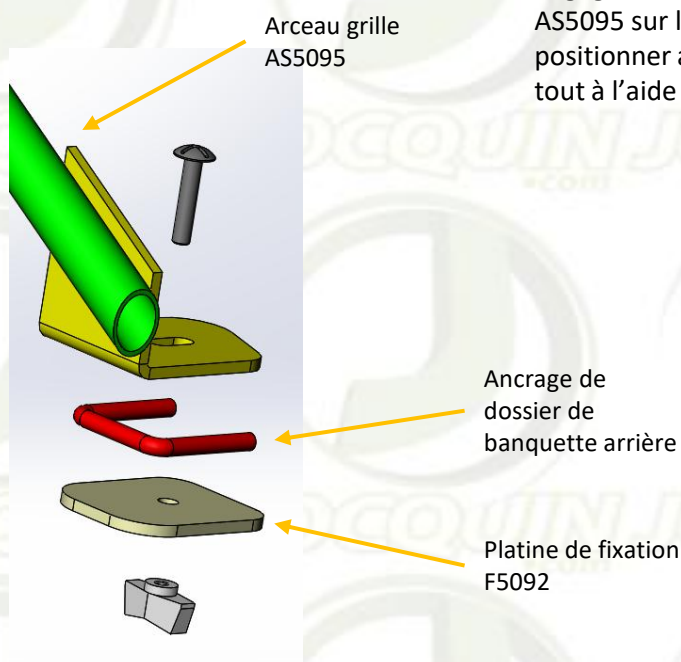

5) Montage avec couvre bagages


5a) Déposer le couvre bagage

Ceci en venant dévisser les
4 vis cévennes M5



5b) Fixation de la grille sur l'arrêt de charges .

Ceci à l'aide de 2 vis hexagonale M6 x 40 , 2 rondelles M6 et 2 écrous tensilock M6

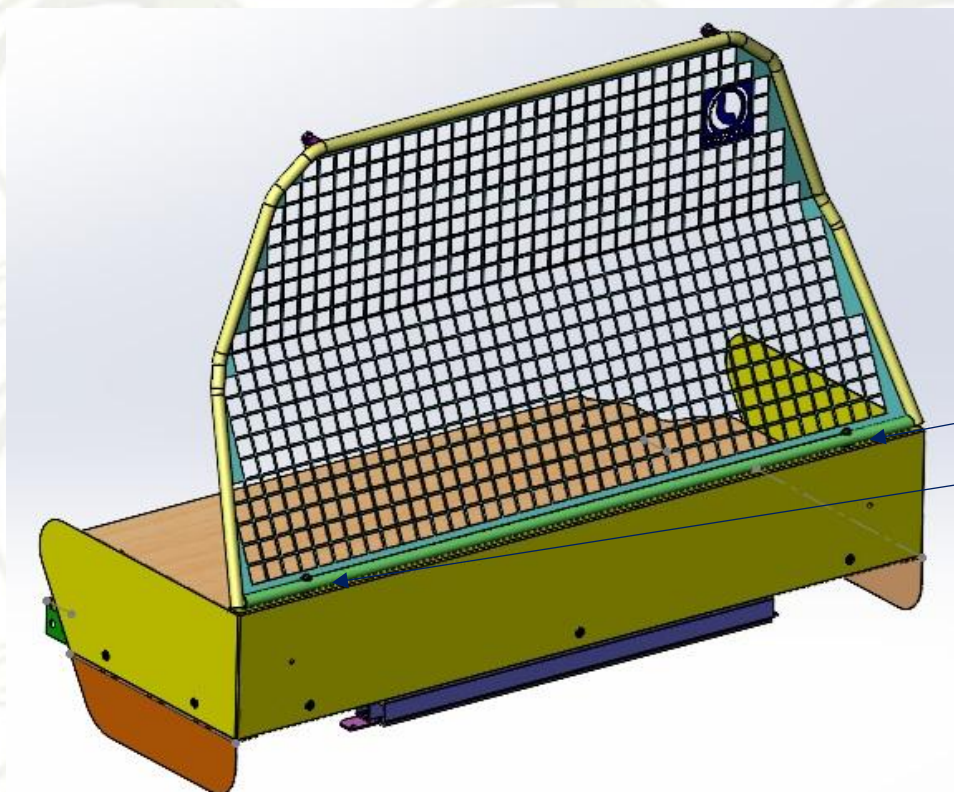

REF PLOVH640
Qté : 2





REF PLOMU6
Qté : 2



REF FOR 0736
Qté : 2

5c) Fixation des arceaux grille droit et gauche AS5095 sur la grille


Ceci à l'aide de 2 vis hexagonale M6 x 20 , 2 écrous nylstop et 4 rondelles M6

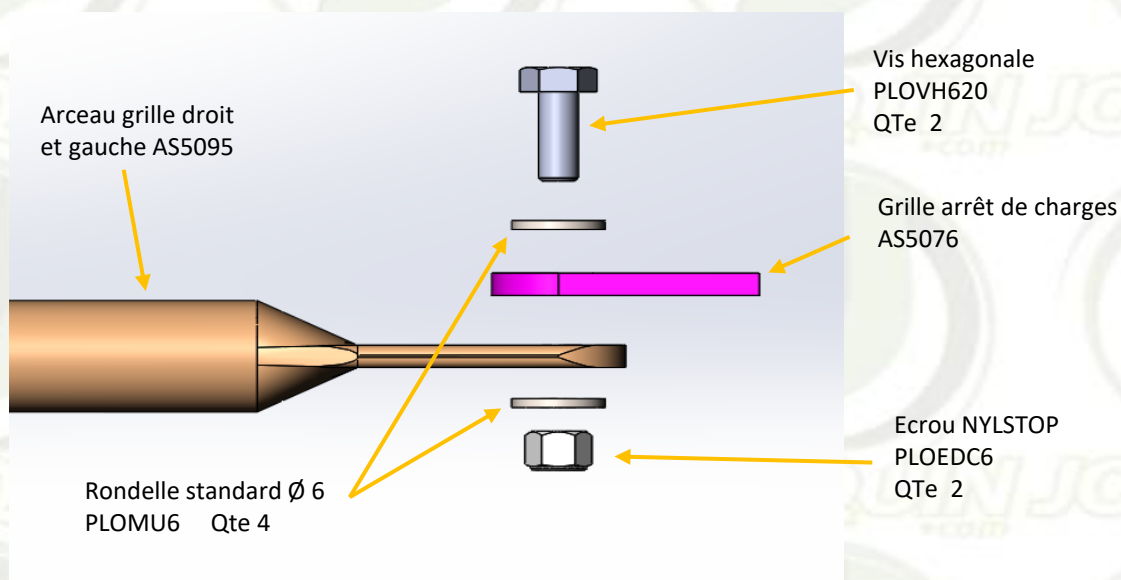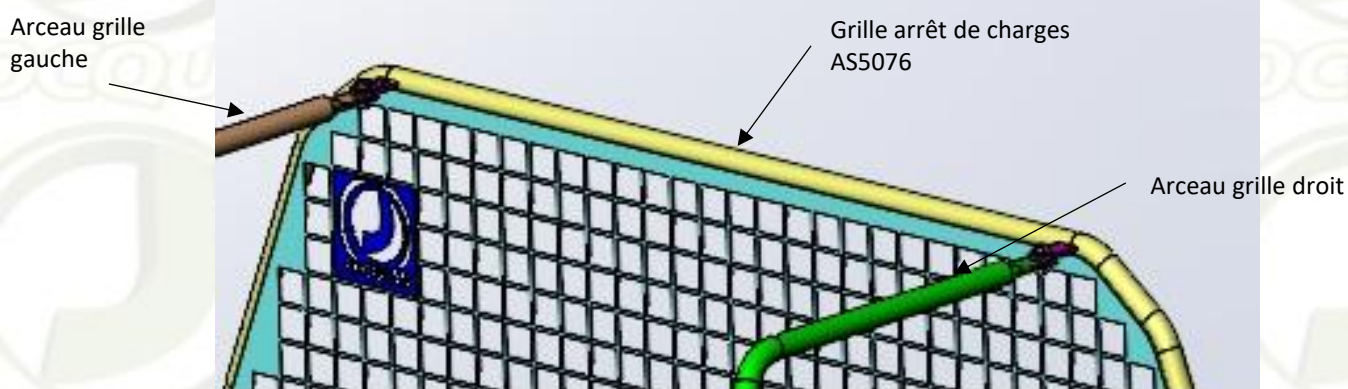

5d) Fixation des arceaux grille droit et gauche AS5095 sur les ancrages de dossier de banquette arrière.

Dévisser l'écrou cévennes et retirer la vis poêlier M6x30 qui maintien les arceaux couvre bagage AS5074.

Venir positionner l'arceau grille AS5095 au dessous de l'arceau couvre bagage AS5074 puis remettre la vis poêlier et venir serrer le tous.

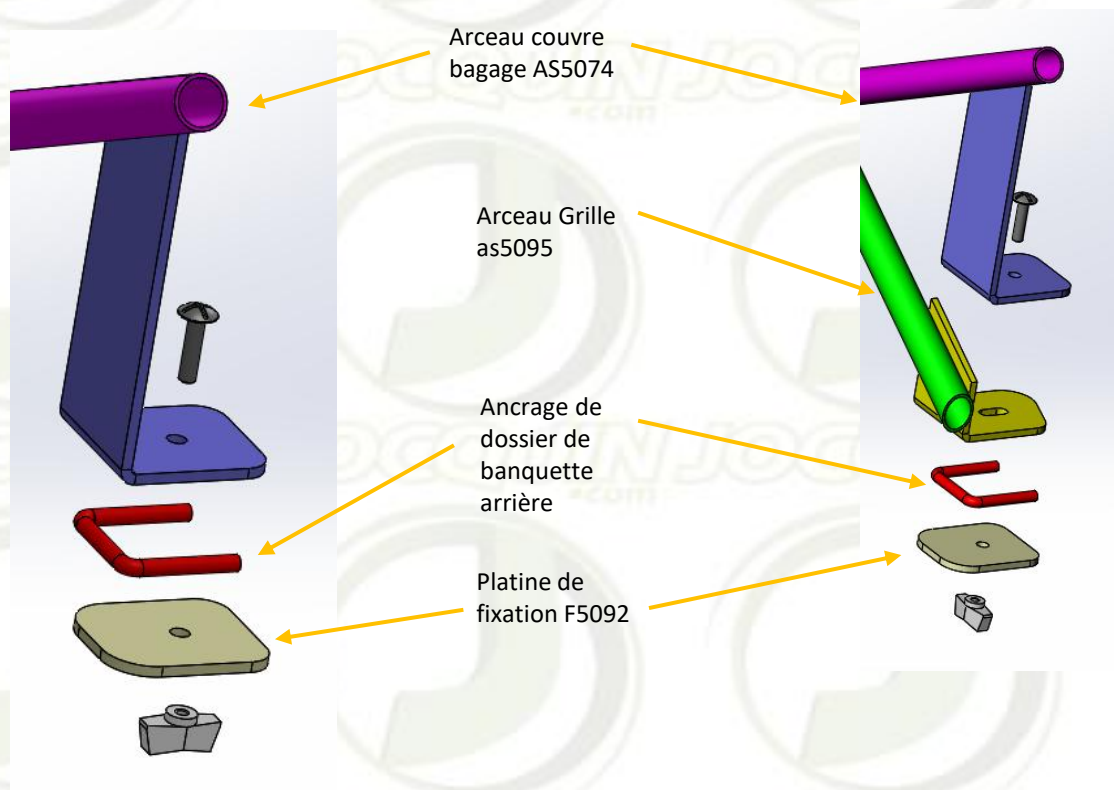

PS : Les platines F5092 ainsi que les 2 vis poêliers et les 2 écrous cévennes, reçu avec le kit grille ne seront pas utilisés. Etant donné que nous reprenons ceux déjà montés avec le couvre bagage.



5e) Repositionner le couvre bagages .




5f) Fixation du couvre bagages .


Fixer le couvre bagage avec les 4 vis Japy M5 et 4 écrous cévennes M5



5i) Mise en place des embouts tube .

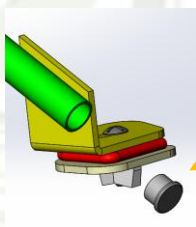

Embout tube Ø 20

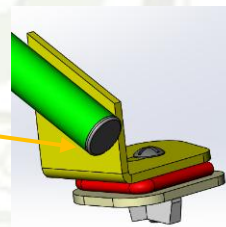

6) Nettoyer et désinfecter le véhicule



FICHE AUTO-CONTRÔLE MONTAGE GRILLE ARRET DE CHARGE

11/11

Création du
06/07/2026

MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

FICHE A CONSERVER PAR LE MONTEUR ET A JOINDRE A L'ORDRE DE REPARATION

	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	PRISE CONNAISSANCE DES CONSIGNES DE SECURITE	C	NC	
2	RECEPTION DE VEHICULE VERIFIER N° DE SERIE	C	NC	
3	CONTRÔLE DU KIT GRILLE	C	NC	
4	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
5	DEMONTAGE DES EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
6	MONTAGE DE LA GRILLE	C	NC	
7	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, moquette, etc.	C	NC	
8	VERIFIER L'ETAT FINAL Contrôle serrage des écrous cévennes du kit	C	NC	
9	NETTOYAGE ET DESINFECTION DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :