

M.A.J Le : 01/06/2026

Indice de modif : Création

Nom dessinateur : TQ



**TOYOTA C-HR + 2026
EKM1(M) / XEKM10(W)
KIT SOCIETE
NOTICE DE MONTAGE**





Recommandations et points importants sur la sécurité

A} TOUTE INTERVENTION SUR UNE TOYOTA C-HR , EST SOUMISE A UNE HABILITATION ELECTRIQUE « B0L » DU TECHNICIEN. C'EST DE LA RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR DE VEILLER A CE QUE LE TECHNICIEN POSSEDE CETTE HABILITATION « B0L » POUR REALISER L'INTERVENTION (MONTAGE DU KIT.)

B} LA BATTERIE 12V DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION .

C} SI ENDOMMAGEMENT SUR LES FAISCEAUX (BASSE TENSION), IL EST NECESSAIRE DE REALISER LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT DU FAISCEAU AVANT DE POURSUIVE LE MONTAGE DU KIT .


D} SI ENDOMMAGEMENT (MEME MINIME) DES FAISCEAUX DE COULEUR ORANGE , IL FAUT ARRETER TOUTE INTERVENTION SUR LE VEHICULE NE PLUS Y TOUCHER ET CONTACTER UNE PERSONNE HABILITEE DU RESEAU TOYOTA POUR INTERVENIR SUR LE VEHICULE .


E} TOUJOURS RESPECTER LE COUPLE DE SERRAGE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR .

COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
TO5031	ARRET DE CHARGE	1
TO5032	TRAVERSE AVANT	1
TO5033	TRAVERSE ARRIERE	1
F5034	PLAQUETTE SUPPORT TRAVERSE ARRIERE	4
TO5035	SUPPORT TRAVERSE AVANT	2
TO5036	EQUERRE TRANSVERSALE	1
TO5037	EQUERRE LATERALE	2
B5038	PLANCHER BOIS	1
B5039	CALE PLANCHER	1
M5040	MOQUETTE KIT SOCIETE	1
V5043	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
FOR 925	VIS AUTOFORANTE Ø3,9 x 25	10	
PLOVP616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	13	
PLOVH825	VIS HEXAGONALE M8 x 25	4	
PLOVH625	VIS HEXAGONALE M6 x 25	4	
PLOVH616	VIS HEXAGONALE M6 x 16	4	
PLOCL6	ECROU TENSILOCK M6	21	
PLOMU6	RONDELLE PLATE Ø 6	8	
PLOMU8	RONDELLE PLATE Ø 8	4	
PLOVP620	VIS POELIER 6 X 20	2	
MOQUETTE AUTOCOLLANTE	CARRE MOQUETTE AUTOCOLLANTE 100X100	4	
SACHET	SACHET PLASTIQUE	3	
VBA420	VIS A BOIS 4 x 20	7	
ANNEAU ARRIMAGE	ACIER GALVA	2	
FOR 285	RILSAN	5	
	Plaque autocollante de Transformation VASP	1	
	Plaque autocollante Charge maxi	1	

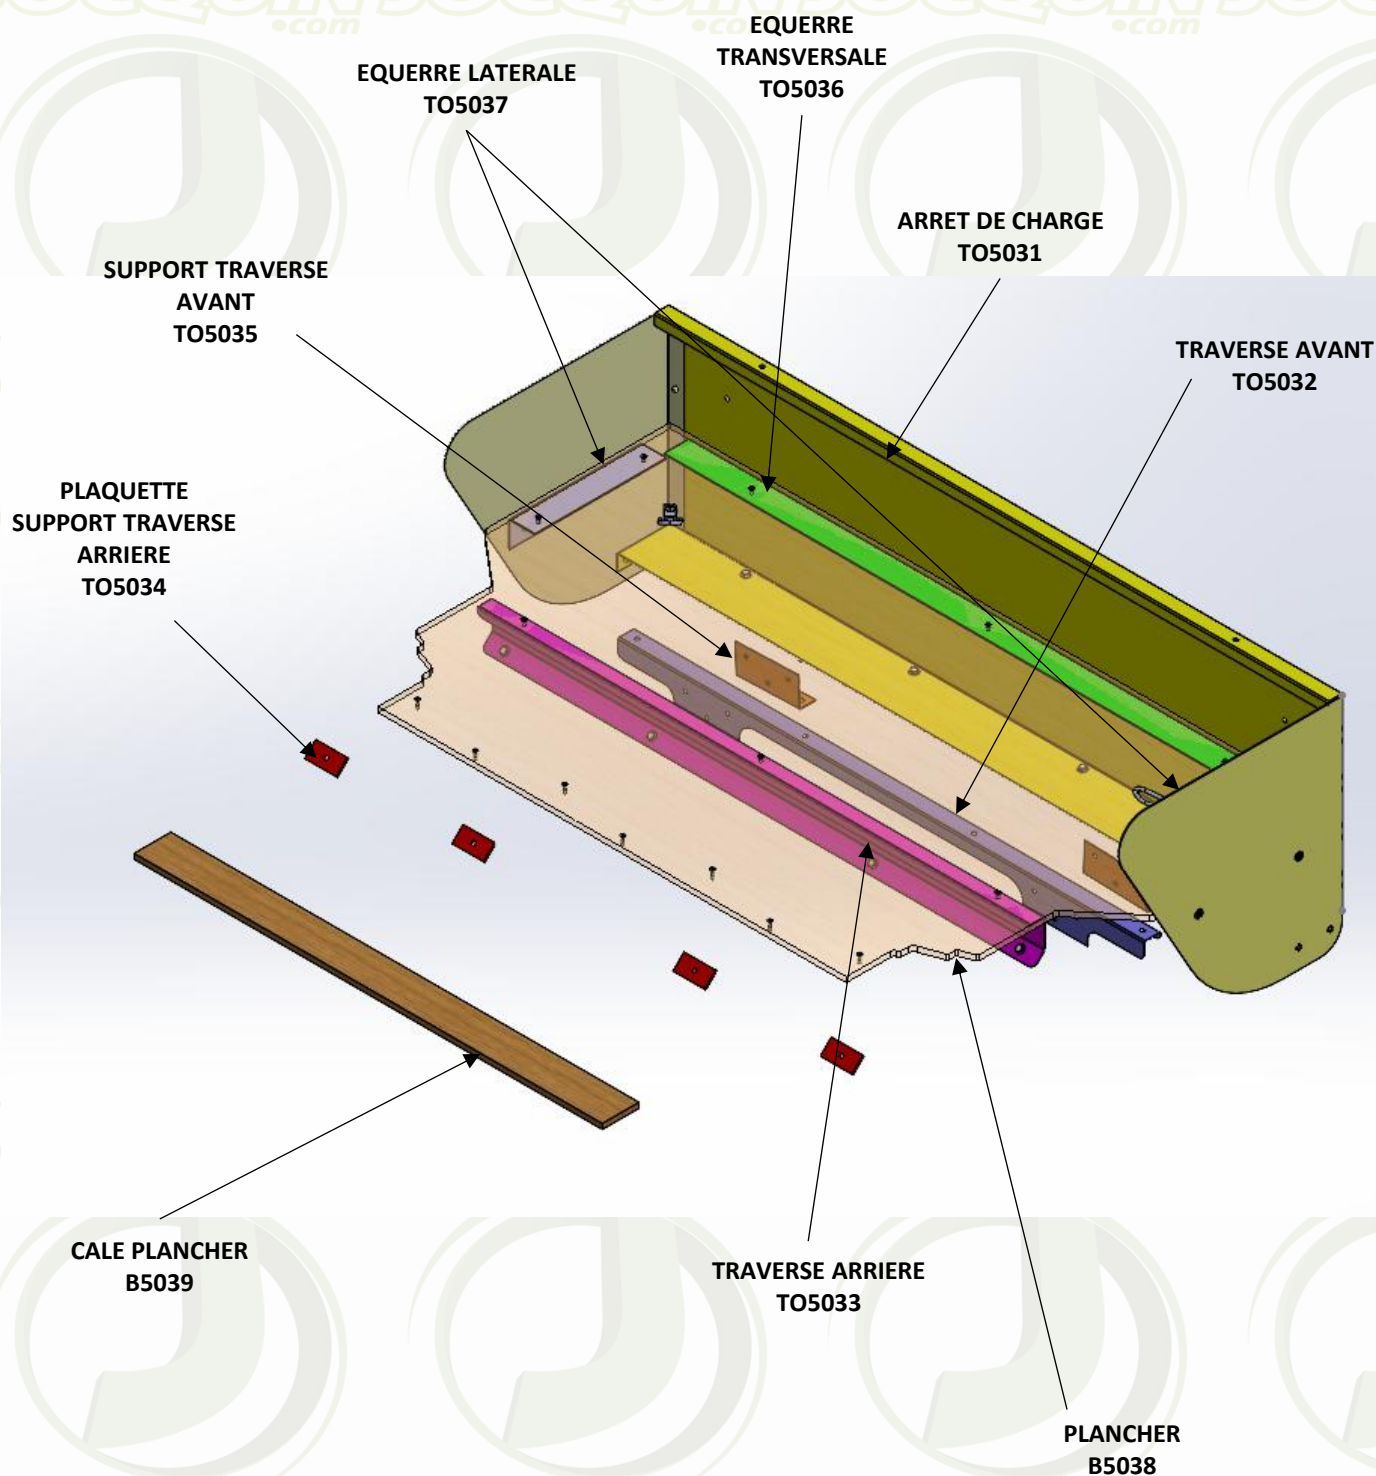

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage
- 4) Procédure de démontage :
 - a) Déposer La plage arrière , l'ensemble couvre caisse puis la caisse porte outils.




b) Démontage de l'assise

Déclipser l'assise et la tirer sur l'avant pour avoir accès aux connecteurs



Déclipser, avec un outil en plastique spécifique à la dépose des garnitures de porte, l'assise sur le devant en tirant vers le haut

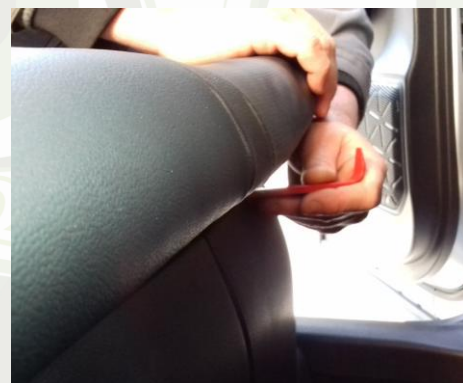

ATTENTION à ne pas endommager l'assise

Déclipser la ceinture du milieu



Venir déconnecter les 3 connecteurs



Puis sortir l'assise




c) Démontage des dossiers

Basculer les dossiers vers
l'avant pour accéder aux vis



Puis venir dévisser les 4 vis
tenant les dossiers

(Pièce à conserver pour le remontage lors de la
reconversion de VASP en VP, se reporter au
document (page 25) pour plus d'informations.)

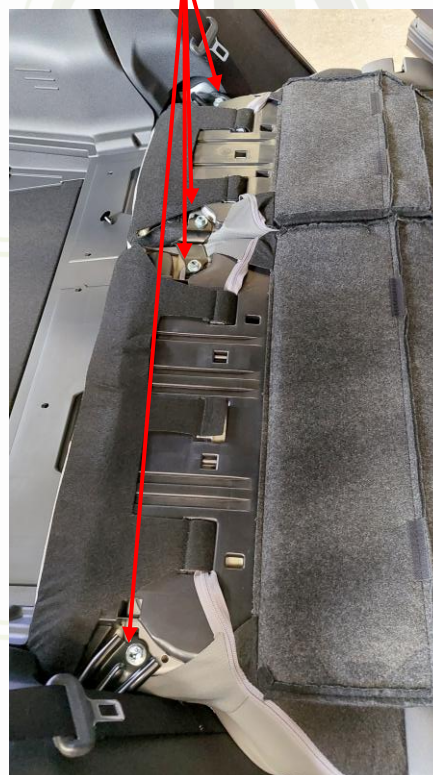


Puis sortir les dossiers



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

d) Démontage du sous-ensemble de charnière de dossier de siège arrière (Pièce à conserver pour le remontage lors de la reconversion de VASP en VP, se reporter au document (page 25) pour plus d'informations.)

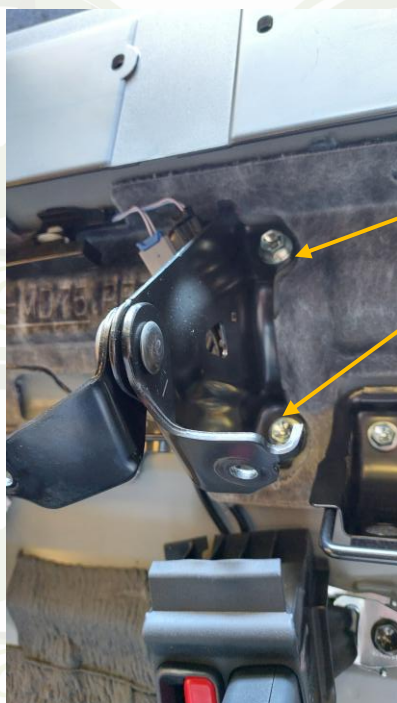

Dévisser les 2 vis tenant le sous-ensemble.
Et remettre en place les 2 vis
(**Couple de serrage 36,8 Nm**)



e) Démontage des équerres charnières de dossier de siège arrière droit et gauche

(Pièce à conserver pour le remontage lors de la reconversion de VASP en VP, se reporter au document (page 25) pour plus d'informations.)



Côté droit

Dévisser les vis tenant les
équerres charnières de
dossier de siège arrière
droit et gauche




Côté gauche

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

g) Protection des connecteurs de l'assise et boucles de ceintures

Protection des connecteurs à l'aide d'un
sachet plastique et de rislan

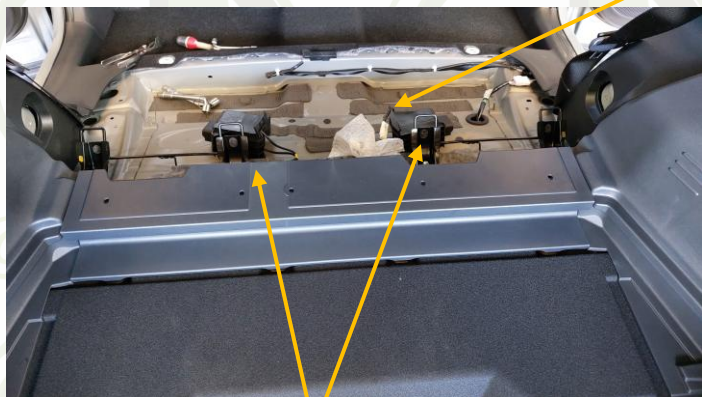

Et protéger également les boucles de
ceintures à l'aide d'un sachet plastique
et de rislan



Et venir coller une moquette au niveau
des crochets de verrouillage d'assise de
siège arrière



h) Démontage du seuil de porte arrière droit

Enlever le seuil de
porte arrière droit)



i) Démontage, coté droit, de la protection fixation du point d'ancrage de la sangle de ceinture de sécurité.

Enlever sur la partie utile le joint de la portière (du haut de la portière jusqu'au seuil de porte)



Déclipser la garniture latérale



Puis venir dévisser la vis du point d'ancrage de l'ensemble de sangle de ceinture de sécurité et remettre en place la vis (**Couple de serrage 36.8 Nm**)



j) Démontage de la plaque de finition de plancher arrière

Déclipser la plaque de finition de plancher arrière.



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

k) Démontage de l'ensemble du panneau latéral d'habillage de coffre coté gauche



Déclipser l'ensemble du panneau



Déposer le panneau latéral d'habillage de coffre



l) Répéter l'opération de l'autre coté pour le seuil de porte,
De la protection fixation du point d'ancrage de la sangle de ceinture
de sécurité, de l'ensemble du panneau latérale d'habillage de coffre
et du point d'ancrage de la sangle de ceinture de sécurité.

m) Conditionnement de la ceinture de sécurité.

ATTENTION :

**POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE
LAISSER 50 CM DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU
SYSTEME D'ENROULEUR.**

Conditionner les ceintures en venant les fixer à l'arrière de l'enrouleur avec un rislan

Côté droit



Côté gauche



n) Mise en place de la moquette autocollante sur les parois du véhicule



Moquette
autocollante
150 x 150



o) Remontage des panneaux latéraux d'habillage de coffre, de la plaque de finition de plancher arrière et des seuils de porte arrière.

Remettre en place les panneaux latéraux d'habillage de coffre

Côté gauche



Côté droit



Remettre en place les seuils de porte arrière droit et gauche



Remettre en place la plaque de finition de plancher arrière.




Puis remettre en place les joints des portières et du hayon

**L' HABITACLE DOIT ETRE DANS CETTE CONFIGURATION POUR
MONTER L' ARRET DE CHARGES**



5) Mise en place des équerres latérales et transversales TO5037 et TO5036 sur l'arrêt de charge TO5031

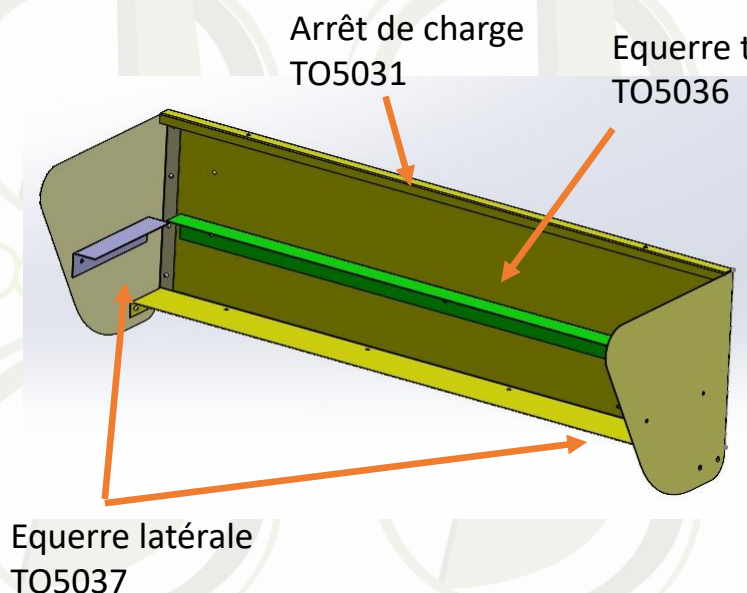

Ceci à l'aide de 7 vis poêliers M6 et 7 écrous tansilock M6



REF PLOVP616 N
Qté : 7



REF PLOCL6
Qté : 7

6) Mise en place des supports traverse avant TO5035 et la traverse avant TO5032

Dans un premier temps, venir visser les supports traverse avant TO5035 à l'aide de 4 vis PLOVH825 et 4 rondelles PLOMU8



REF PLOVH825
Qté : 4



REF PLOMU8
Qté : 4

et ensuite venir mettre en place la traverse avant TO5032 à l'aide de 6 vis PLOVP610 et 6 écrous tensilock PLOCL6





REF PLOVP610

Qté : 6



REF PLOCL6

Qté : 6

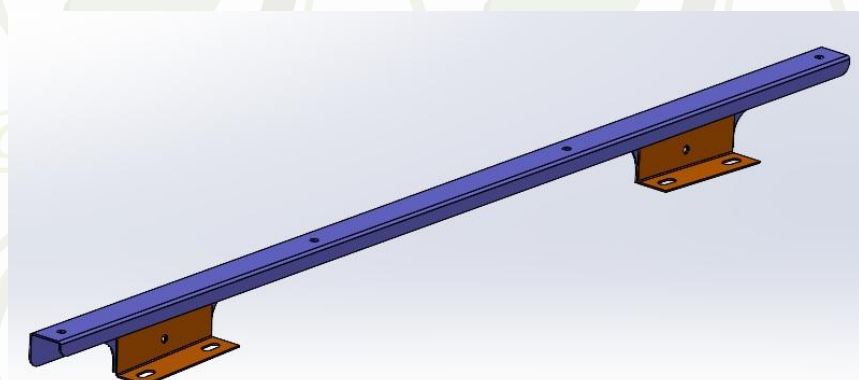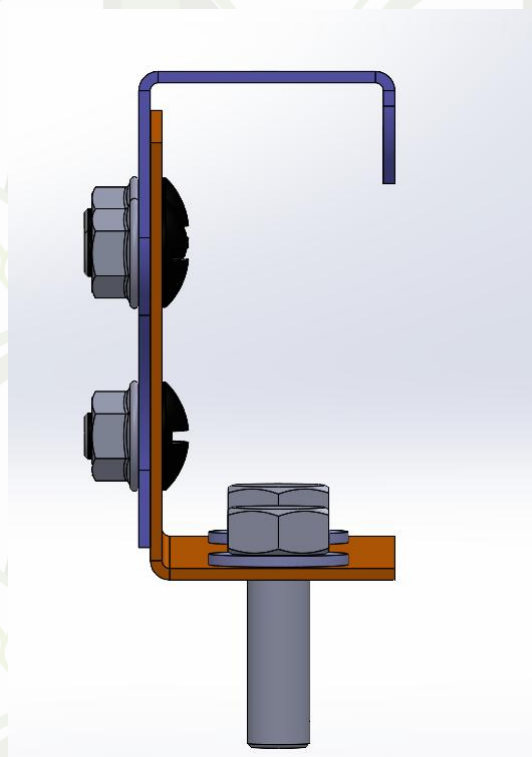

7) Mise en place de la traverse arrière TO5033

Mise en place de la traverse arrière avec les plaquettes support traverse arrière F5034 sur les accroches isofix

Ceci à l'aide de 4 vis hexagonales M6 x 25,
4 rondelles M6 et 4 Ecrous tensilock M6



REF PLOVH6x25

Qté : 4




REF PLOMU6

Qté : 4




REF PLOCL6

Qté : 4

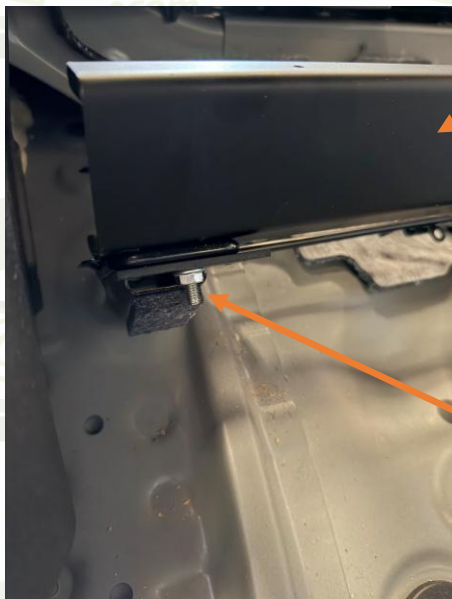


Traverse arrière
TO5033

Plaque support
traverse arrière
F5034

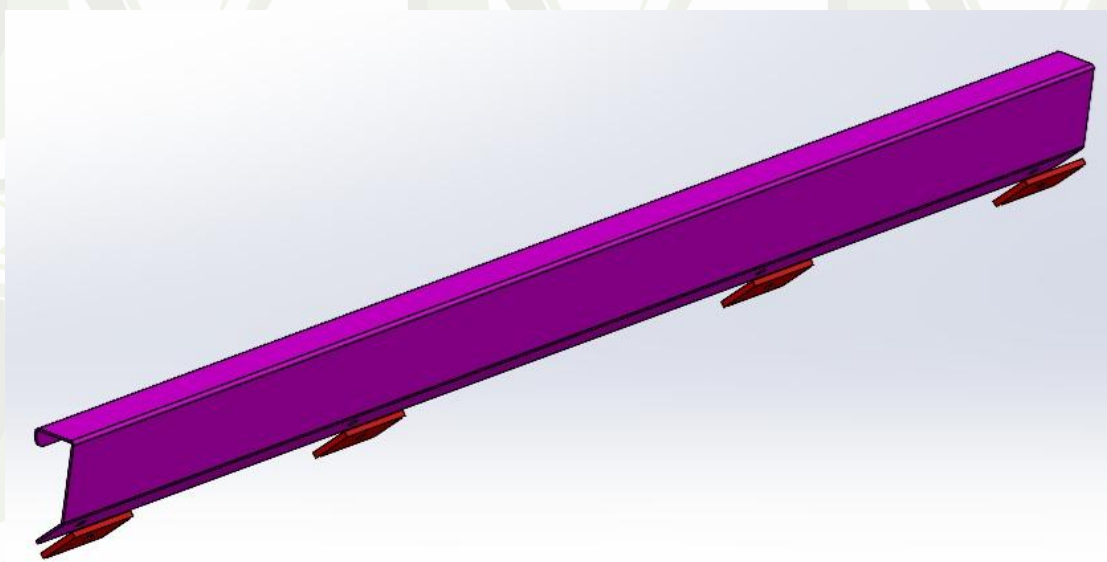

8) Mise en place de l'arrêt de charges TO5031

Mettre en place l'arrêt de charges TO5031 sur la traverse avant TO5032 et venir le visser avec 4 vis hexagonal M6 x 16, 4 rondelles plates M6 et 4 écrous tensilock M6

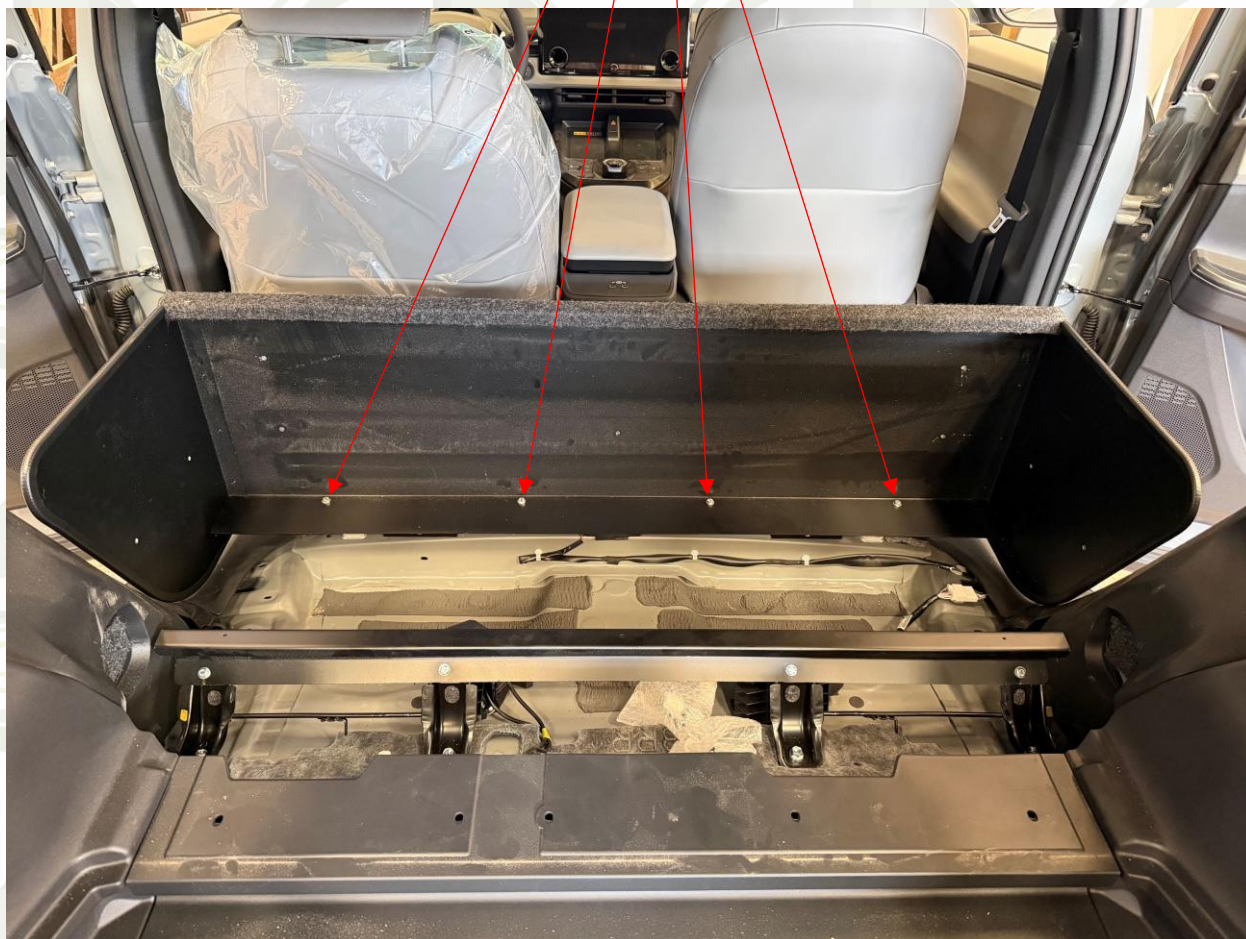

REF PLOVH6x16
Qté : 4



REF PLOMU6
Qté : 4




REF PLOCL6
Qté : 4

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

9) Mise en place de la cale du plancher B5039

Venir visser la cale du plancher B5039 sous le plancher bois B5038 à l'aide de 7 vis à bois 4 x 20

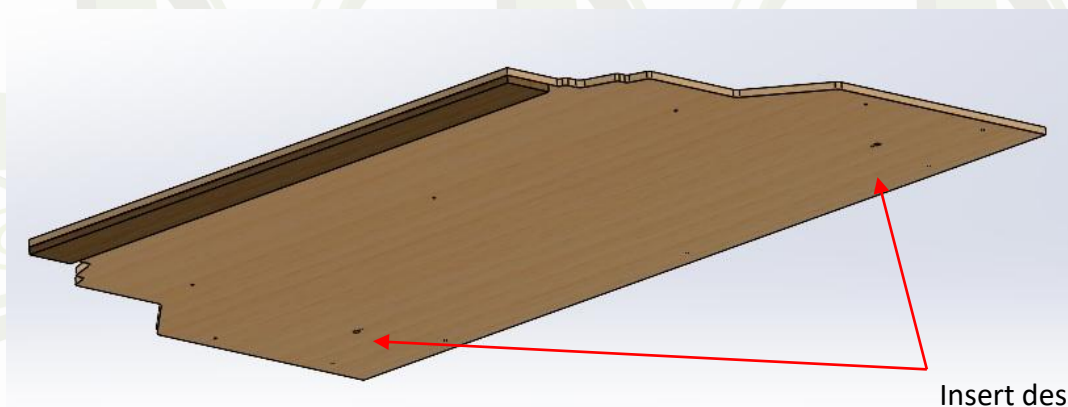


Vis à bois
VBA 420
Qté : 7

Insert dessous

10) Mise en place du plancher bois B5038

Venir poser le plancher bois B5038 sur l'arrêt de charges TO5031 et le fixer à l'aide de 10 vis autoforante Ø3,9 x 25

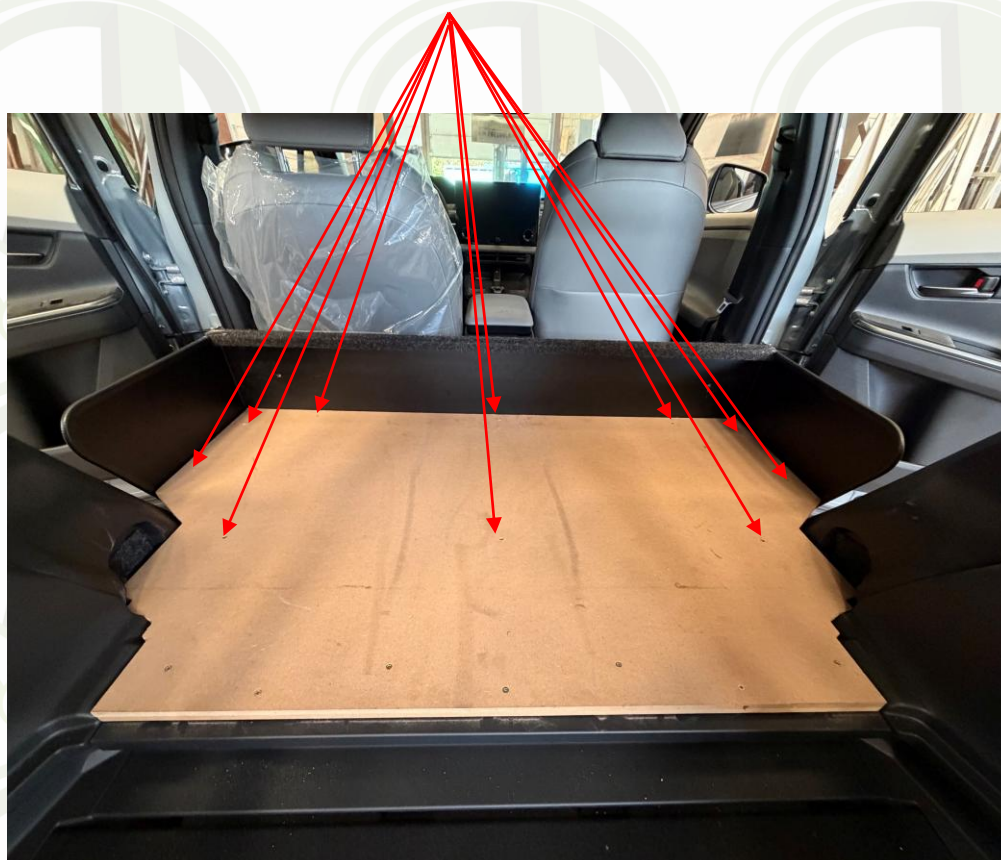

Vis autoforante
FOR 925
Qté : 10

11) Mise en place des anneaux d'arrimage et de la moquette M5040



Force de traction
Maxi sur anneau
70 Kg



Fixation des 2 anneaux
d'arrimage avec 2 vis
poêlier M6x20



PLOVP 620Z
Qté : 2



Anneaux
d'arrimage
Qté : 2

12) Mise en place de la plaque indiquant la charge MAXI sur le plancher du kit société



300 Kg MAXI
Charge répartie



13) Contrôle du fonctionnement du véhicule.

Contrôler si le véhicule fonctionne bien et vérifier si aucun voyant n'est allumé au tableau de bord. En cas de voyant, merci de se rapprocher du réseaux TOYOTA pour établir un diagnostic.

14) Coller la plaque de transformation :

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT.
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR

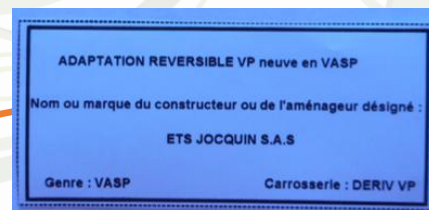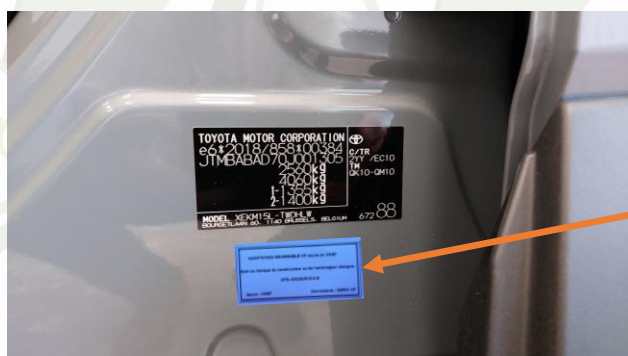

15) Nettoyer le véhicule



FICHE AUTO-CONTRÔLE MONTAGE KIT V.U

24/26

Création du
01/06/2026IFAB111
INDICE A

MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	PRISE CONNAISSANCE DES CONSIGNES DE SECURITE	C	NC	
2	RECEPTION DE VEHICULE VERIFIER N° DE SERIE	C	NC	
3	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
4	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
5	DEMONTAGE DES EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
6	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
7	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
8	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
9	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
10	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
11	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
12	NETTOYAGE ET DESINFECTION DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :

PIECES A CONSERVER POUR LE REMONTAGE LORS DE LA RECONVERSION DE VASP EN VP



ASSISE AR



DOSSIER AR 2/3



VIS DES DOSSIERS
ARRIERE



DOSSIER AR 1/3




SOUS ENSEMBLE DE
CHARNIERE DE DOSSIER
DE SIEGE ARRIERE



EQUERRES CHARNIERES
DE DOSSIER DE SIEGE
ARRIERE DROIT ET
GAUCHE

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

ATTENTION : Les cotes de chargement sont données sans les banquettes arrière

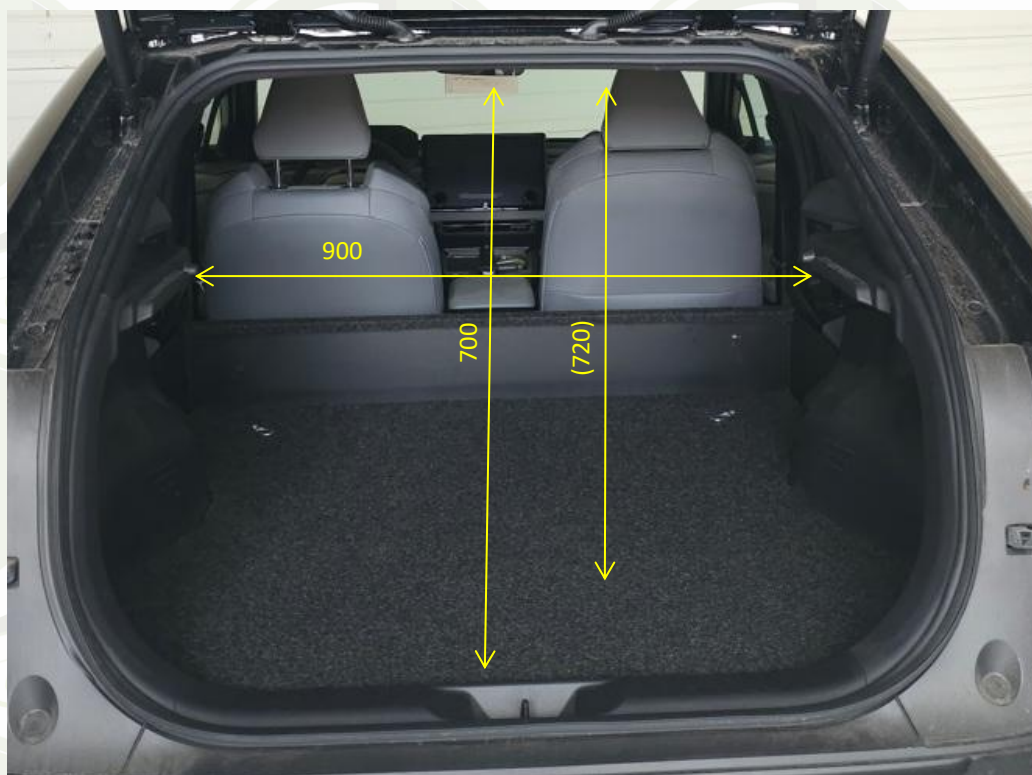

(720) hauteur intérieure plancher / plafond

Masse ensemble banquette : 25 Kg

Masse ensemble Kit société : 25 Kg