

M.A.J Le : 01/06/2026

Indice de modif : Création

Nom dessinateur : JR



TOYOTA C-HR + 2026 EKM1(M) / XEKM10(W) GRILLE ARRET DE CHARGES NOTICE DE MONTAGE

**LA GRILLE ARRET DE CHARGES PEUT ETRE MONTEE UNIQUEMENT
SI LE VEHICULE EST EQUIPE D'UN KIT SOCIETE JOCQUIN**





Recommandations et points importants sur la sécurité

A} LA BATTERIE 12V DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION .


B} SI ENDOMMAGEMENT SUR LES FAISCEAUX (BASSE TENSION) IL EST NECESSAIRE DE REALISER LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT DU FAISCEAU AVANT DE POURSUIVE LE MONTAGE DU KIT .

C} TOUJOURS RESPECTER LE COUPLE DE SERRAGE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR .

COMPOSITION DU COLIS


REF	DESIGNATION	QTE
AS5030	GRILLE ARRET DE CHARGE	1
TU5056	ARCEAU FIXATION GRILLE	1D/1G
TO5055	EQUERRE DE FIXATION	2
F5046	PLATINE DE FIXATION	2
V5058	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVH616	VIS HEXAGONALE M6 x 16	2	
PLOVH620	VIS HEXAGONALE M6 x 20	2	
PLOVH640	VIS HEXAGONALE M6 x 40	2	
PLOVP630N	VIS POELIER M6 x 30 N	2	
FOR 0736	ECROU TENSILOCK M6	4	
PLOMU6	RONDELLES STANDARD Ø6	8	
BOU6271	ECROU CEVENNES M6	2	
PLOEDC6	ECROU NYLSTOP M6	2	
F5005	PLATINE DE SERRAGE	2	
F5014	EQUERRE FIXATION	2	

**ARCEAU GRILLE
DROIT ET GAUCHE
TU5056
Qte 1D/1G**

**GRILLE ARRET
DE CHARGE
AS5030**

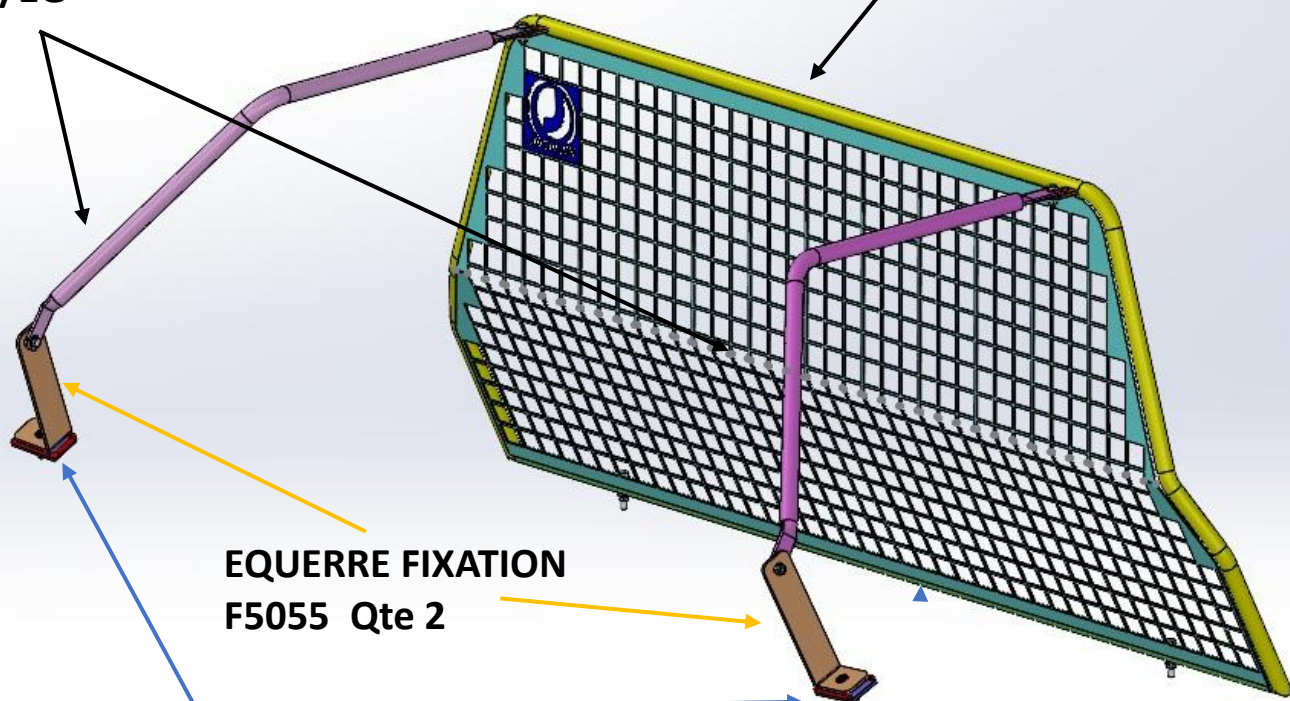

**EQUERRE FIXATION
F5055 Qte 2**

**PLATINE DE SERRAGE
F5046 Qte 2**


**LA GRILLE PEUT ETRE MONTEE UNIQUEMENT SI LE VEHICULE EST
EQUIPE D'UN KIT SOCIETE JOCQUIN**

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.**
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit**
- 3) Lire la notice de montage**

4) Montage sans couvre bagages

4a) Fixation de la grille sur l'arrêt de charge .

Ceci à l'aide de 2 vis hexagonales M6 x 40 , 2 rondelles M6 et 2 écrous tensilock M6

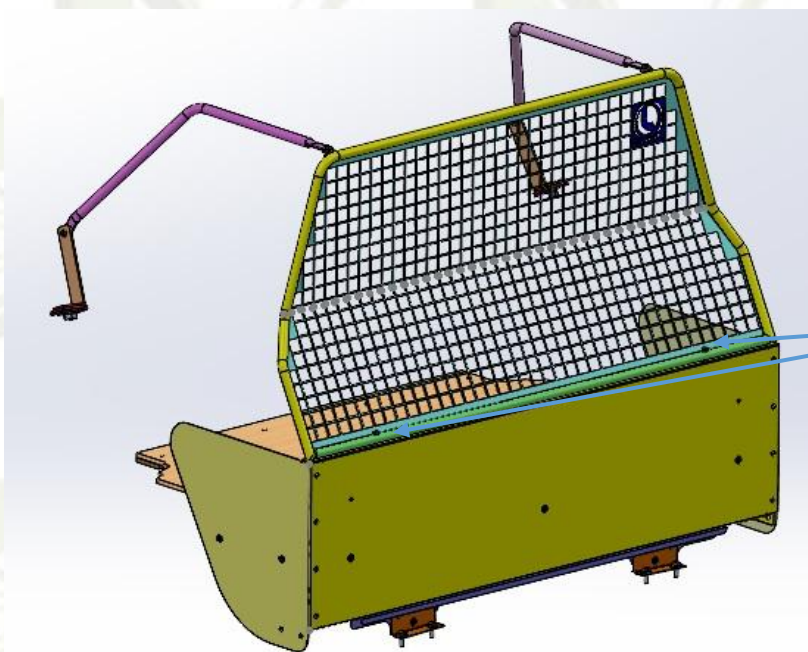

REF PLOVH640
Qté : 2





REF PLOMU6
Qté : 2



REF FOR 0736
Qté : 2

4b) Pre-montage des équerres fixation F5045 sur les arceaux fixation grille TU5056

Ceci à l'aide de 2 vis hexagonales M6 x 16 , 2 écrous tensilock M6 et 2 rondelles M6

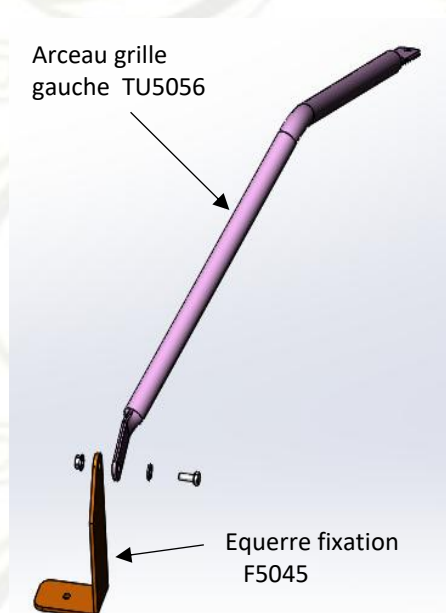

REF PLOVH616
Qté : 2



REF PLOMU6
Qté : 2




REF FOR 0736
Qté : 2




4c) Fixation des arceaux grille droit et gauche TU5056 sur la grille

Ceci à l'aide de 2 vis hexagonales M6 x 20 , 2 écrous nylstop et 4 rondelles M6

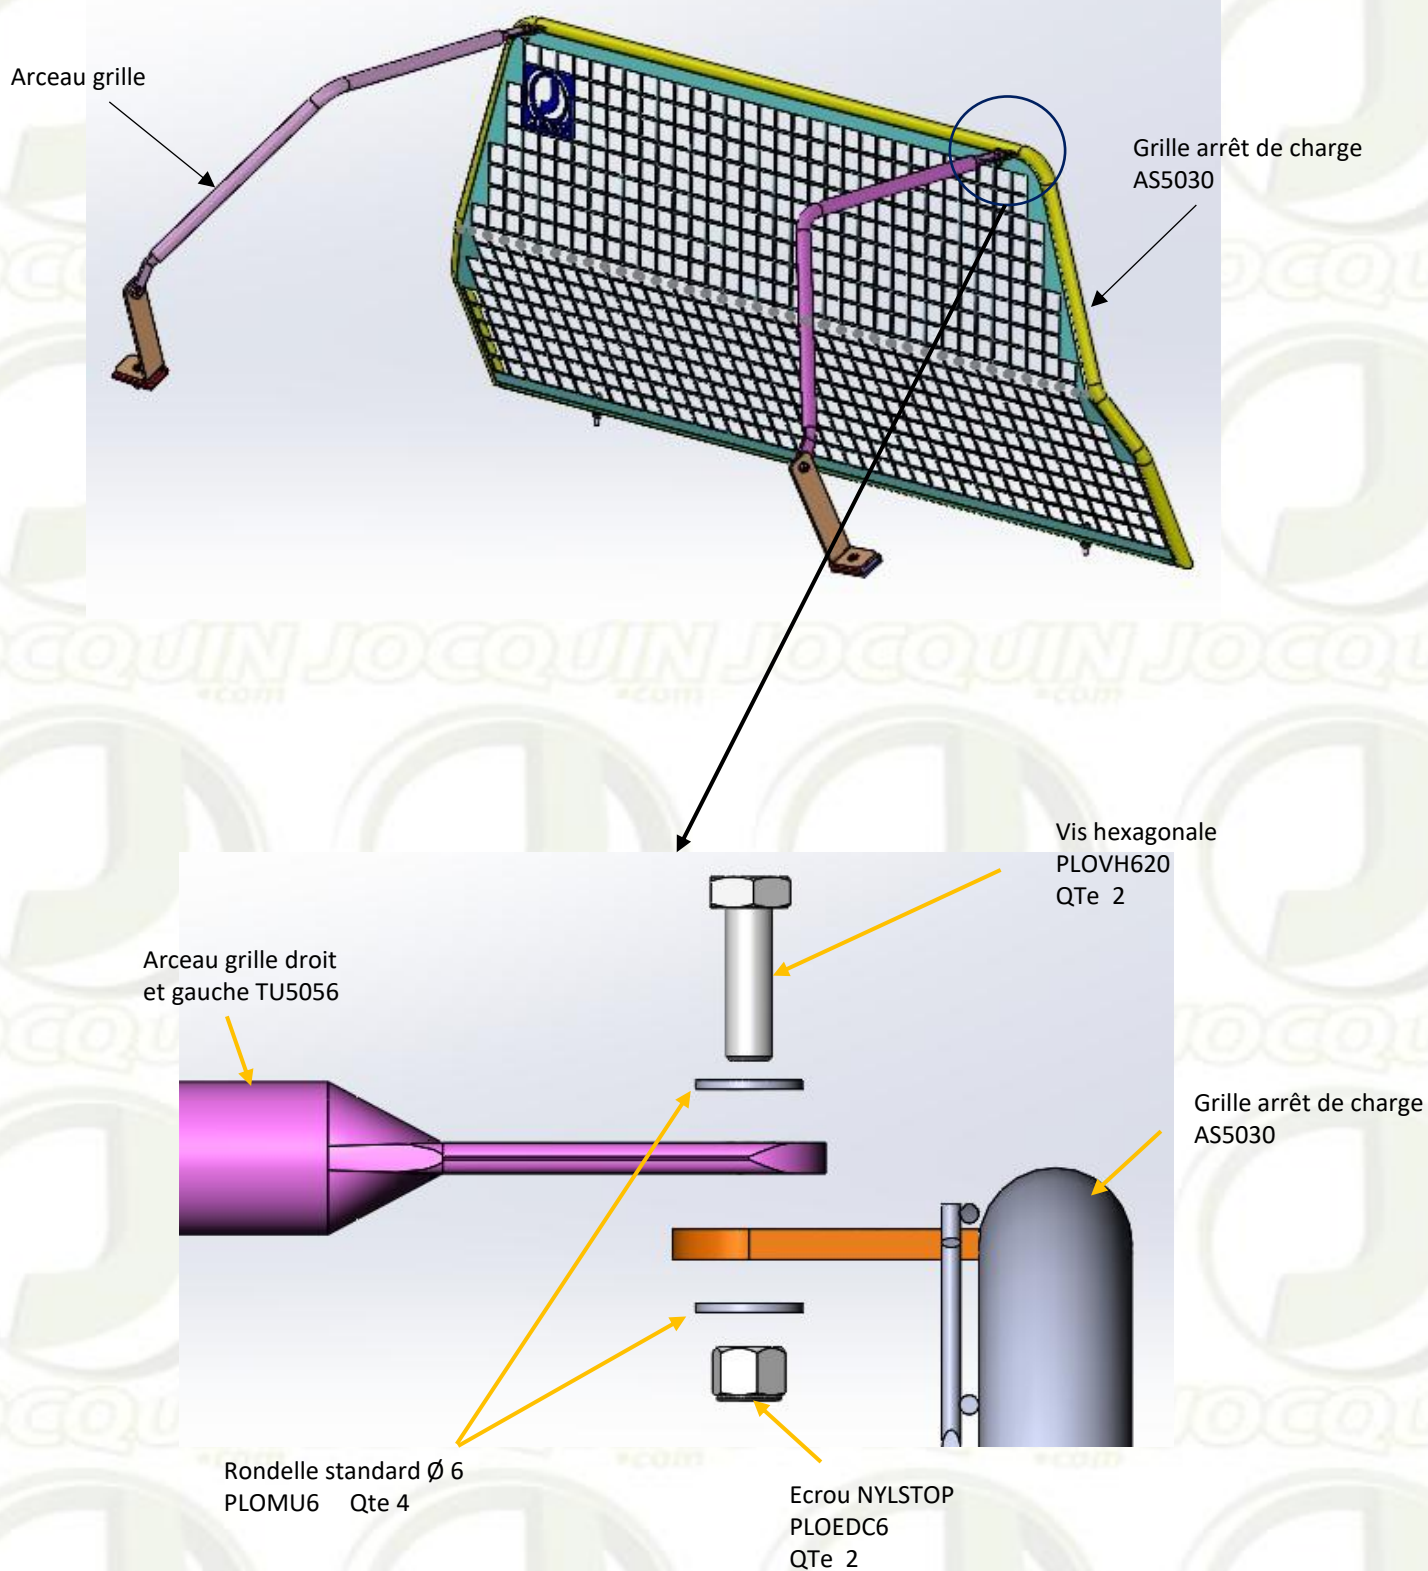

4d) Fixation des ensembles arceaux droit et gauche TU5056 sur les ancrages de dossier de banquette arrière.

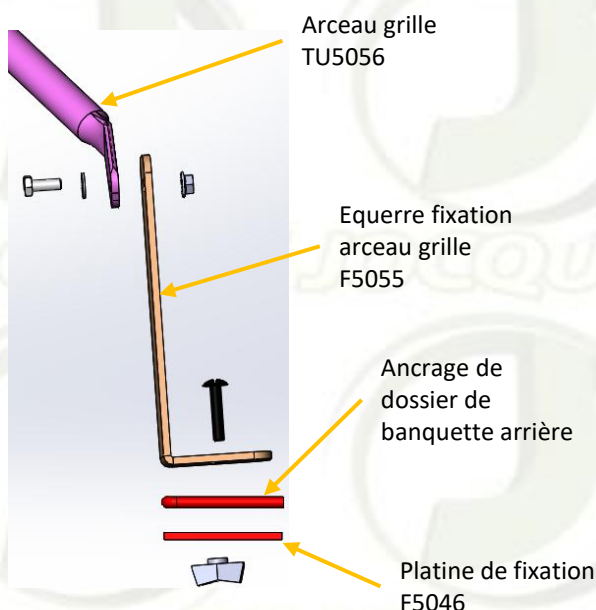

Etant donné que le véhicule n'est pas équipé d'un couvre bagages, il suffit simplement de venir poser l'arceau grille TU5056 et F5055 sur l'ancrage de dossier de banquette arrière, de positionner au dessous la platine de fixation F5046 et de fixer le tout à l'aide de 2 vis poêlier M6X30 et 2 écrous cévennes M6






REF PLOVP630N
Qté : 2



REF BOU 6271
Qté : 2



5) Montage avec couvre bagages

5a) Reprendre les actions des chapitres 4a – 4b – 4c

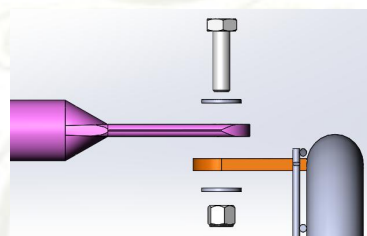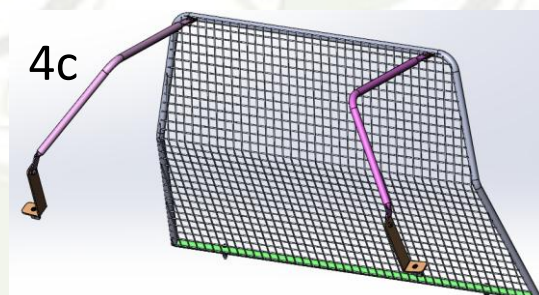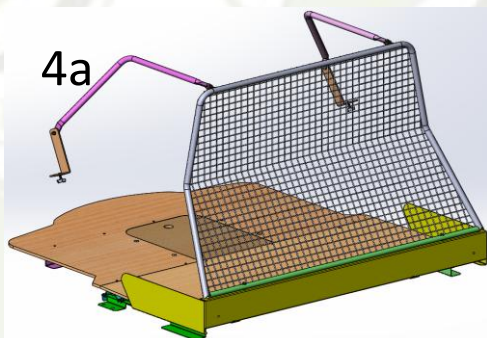

5b) Fixation des ensembles arceaux droit et gauche TU5056 sur les ancrages de dossier de banquette arrière et avec les arceaux couvre bagages .

Etant donné que le véhicule est équipé d'un couvre bagage, il faut venir poser l'arceau couvre bagages AS5029 sur l'ancrage de dossier de banquette arrière et venir positionner au dessus de l'ancrage l'arceau grille et de fixer le tout à l'aide de 2 vis poêlier M6X30 et 2 écrous cévennes M6

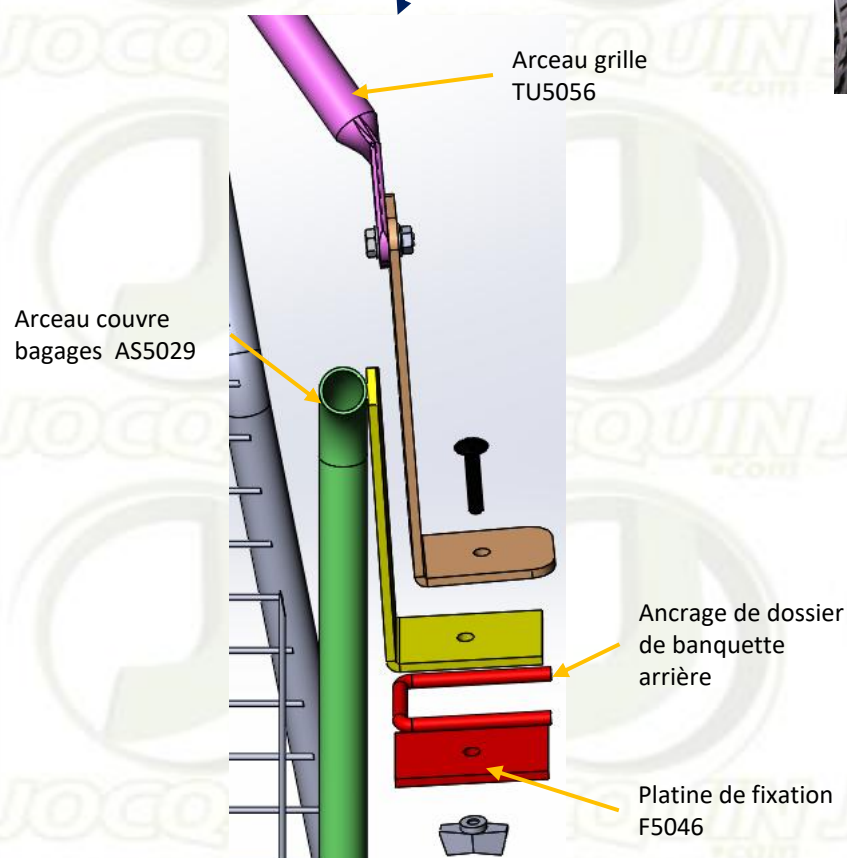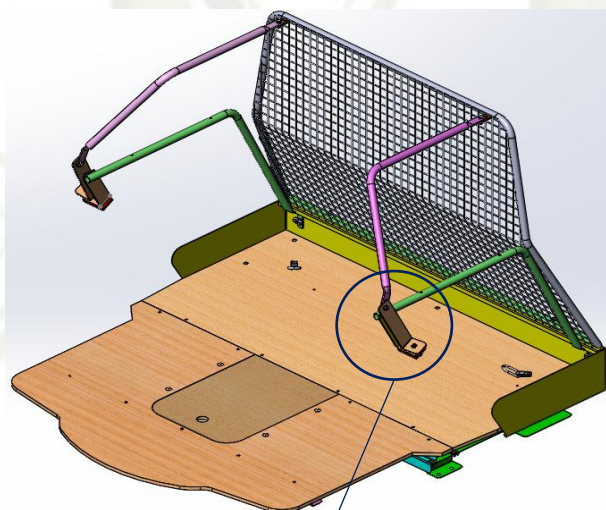

REF PLOVP630N
Qté : 2



REF BOU 6271
Qté : 2



PS : Les platines F5046 ainsi que les 2 vis poêliers et les 2 écrous cévennes, reçus avec le kit grille ne seront pas utilisés. Etant donné que nous reprenons ceux déjà montés avec le couvre bagages.

6) Positionner le couvre bagages .



7) Fixation du couvre bagages .

Fixer le couvre bagages avec les 4 vis Japy M5 et 4 écrous cévennes M5



8) Nettoyer et désinfecter le véhicule



FICHE AUTO-CONTRÔLE MONTAGE GRILLE ARRET DE CHARGE

10/10

Création du
01/06/2026

MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

FICHE A CONSERVER PAR LE MONTEUR ET A JOINDRE A L'ORDRE DE REPARATION

	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	PRISE CONNAISSANCE DES CONSIGNES DE SECURITE	C	NC	
2	RECEPTION DE VEHICULE VERIFIER N° DE SERIE	C	NC	
3	CONTRÔLE DU KIT GRILLE	C	NC	
4	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
5	DEMONTAGE DES EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
6	MONTAGE DE LA GRILLE	C	NC	
7	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, moquette, etc.	C	NC	
8	VERIFIER L'ETAT FINAL Contrôle serrage des écrous cévennes du kit	C	NC	
9	NETTOYAGE ET DESINFECTION DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :