

REF DU DOCUMENT : N0385 MI02022016 OUTPH


M.A.J Le : 15/11/2022
Indice de modif : Ind A
Nom dessinateur : JR



MITSUBISHI



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

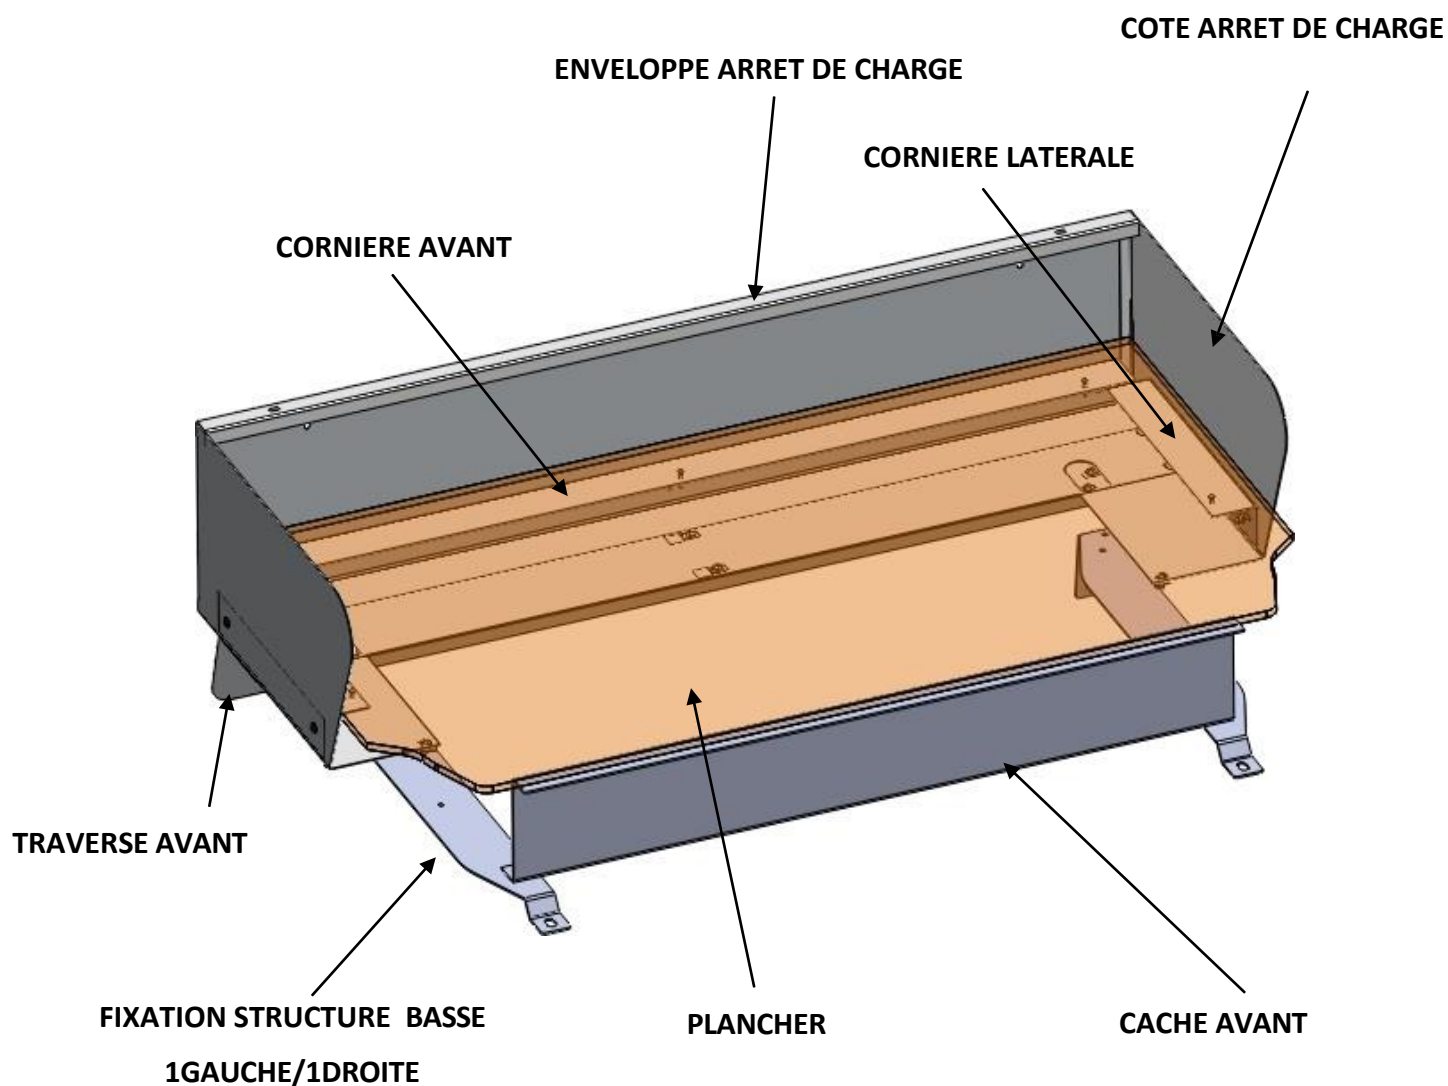

REF	DESIGNATION	QTE
14-M-OUTL-S-100	ENVELOPPE ARRET DE CHARGE	1
14-M-OUTL-S-102	CORNIERE AR SUPP PLANCHER	1
14-M-OUTL-S-103	CORNIERE COTE SUPP PLANCHER	2
14-M-OUTL-S-104	CACHE AVANT	1
14-M-OUTL-S-101A	COTE ARRET DE CHARGE	1G / 1D
TO0391	EQUERRE FIXATION ARRIERE	1
TO0392	ELEMENT FIXATION STRUCTURE	1G / 1D
B0390	PLANCHER ARRET DE CHARGE	1
N0385	NOTICE DE MONTAGE	1
V0386	SACHET VISSERIE	1

COMPOSITION DU SACHET DE VISSERIE

REF	DESIGNATION	QTE	
REF DEC164	ANNEAU ARRIMAGE	2	
REF FOR285	COLLIER RILSAN	2	
REF PLOTE6	ECROU TENSILOCK	19	
//	BLOC MOUSSE 10x10x40	3	
REF FOR925	VIS TECK	8	
REF PLO616N	VIS POELIER N 6X16	7	
REF PLOVP6X16	VIS POELIER Z 6X16	16	
REF FOR791	ECROU CLIPS	2	
//	SACHET PLASTIQUE	2	
//	PLAQUE AUTOCOLLANTE TRANS- FORMATEUR VASP	1	

Plaque autocollante transformateur VASP

ADAPTATION REVERSIBLE VP neuve en VASP

Nom ou marque du constructeur ou de l'aménageur désigné :

ETS JOCQUIN S.A.S

Genre : VASP

Carrosserie : DERIV VP

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série .

Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable.

2) Contrôler le kit .

3) Lire la notice de montage.

**LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT ETRE DEBRANCHEE PENDANT LA DUREE
DE L'INTERVENTION**

4) Démonter les équipements dans l'ordre suivant :





a) enlever les assises des sièges et les supports.



b) démonter les dossiers et les supports.

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

c) Démontez les garnitures arrières pour accéder aux ceintures, ainsi que les carter des moteurs électriques.

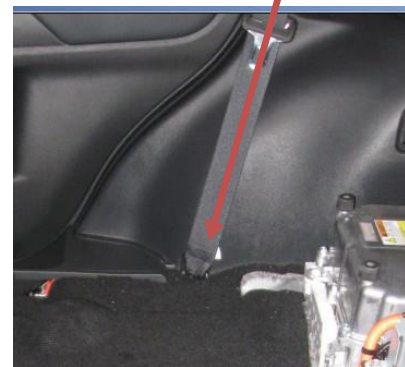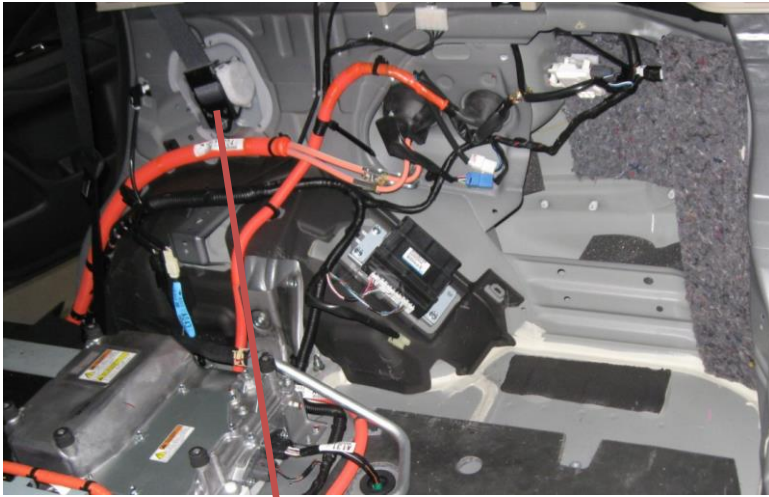

d) Conditionner les fiches des 2 cotés avec les sachets + colliers.



+




e) Remonter les garnitures latérales .

ATTENTION POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES ,ou LE STOCKAGE APRES DEMONTAGE , IL EST IMPERATIF DE LAISSER _ 70cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR .




Attention positionner les blocs de mousse dans les emplacements prévus pour le passage des ceintures de sécurité. (3 emplacements a boucher)

3x

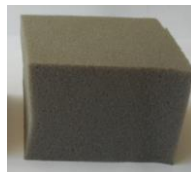


5) Monter les éléments de la structure dans l'ordre suivant :

a) Fixer les supports latéraux .

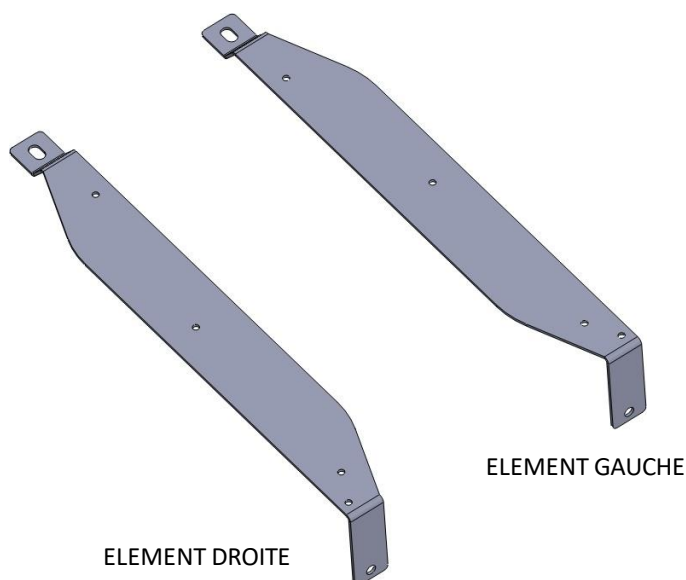

MONTAGE DES 2 ELEMENTS A L'AIDE DES FIXATIONS D'ORIGINE

a) Remonter les carters de protection en commençant par le plus petit.

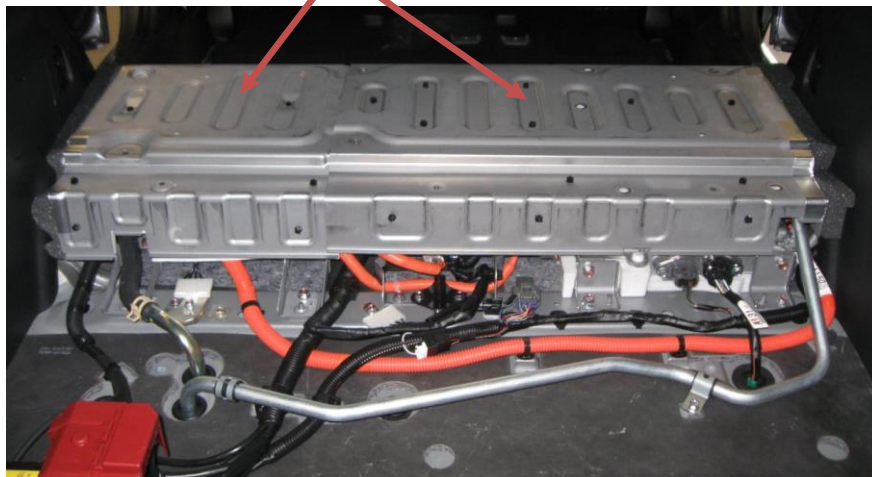

b) Fixer la traverse avant et la traverse arrière.

2x



6x



+




c) Replacer la moquette sur les carters.



d) Placer et fixer l'enveloppe arrêt de charge.

e) Fixer les cornières (support plancher) en position la plus haute.

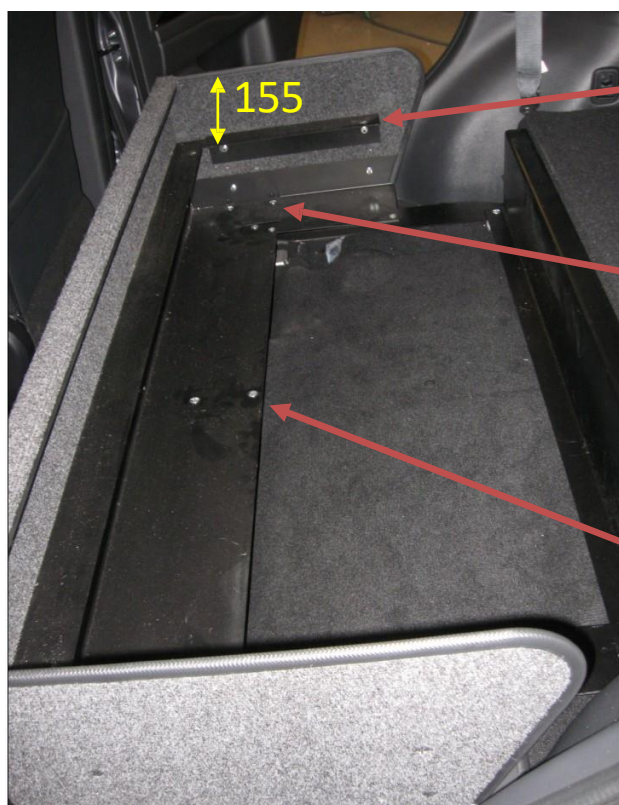

7 x



+



6 x



+



2 x



Emplacements a utiliser pour fixer les cornières.

f) Positionner et fixer le plancher.



8 x



REF FOR925

g) Placer et fixer le bac avec la visserie d'origine.



h) Placer le plancher arrière d'origine.



i) Positionner la moquette .

j) Positionner et fixer les anneaux d'arrimage .



2 x



+




5) Coller la plaque de transformation :


Depuis le 1er Juillet 2015 , date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014 , il n'y a plus ni plaque de tare ni plaque de chargement a apposer sur un véhicule transformé en VASP

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT .
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR.

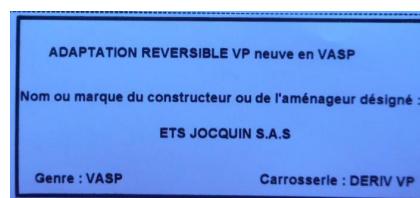

6) Nettoyer le véhicule.

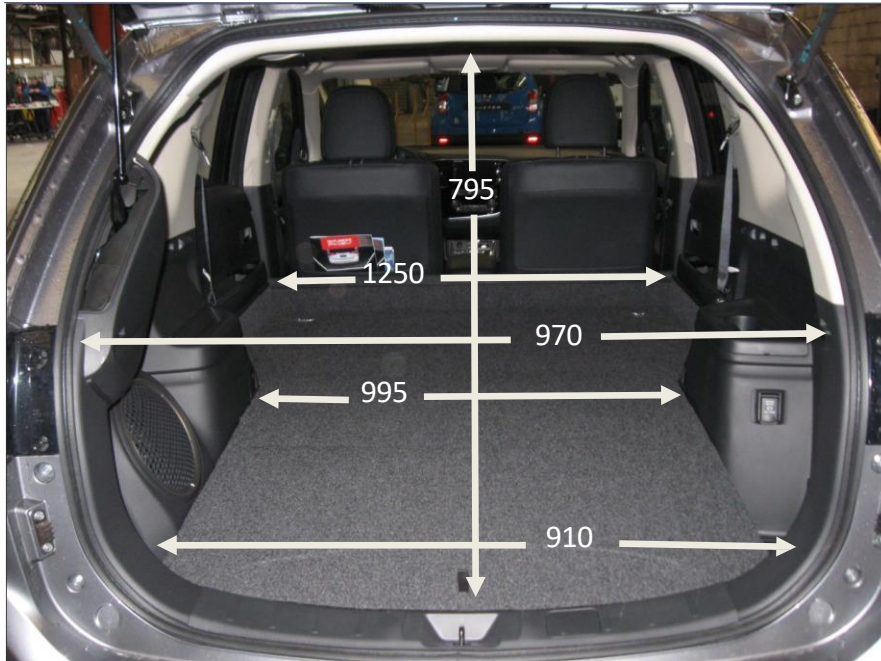



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° CHASSIS du VEHICULE :	

IFAB111

INDICE A

	OPERATION	Conforme	Non conforme	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches,carres de moquette,anneau	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :