

M.A.J Le : 15/11/2022
Indice de modif : Ind A
Nom dessinateur : JR



CARROSSIER - CONSTRUCTEUR

NISSAN LEAF ELECTRIQUE 2018

KIT SOCIETE

NOTICE DE MONTAGE



Tout intervenant sur ce véhicule doit disposer de la formation et de l'habilitation spécifiques nécessaires (Norme UTE C18-550)

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

COMPOSITION DU COLIS


Composition des pièces livrées

REF	DESIGNATION	QTE
TO0431	ENVELOPPE ARRET DE CHARGE	1
TO0422	TRAVERSE AVANT	1
TO0425	TRAVERSE INTERMEDIAIRE	1
TU0423	TUBE LONGERON	2
TO0424	TRAVERSE ARRIERE	1
TO0421	OMEGA CENTRAL	1
TO0420	FLASQUE BASSE	1G/1D
B1742	PLANCHER DROIT	1
B1743	PLANCHER GAUCHE	1
B1744	TRAPPE	1
V1781	SACHET DE VISSERIE	1
M1782	MOQUETTE	1

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE
Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP 616Z	VIS POELIER 6 x 16 Z	23	
PLOVP 640Z	VIS POELIER 6 x 40 Z	4	
PLOVH 820	VIS HEXAGONALE M8 x 20	2	
PLOCL 6	ECROU TENSILOCK M6	19	
PLOMU 8	RONDELLE M 8	2	
FOR 925	VIS AUTOFORANTE	22	
DEC 4814	RIVET 4,8 x 14 PT	2	
DEC164	ANNEAU D'ARRIMAGE	4	
CHARNIERE	CHARNIERE PLANCHER	2	
FOR 295	Vis charnière	8	
DEC 342	MOUSSE NOIR 15x5 Lg 500	1	
BLONDEL	MOUSSE 100x100x40 + MOQUETTE 120x120	2	
FOR 200	RILSAN	7	
SACHET	SACHET PLASTIQUE	3	
TO1783	SUPPORT TRAPPE	1	
TO0428	PLAQUE FIXATION TRAVERSE AVANT	2	
	CLE POUR ROUE DE SECOURS	1	
	PLAQUE TRANSFORMATEUR VASP AUTOCOLLANTE	1	
L150C	MOQUETTE AUTOCOLLANTE 300 x 300	2	

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

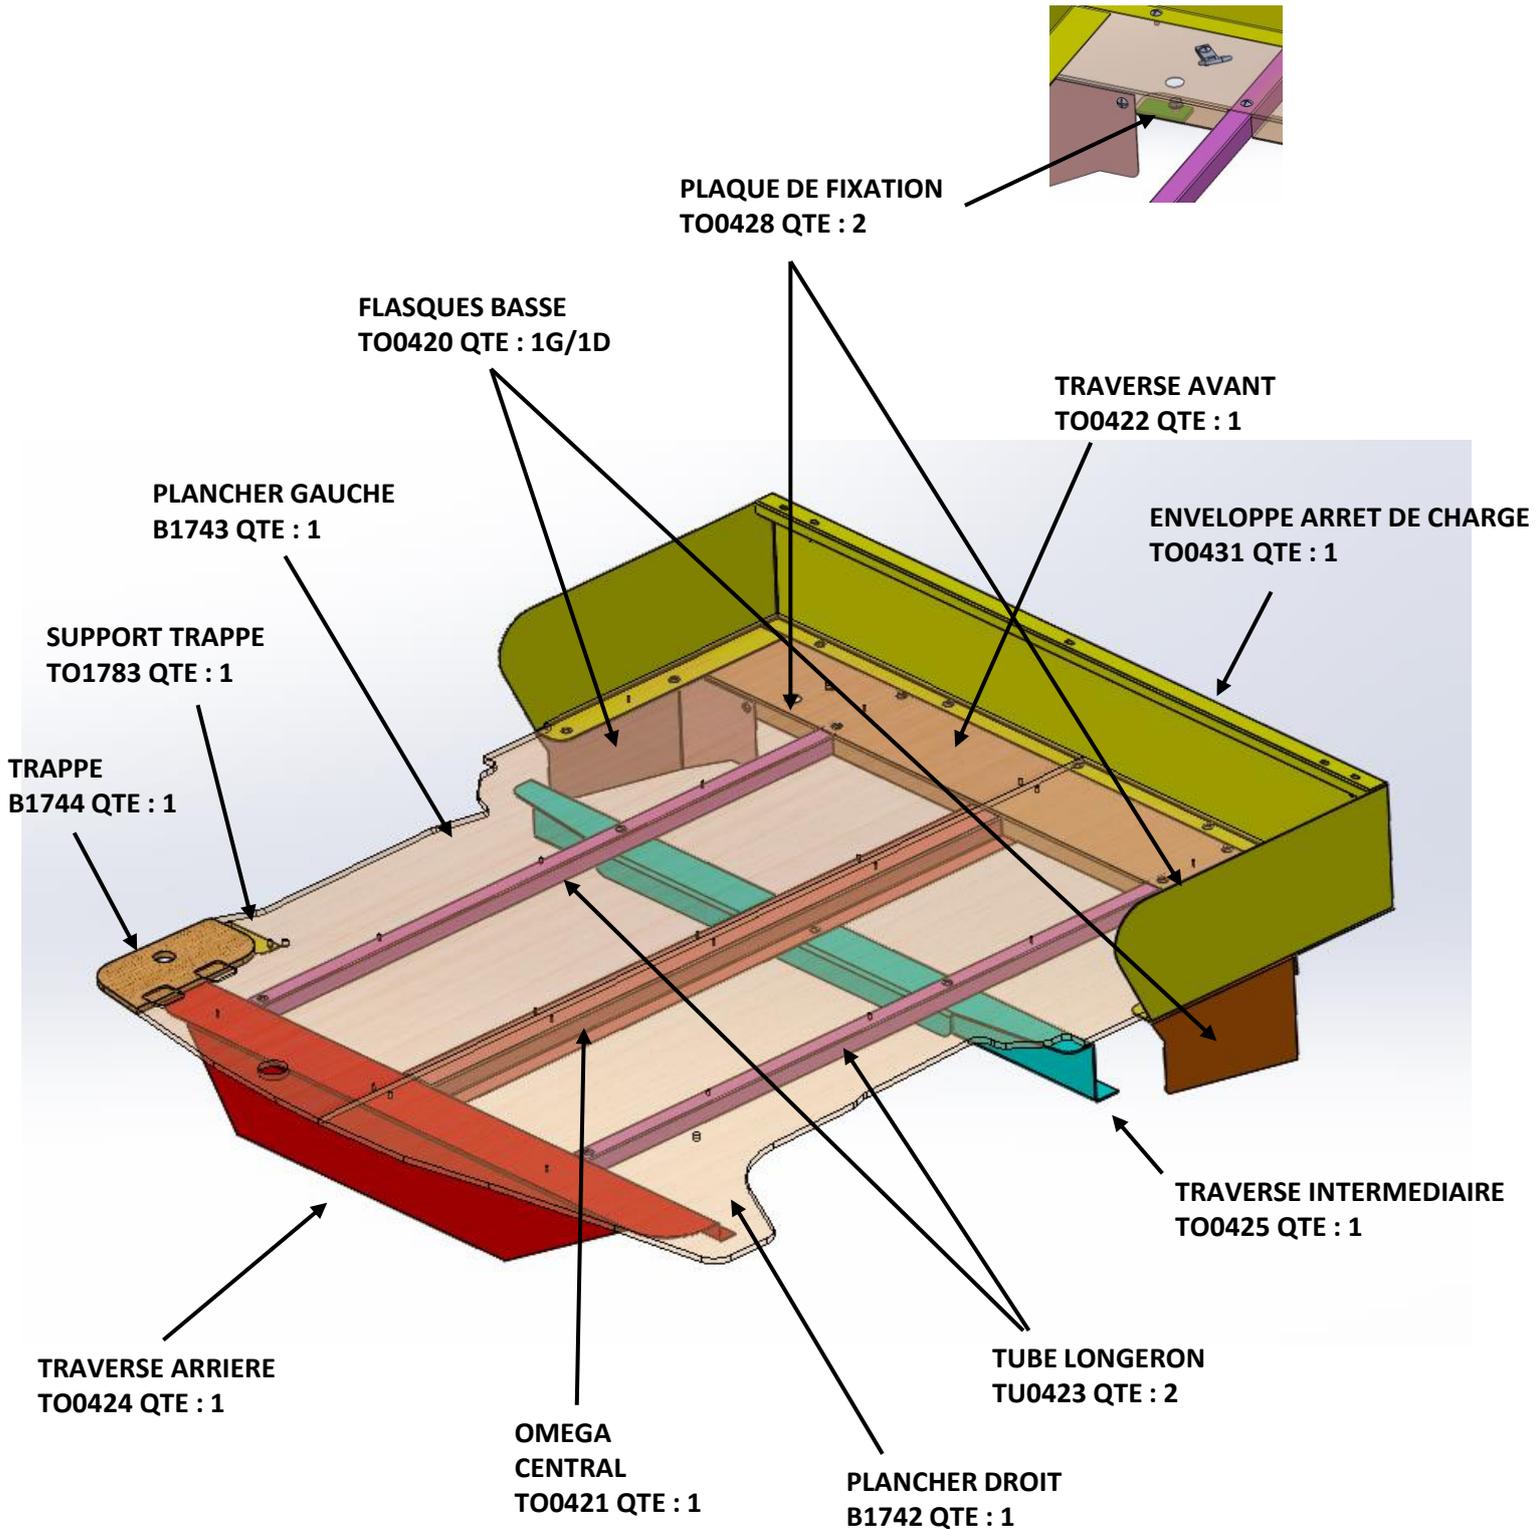

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable.
- 2) Contrôler le kit.
- 3) Lire la notice de montage.

ATTENTION :

**LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHÉE
PENDANT LA DURÉE DE L'INTERVENTION**

- 4) Démontez les équipements dans l'ordre suivant :
 - a) Enlever les assises de sièges et leurs supports
 - b) Démontez les dossiers de sièges et leurs supports




KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE


d) Démontez les garnitures et conditionner les ceintures de sécurité.

ATTENTION :

DANS TOUS LES CAS, POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR.

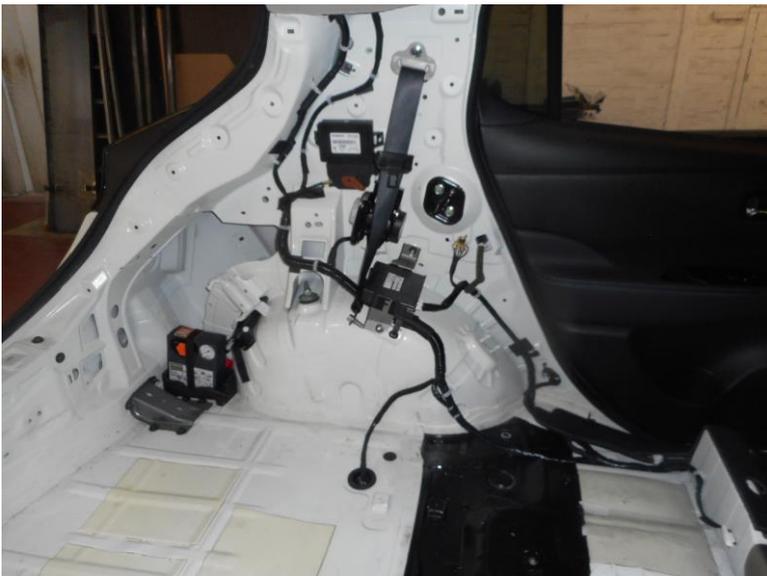

MOQUETTE AUTOCOLLANTE
300 X 300
REF L150 C
QTE : 2

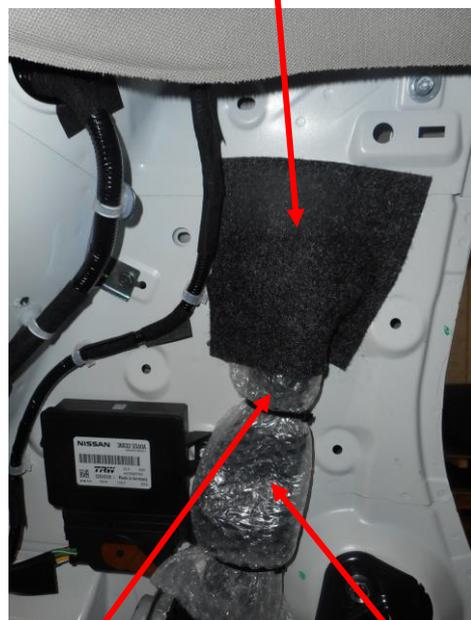


RILSAN
FOR200 QTE : 6

SACHET PLASTIQUE
QTE : 2

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

e) Conditionner la fiche.

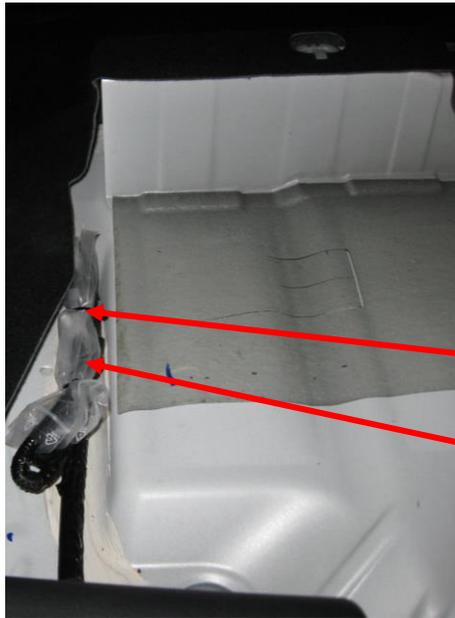

RILSAN
FOR200 QTE : 1

SACHET PLASTIQUE
QTE : 1

f) Mettre en place la mousse + moquette de chaque cote pour boucher le trou correspondant a la fixation des ceintures



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

**L' HABITACLE DOIT ETRE DANS CETTE CONFIGURATION
POUR MONTER L' ARRET DE CHARGES**




KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

PREPARATION AVANT LE MONTAGE

Mettre en place la mousse noir réf DEC 342
sous la traverse arrière réf TO0424

JOINT MOUSSE NOIR 15x5 Lg 500

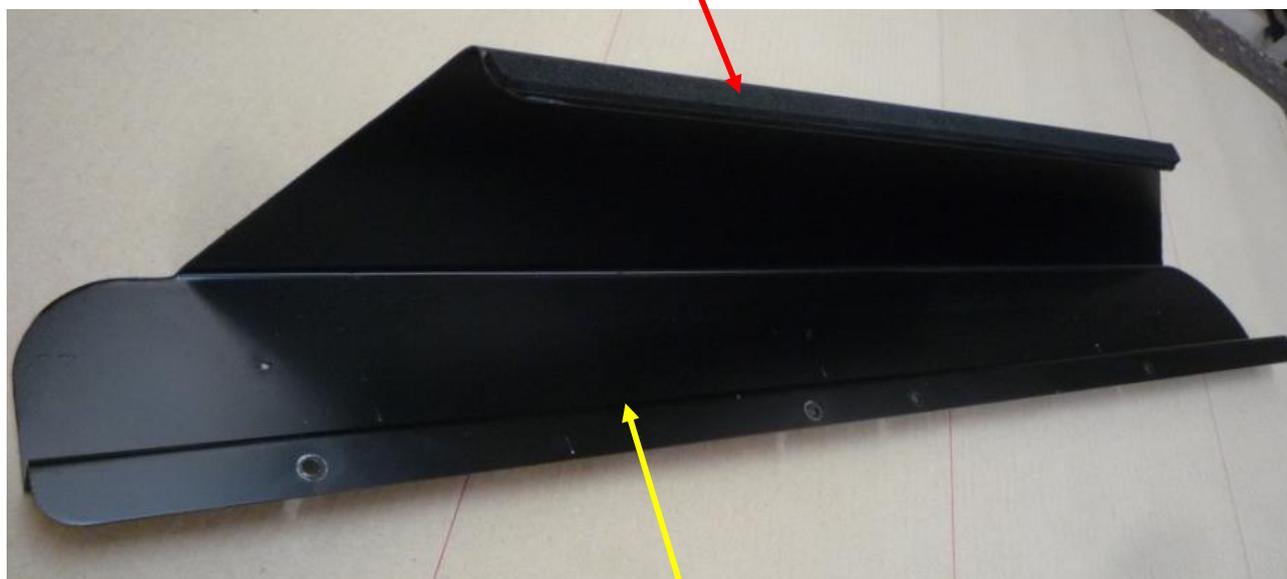

**TRAVERSE
ARRIERE
Réf TO 0424**

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

5) Découper la moquette de cette façon



6) Placer les plaques TO0428 en dessous du trou oblong et fixer la traverse avant TO0422 (ceci avec 2 vis hexagonale M8x20 et 2 rondelles M8)



Plaque fixation
traverse avant
Réf TO0428
QTE : 2



REF PLOVH 820
QTE : 2



REF PLOMU 8
QTE : 2




KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

7) Fixer la traverse intermédiaire TO0425 a l'aide des vis d'origine .



8) Positionner les 2 tubes longerons TU0423 sous la traverse avant TO0422 puis les fixer a l'aide de 4 vis poêlier M6x16 .
et sur la traverse intermédiaire réf TO0425 a l'aide de 2 vis poêlier M6x40 et 2 écrous tensilock M6

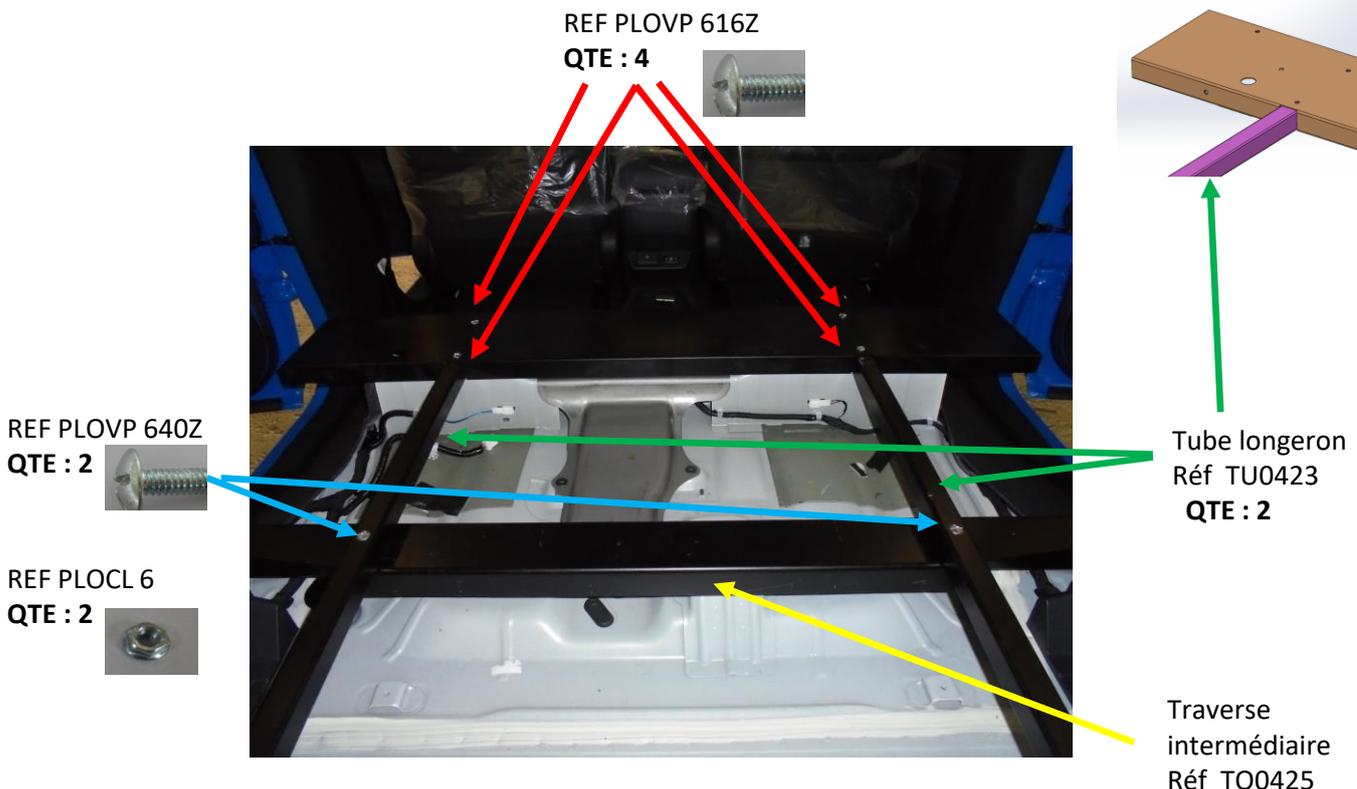

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

- 9) Mise en place de la traverse arrière TO0424 avec les tubes longeron et la fixer avec 2 vis poêlier M6x40 et 2 écrous tensilock M6


REF PLOVP 640Z
QTE : 2



REF PLOCL6
QTE : 2



Traverse arrière
Réf TO0424

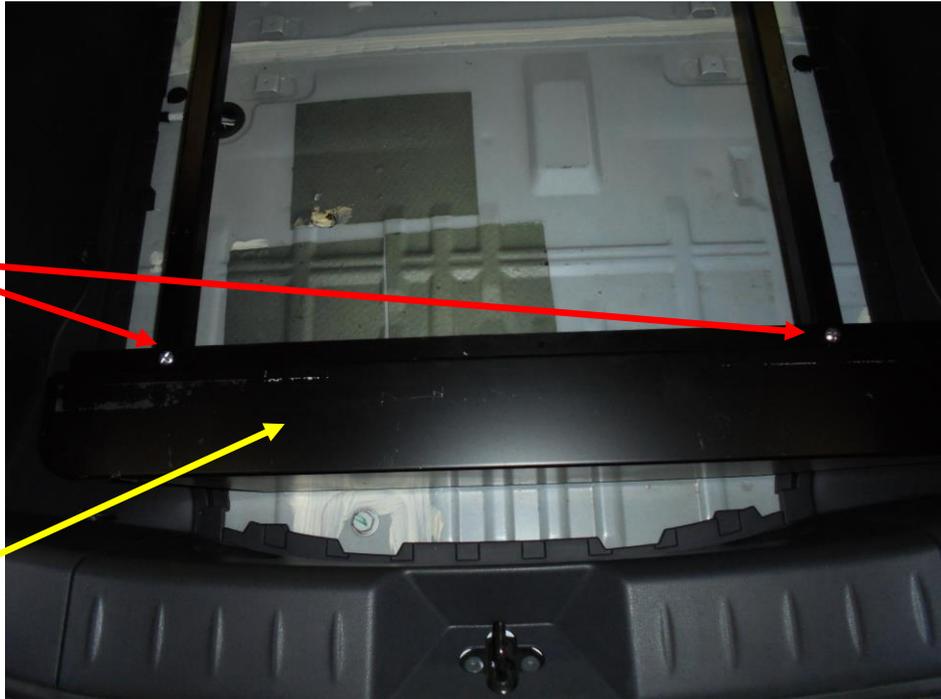


- 10) Mise en place du oméga central a l'aide de 4 vis poêlier M6x16 et 4 écrous tensilock M6

Omega central
Réf TO0421

REF PLOVP 616Z
QTE : 4



REF PLOCL6
QTE : 4

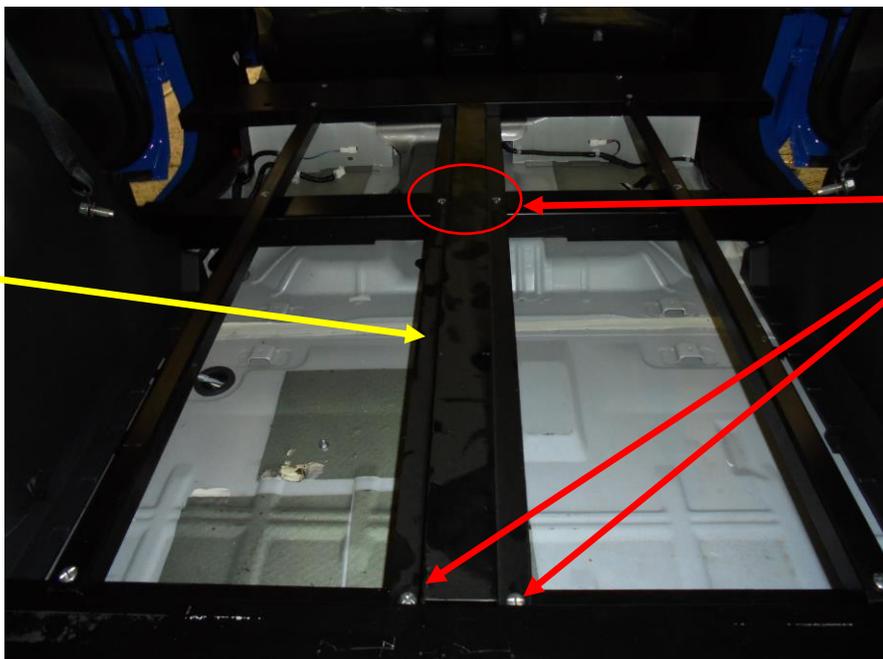

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

11) Mettre en place l'arrêt de charge réf TO0431 et le fixer a l'aide de 5 vis poêlier M6x16 et 5 écrous tensilock M6

REF PLOVP 616Z

QTE : 5




REF PLOCL6

QTE : 5



Arrêt de charge
Réf TO0431

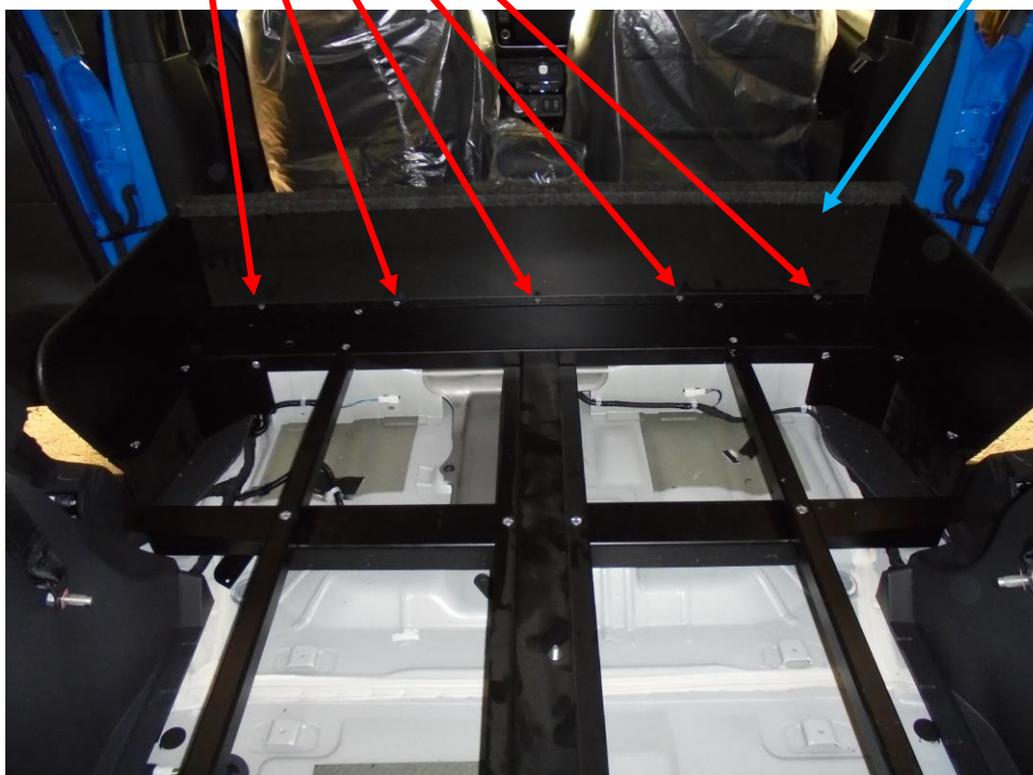

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

12) Monter les flasques droit et gauche réf TO0420 sous l'arrêt de charge réf TO0431



Ceci à l'aide de 4 vis poêlier M6x16 et
4 écrous tensilock M6
Sur l'arrêt de charge réf TO0431
Et de 2 vis poêlier M6x16 et
2 écrous tensilock M6
Sur la traverse avant réf TO0422


REF PLOVP 616Z

QTE : 6



REF PLOCL6

QTE : 6

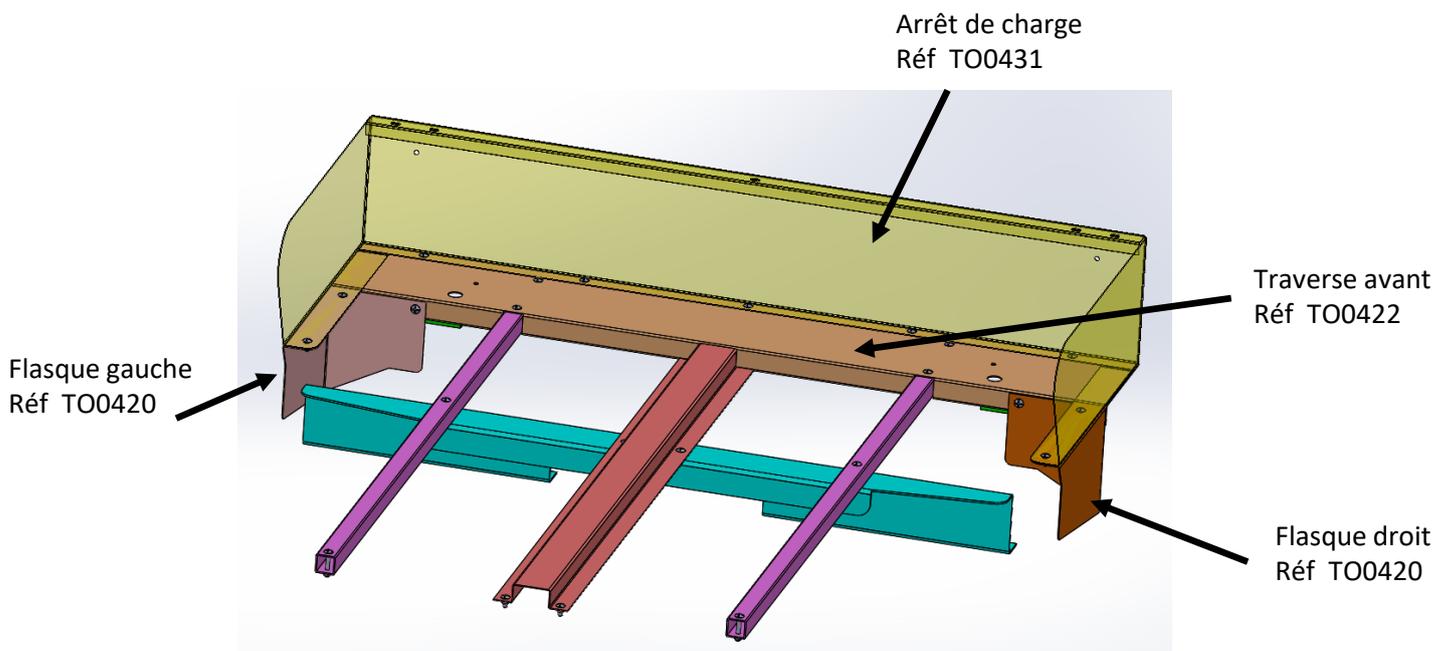


KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE


13) Fixer la trappe B1744 sur le plancher gauche et riveter le support trappe TO1783 .

CHARNIERE MARRON
QTE : 2

VIS CHARNIERE
QTE : 8

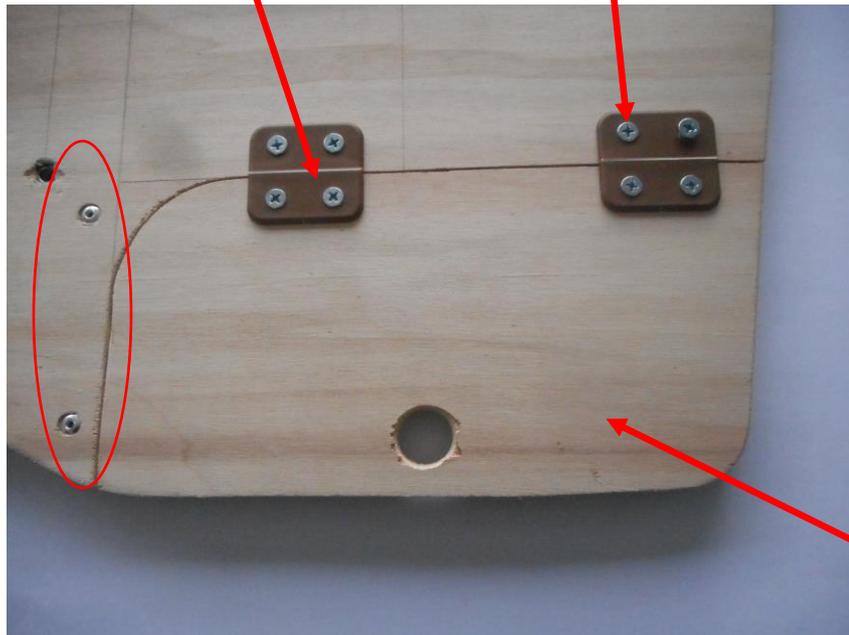

Trappe
Réf B1744

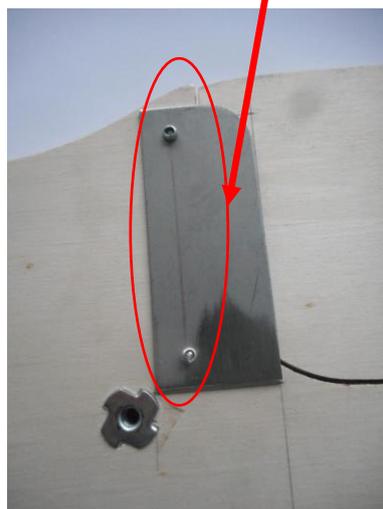

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

- 14)** Positionner le plancher droit réf B1742 puis le plancher gauche réf B1743.




Plancher droit



Plancher gauche

- 15)** Fixer les planchers avec les vis autoforantes.

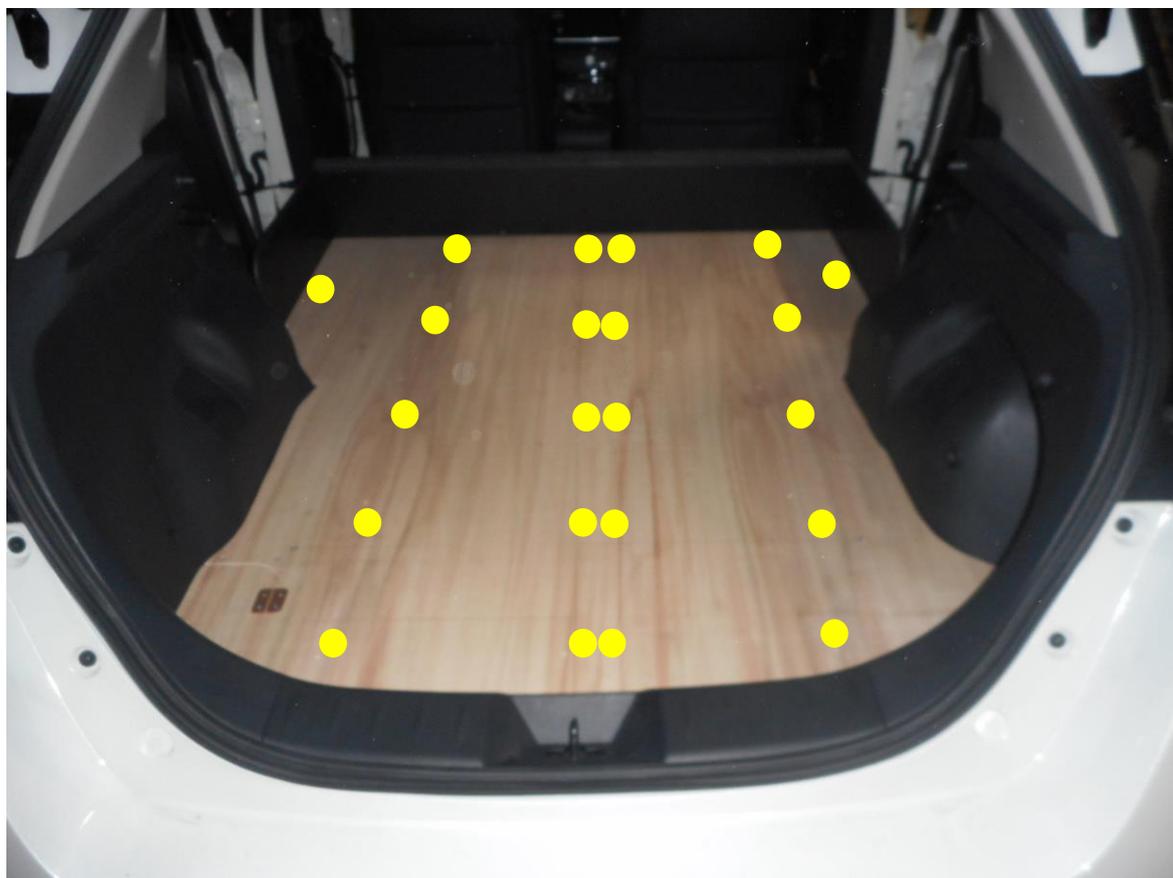

Vis autoforante
Réf FOR 925
QTE : 22



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

16) Positionner la moquette et mettre les anneaux d'arrimage.



Anneau d'arrimage
Réf DEC164

QTE : 4



Vis poêlier M6 x16
Réf PLOVP 616Z

QTE : 4




KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

17) Coller la plaque de transformation :

Depuis le 1^{er} Juillet 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014, il n'y a pas plus ni plaque de tare ni plaque de chargement à apposer sur un véhicule transformé en VASP

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT.
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR

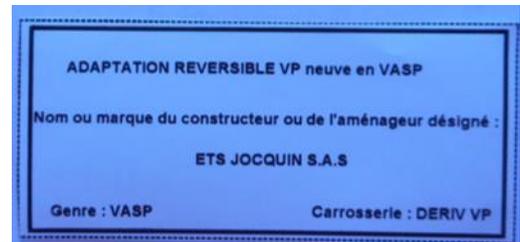

A ranger avec le matériel de réparation

18) Clé pour accès roue de secours



19) Nettoyer le véhicule



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	



IFAB111
INDICE A

	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :

**ATTENTION : Les cotes de chargement sont données
Sans les banquettes arrière**

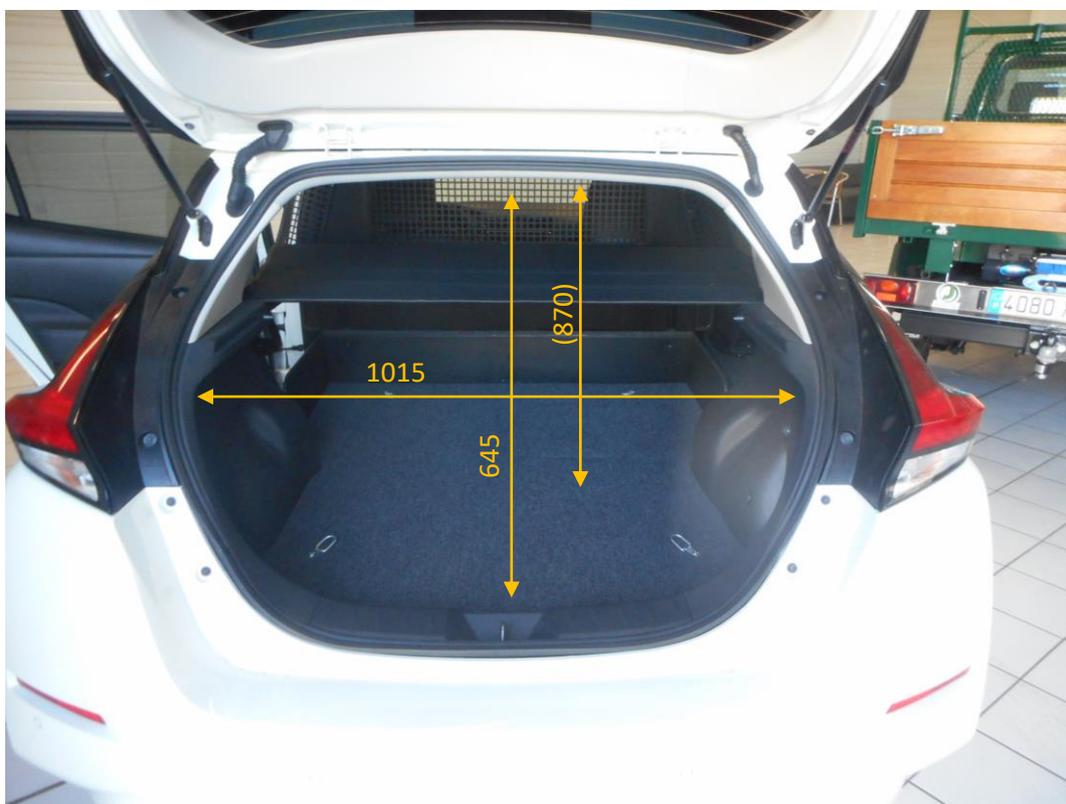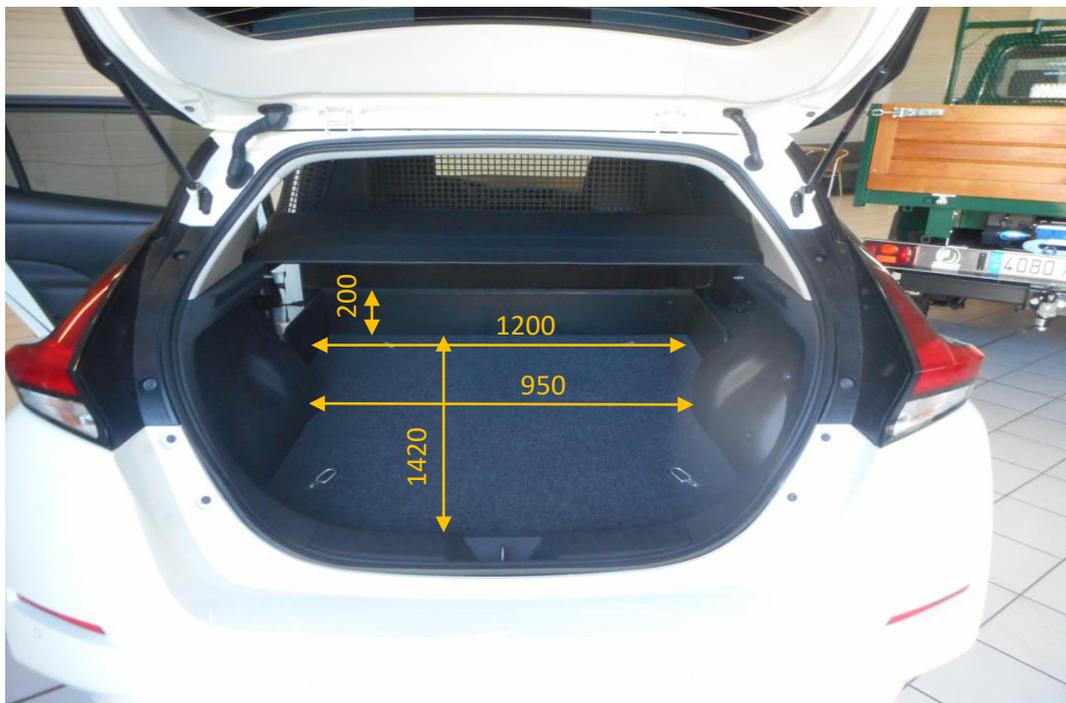

(870) hauteur intérieure plancher / plafond

Masse ensemble kit-société : 40 kg

Masse ensemble banquette : 35 Kg