

M.A.J Le : 30/03/2022
Indice de modif : Création
Nom dessinateur : JR



**SUZUKI S-CROSS
HYBRIDE SHVS 48V 2022
COUVRE BAGAGES
NOTICE DE MONTAGE**



COMPOSITION DU COLIS


REF	DESIGNATION	QTE
AS3797	ARCEAUX DROIT ET GAUCHE	1D/1G
F3819	PLATINE DE FIXATION	2
M3822	COUVRE BAGAGES	1
S3824	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	2	
PLOVP630 N	VIS POELIER 6 X 30 N	2	
BOU 6271	ECROU CEVENNES M6	4	
PLOVJ 5 X 40	VIS JAPY M 5	4	
BOU 6211	ECROU CEVENNE M5	4	


KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

**ARCEAUX COUVRE
BAGAGES AS3797
1 DROITE + 1 GAUCHE**

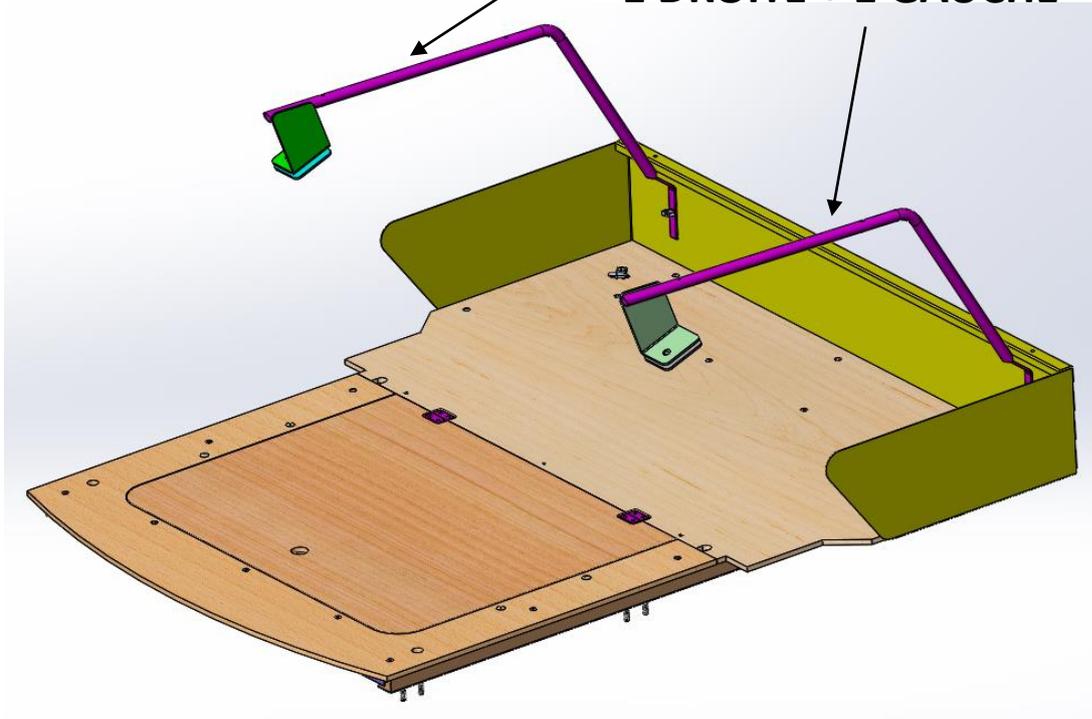

**EQUERRE
FIXATION
F3818**

**ARCEAU
TU3817**

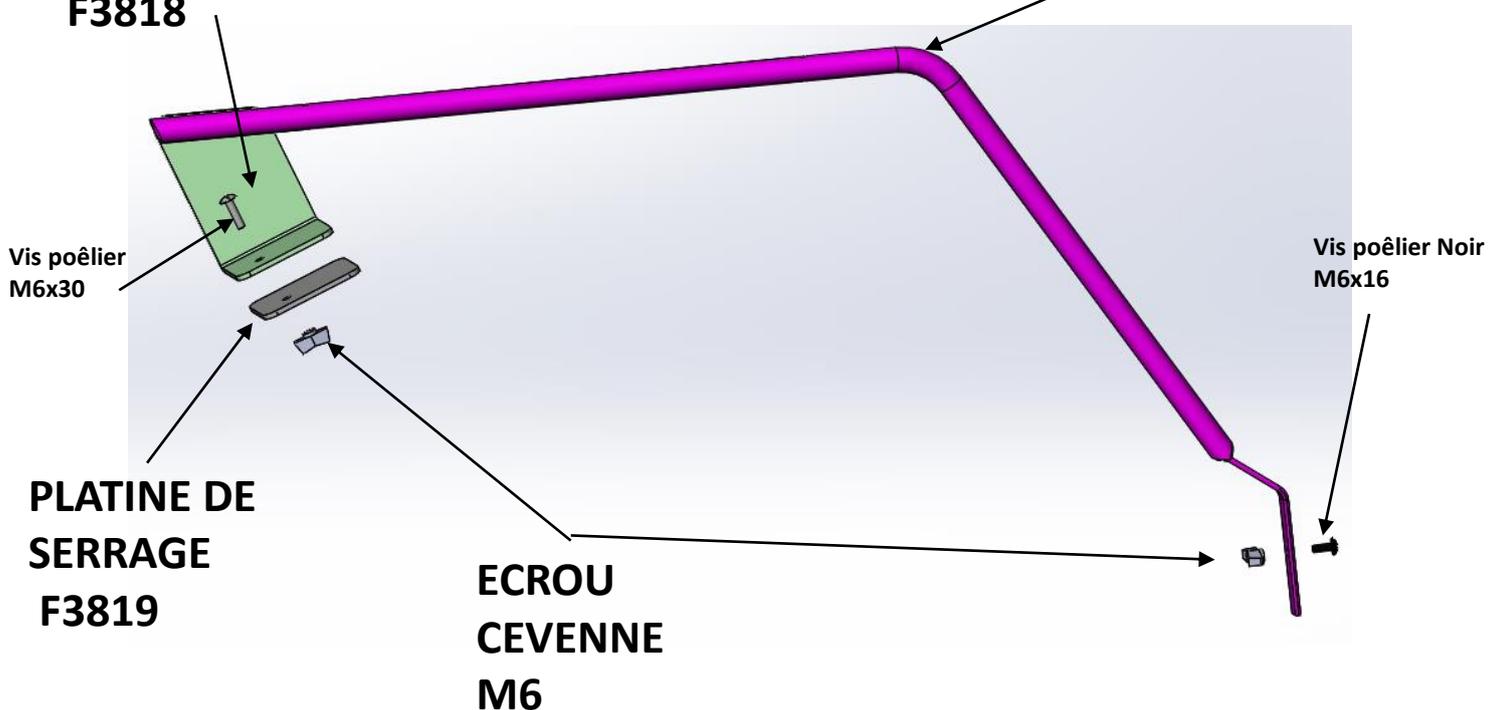

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE


- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage
- 4) Fixer Les arceaux sur l'arrêt de charge
a l'aide de 2 vis poêlier M6 x16 Noir
Et 2 écrous cévennes M6




REF PLOVP616 N
Qté : 2



REF BOU 6271
Qté : 2

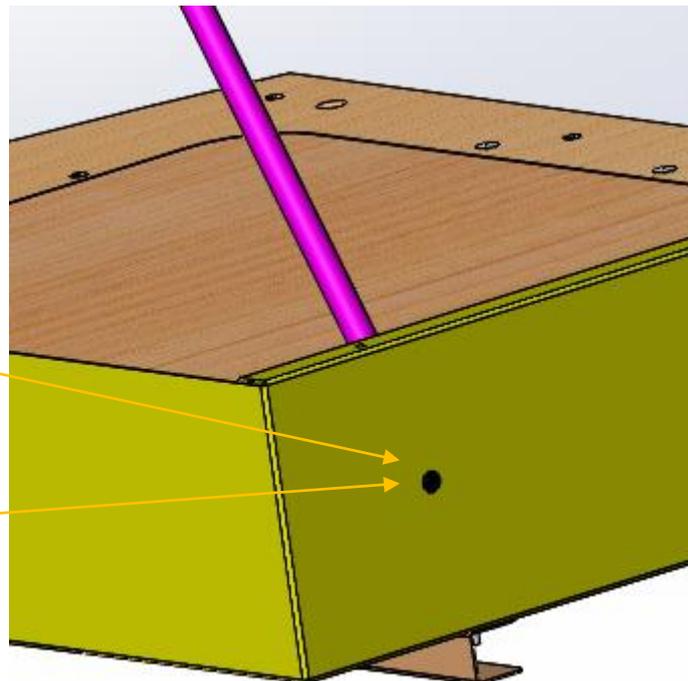

5) Fixer les arceaux sur les supports accroche dossier à l'aide de 2 vis poêliers M6 x 30 et 2 écrous cévennes M6 et de la platine réf F3819

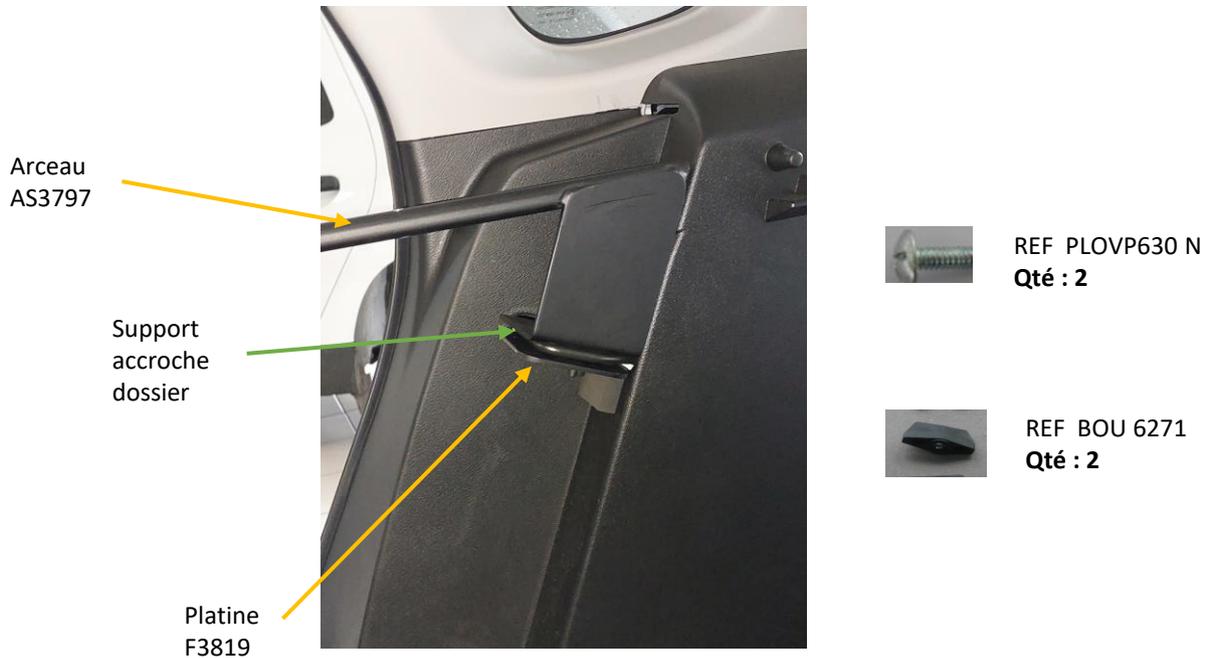

6) Positionner le couvre bagages



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

7) Contre-percer le couvre bagages et le fixer
Avec 2 vis Japy M5 et 2 écrous cévennes M5



REF PLOVJ 5x40
Qté : 2



REF BOU 6211
Qté : 2



8) Nettoyer le véhicule